

EA538AA 圧着パンチ


0.3mm²
0.5mm²

1.25mm²

2mm²


3サイズの圧着が可能です。

■ 主な適用端子

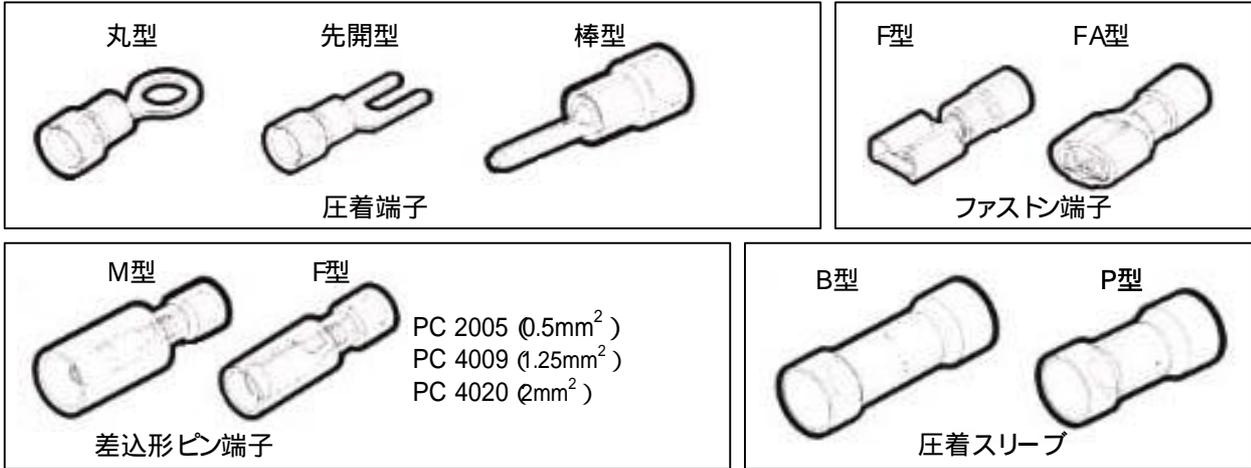

■ 使用方法

1. 工具のハンドルを全開にします。一度ハンドルをいっぱいに握ってください。ハンドルは自力で全開します。
2. 端子サイズに合ったダイスに端子をセットしてください。ダイスに適合サイズを刻印しております。
3. 端子が落ちない程度にハンドルを軽く握ります。
4. 被覆むきした電線を根元まで挿入します。
5. ラチェットが外れ、ハンドルが自力で全開するまで握ってください。
6. ハンドルを開き、圧着した端子を取り出します。

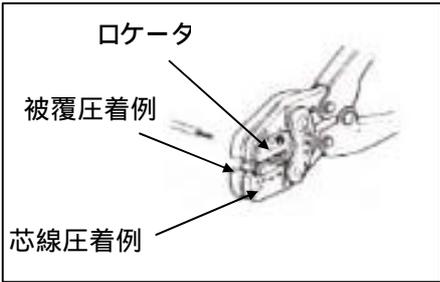

注) 丸型、先開型以外は、ロケータを外して圧着してください。

■ 適用ダイス

ダイス表示	0.3 0.5		1.25	2.0
適用端子呼び	0.3	0.5	1.25	2
電線抱合範囲 mm ² /AWG	0.2-0.5	0.3~0.5(端子) 0.3~0.75(スリーブ)	0.3-1.65	1.04-2.63
	24-20	22-20(端子) 22-18(スリーブ)	22-16	16-14

この表は標準製品についてのもので、詳しくは包装箱をごらん下さい。

■ 仕様

適用端子	適用端子呼び	重量 (g)	全長 (mm)
絶縁被覆付 圧着端子・スリーブ	0.3mm ² , 1.25mm ² , 2mm ²	490	265

UL/CSAに適合工具として登録されています。

製品は改良のため、予告なく仕様等の変更をすることがあります。