

EA538CN 圧着ペンチ(モジュラー用)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

■特徴


1台でケーブルのカットとストリッパー、コネクターの圧着ができます。

■仕様


- ・対応コネクタ…8極(8P)、6極(6P)、4極(4P)
- ・樹脂カバー付ハンドル
- ・全長…185mm
- ・重量…380g

■各部の機能

<表側>

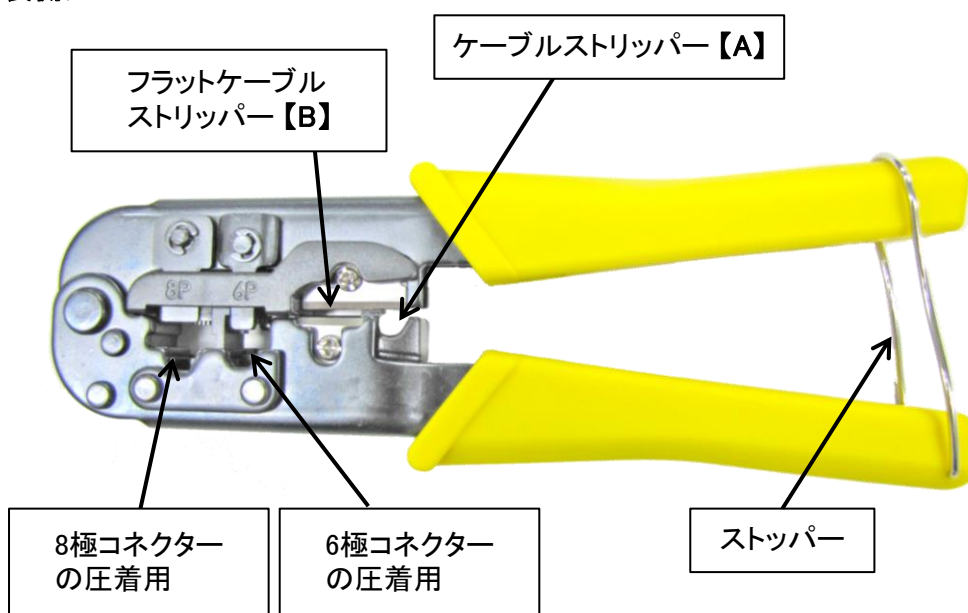

<裏側>

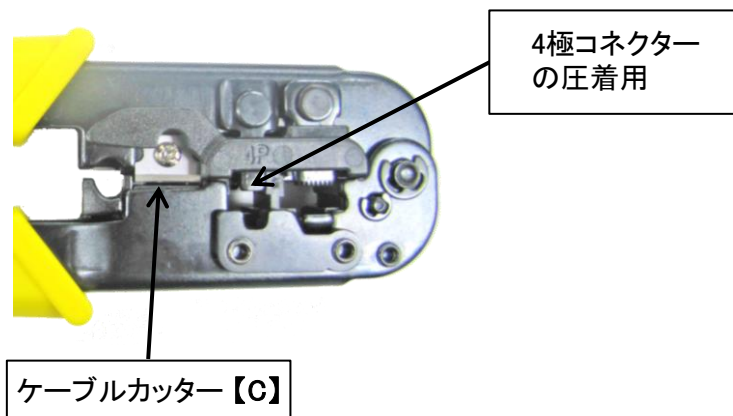

■使用方法

＜ケーブルストリッパー＞

- ・ケーブル(スタンダードタイプ)の被覆を剥がす時は、ケーブルを図<表側>の【A】の位置に挟み、本体を回してケーブルに切込みを入れてください。
その後、ケーブルを工具に対して垂直に引き抜いてください。
- ・ケーブル(フラットタイプ)の被覆を剥がす時は、ケーブルを図<表側>の【B】の位置に挟んで切込みを入れ、ケーブルを工具に対して垂直に引き抜いてください。
また、同時に被覆剥がしと切断を行う場合は、図<裏側>の【C】までケーブルを出し、ハンドルを閉めてからケーブルを工具に対して垂直に引き抜いてください。
(※【B】と【C】の間隔は12mmです。)

＜ケーブルカッター＞

- ・ケーブルを切断する場合は、図<裏側>の【C】の位置にケーブルを挟み、ハンドルを閉めて下さい。

＜圧着＞

- ・被覆を剥がしたケーブルをコネクタに装着した後、対応箇所にコネクタを挿入し、ハンドルが止まるまでしっかり閉めてください。



注意

- ・コネクタの装着は規格に沿って行ってください。
- ・本機はケーブル加工専用です。それ以外の用途に使用しないでください。
- ・加工した通信ケーブルはケーブルテスターで正しく接続されているか確認してください。
- ・使用後は必ずハンドルをストッパーで留めてください。カッターの刃でけがをする恐れがあります。
- ・弊社ではケーブル加工方法については、サポートを行っていません。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Dec.