

# EA550SB-11~21(トルクアダプター)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ● このトルクアダプターは精密ドライバーEA550SB-0.5~3.0専用です。

- ・精密ドライバーが本品を取り付けることによって一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密、かつ安定した作業に最適です。

## ◆ 仕様

- ・本体材質 … ステンレススチール
- ・サイズ …φ 14×11mm




## ・設定トルク値

| 品番         | トルク値 (mNm) |    |      | 品番         | トルク値 (mNm) |    |      |
|------------|------------|----|------|------------|------------|----|------|
|            | 最小         | 設定 | 最大   |            | 最小         | 設定 | 最大   |
| EA550SB-11 | 9.0        | 10 | 11.0 | EA550SB-17 | 38.0       | 40 | 42.0 |
| EA550SB-12 | 13.7       | 15 | 16.3 | EA550SB-18 | 42.8       | 45 | 47.2 |
| EA550SB-13 | 18.4       | 20 | 21.6 | EA550SB-19 | 48.0       | 50 | 52.0 |
| EA550SB-14 | 23.3       | 25 | 26.7 | EA550SB-20 | 52.8       | 55 | 57.2 |
| EA550SB-15 | 28.2       | 30 | 31.8 | EA550SB-21 | 57.6       | 60 | 62.4 |
| EA550SB-16 | 33.3       | 35 | 36.7 |            |            |    |      |

## ◆使用方法

1. 作業に合う、トルクアダプターを選んで下さい。
2. ドライバーの刃先からトルクアダプターを挿入し、回しやすい位置で止めて下さい。(右図参照)

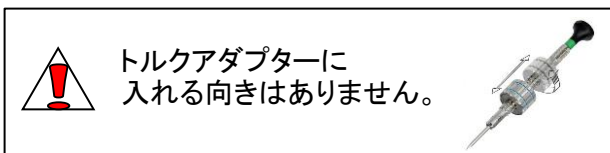

3. ドライバーを垂直に持ちヘッドを人差し指で押しながら締める方向へ回して下さい。  
トルク値に達すると空回りします。(図1参照)  
(逆回転させると、外すトルク値を確認できます。)

締めるトルク値が複数ある時、複数のトルクアダプターを付け、取り外しせず作業が行なえます。  
(図2参照)

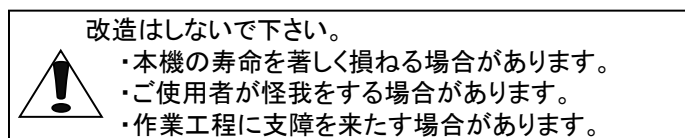


図1

図2

## ◆保管方法

精密機器です。あまり温度の変化がない室内に保管して下さい。



株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.Dec