

EA580BF-19、-32、-50(ケーブル被覆ストリッパー)取扱説明書 (アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


(※-32、-50は廃番となりました。)

Ver.1.1

◆ 仕様

当製品は希望する深さにブレードをダイヤル調整します。絶縁耐より少し手前の深さの所を剥くようにセットします。例えば30ミルの絶縁体ならブレードは25ミルにセットします。

(1ミル = 0.0254mm)

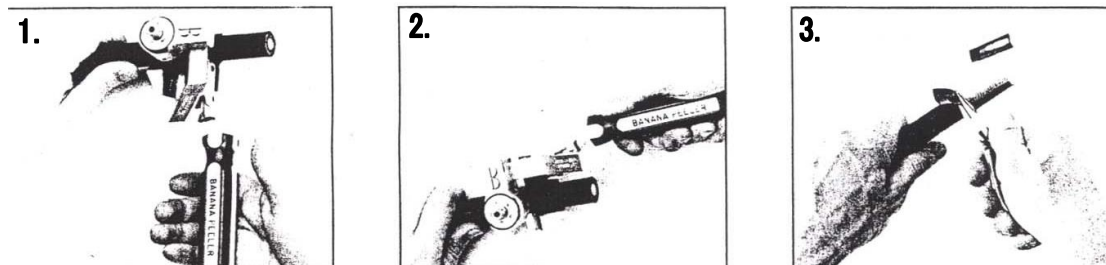

1. ケーブルを一方の手で持ち、本体のハンドルレバーを押しながら顎部を開き切り込みたい位置にケーブルを置きます。アゴ部分を閉じ希望する深さにブレードをセットします。本体をケーブルの周りで回しますとブレードは周上に切れ目をつけます。本体をケーブルから離します。
2. 本体をケーブルに対して90°向けます。レバーを押しして1.で最初につけた周上の切れ目にブレードを合わせます。顎部を閉じて、縦方向に引いていきます。数回この操作を繰り返します。絶縁体とシースが強力につながっている場合は剥離する為に、たくさんの縦方向への切り込みをつけてください。
3. ニードルノーズプライヤー等を使用して、シースを剥き取ります。切り込み作業がうまく行えれば絶縁体を傷つけずにシースの剥き取りができます。

ブレードの交換方法

1. 調整ダイヤルを時計方向に、止まるまで回してください。ダイヤルは50のメモリをさします。
2. 真鍮カラーにあるムシネジを緩めて、古いブレードを抜き取ります。
3. ハンドルを開いて外径の適応したケーブルを本体に挟み込みます。
4. 新しいブレードを真鍮カラーに差込みます。ケーブルが挟んでありますので、その外径表面が基準点になります。ブレード軸の平たい部分をネジに合わせて締めます。
5. アゴ部分を開いてケーブルを取り去ります。
6. ブレードの深さを調整するには、調整ダイヤルを反時計方向に回してください。

注意:ダイヤルのテンションは本体サイドのムシネジを1/16レンチで調整してください。



注意

- 当製品は絶縁されていません。電気の流れているラインでは使用しないでください。電気ショックを起こします。
- 作業時は常に保護メガネを着用し、ブレードには指を触れないでください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.Apr.