

# EA580F(ワイヤーケーブルストリッパー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

## ● 特長

- ・0.2～6.0mm<sup>2</sup>のより線、単線の被覆はがしに最適です。
- ・線径による刃先の調整は不要です。
- ・線径φ2mmまで切断できます。

## ● 仕様

- ・能力
- ・断面積…0.2～6.0mm<sup>2</sup>(24～10AWG)のケーブル
- ・皮むき長さ…5～12mm
- ・切断…最大φ2mmの単線
- ・全長…165mm
- ・重量…105g

## ● 各部の名称



## ● 使用方法

### \* ストッパー


- (1) はがす部分の長さを測り、ストッパーをスライドさせて合わせます。
- (2) 線を正面より真っ直ぐにストッパーに当たるまで入れ、ハンドルを握り手を放すと終わりです。  
(自動的に元の状態になります。)

### \* カッター


カットの位置にワイヤーを入れ(最大φ2mmまで)ハンドルを握ると切断されます。

### \* ボディホールド機能

使用後はハンドルを握った状態でボディ後部の赤いツマミを手前に引くとホールドでき、安全、コンパクトに収納出来ます。

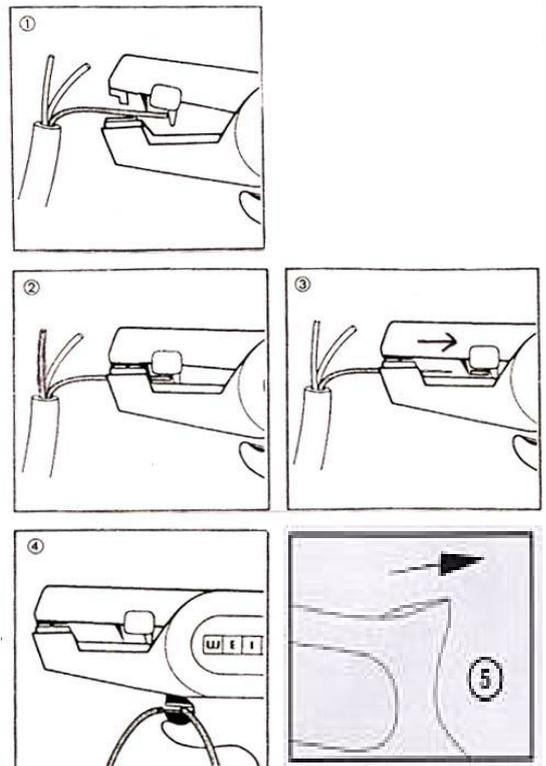


## ● 替刃(EA580F-1)交換方法

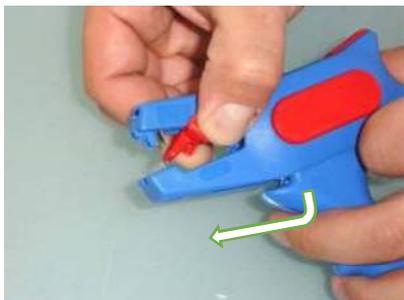

①ストップパーの取り外し、上側調整ストップパーを左右から押して刃に向かって押し出し、ガイドレールから取り外します。

下側調整ストップパーは内側にある突起を浮かせて取り外します。

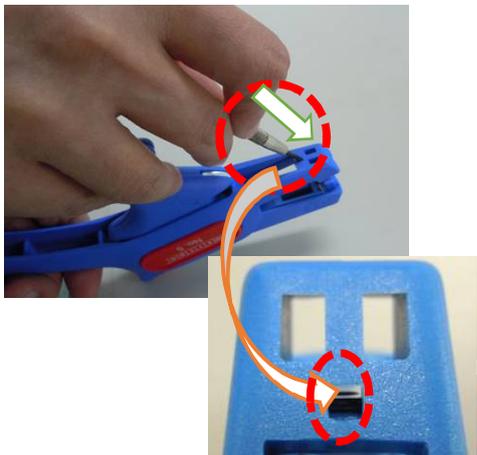

②下刃の取り外し、下アゴ裏側にある■型穴へマイナスの精密ドライバーなどを差込み、下側替刃を押し出して取り外します。

〔差し込む際に刃に対して水平より若干斜めにドライバーなどを当てると取り外しが容易になります。〕



③上刃の取り外し、ハンドルを握り込み、僅かに緩めると上側替刃の固定ねじが確認できます。ポジドライブ#1(PZ1)のドライバーで外して下さい。



④刃の交換

ラジオペンチなどで上側替刃を引き抜き本体から取り外します。刃の鋭利な面が手前(ハンドル)側に向くように取り付けます。

⑤取り付け方

④～①の逆の手順で組み立てて完了です。