
## EA580KA-2・-6(ワイヤーストリッパー)ストッパー取付方法


Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

・本体の〇部分(図1)「GAUGE」と書かれているところにストッパーの〇部分(図2)を合わせます。(図3)

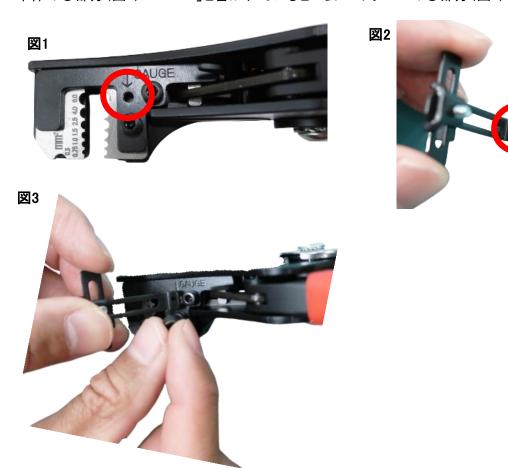

・合わせたねじ穴に付属のねじをHexドライバー(サイズ2.5mm)で差し込み固定します。(図4)

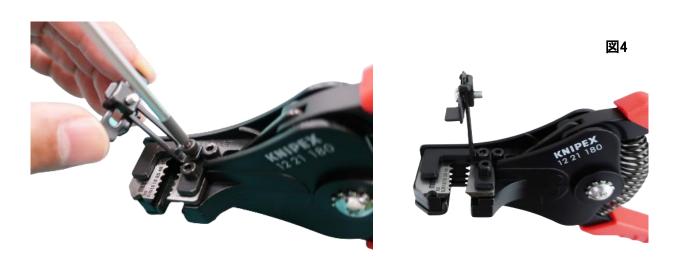

株式会社 エスコ 本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929