

EA580KB-26 ワイヤーストリッパー 取扱説明書


Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

◆仕様

- 能力…0.08～16.0mm²(28-6AWG)
- 材質…本体:グラスファイバー強化プラスチック
刃:特殊工具鋼
- 全長…195mm
- 重量…180g
- 替刃品番…EA580KB-26B
- ネームプレート、コード取付穴付

◆各部名称

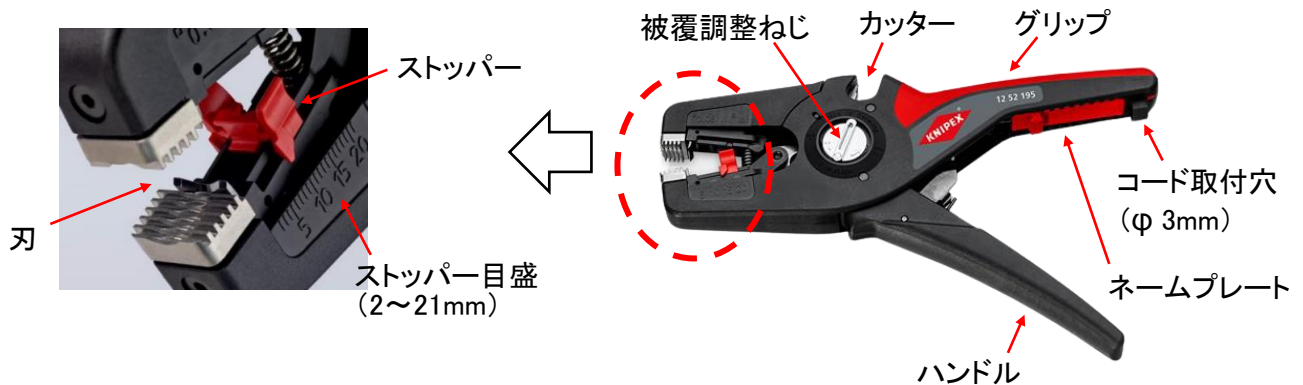


◆使用上の注意

- ・作業前に必ずワイヤーに電気が流れていない事を確認してください。
- ・作業中、刃先には充分にご注意ください。指を挟む恐れがあります。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管してください。

◆使用方法(ストリッパー)

- 1.事前に被覆を剥がす長さをストッパーの目盛に合わせます。
- 2.正面からストッパーにケーブルが当たるまでまっすぐに挿入してください。(図1)
挿入後、そのままハンドルを強く握り被覆を剥がします。(図2)

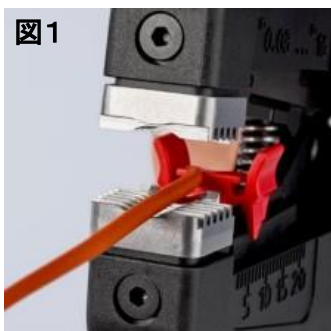

※被覆調整ねじ

被覆調整ねじを使用して、事前に被覆を押さえる力を調整することができます。
被覆調整ねじをプラスのほうに回すと力が強く、
マイナスのほうに回すと力が弱くなります。




◆使用方法(カッター)

- 1.カッターの刃を切断したい位置に合わせ、ハンドルを握り切断します。
(最大16mm²まで)



◆トラブルシューティング

ストリッパー時、下記各①の症状が出た場合に
被覆調整ねじを+、-いずれかの方向に回して調整してください。

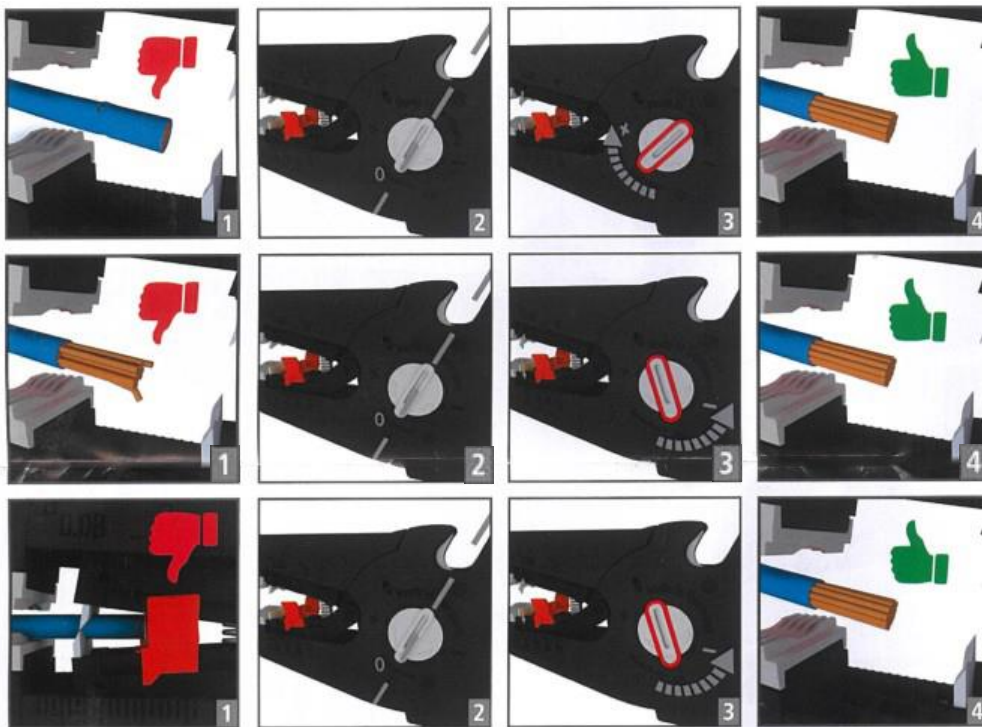

◆替刃の交換方法

- 1.ネームプレート(図3のA)を矢印の方向に引きながら下にずらします。(図4)
 - 2.外した図4のB部分とハンドルを握り、図5のフックを外します。
 - 3.中のストッパーを図5の矢印の方向に引っ張り、取り出します。(図6)
 - 4.替刃はストッパーを下にし(図6)、閉じた状態で入れ、図4のB部分を戻しながらフックを引っ掛け、図3のA部分を元に戻して完了です。
- ※刃の交換をする際は、ブレード部分に注意してください。

図3

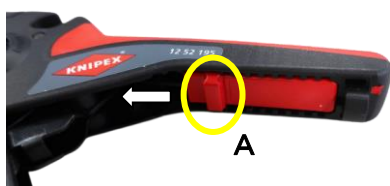


図4



図5



図6



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-1
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929