

【EA580WC】ワイヤーストリッパー(簡易圧着・カッター付) 取扱説明書

Ver.1.0


この度は、当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。



注意

- ・本製品を改造、分解しないでください。
- ・能力の範囲内でご使用ください。
- ・活線には使用しないでください。感電の恐れがあります。
- ・作業する前に、必ずワイヤーに電気が流れていない事を確認してください。
- ・作業中、刃先に充分気を付けてください。怪我をする恐れがあります。
- ・ご使用前に各部に破損が無いかを確認し、発見した場合は使用しないでください。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管してください。

◆各部名称

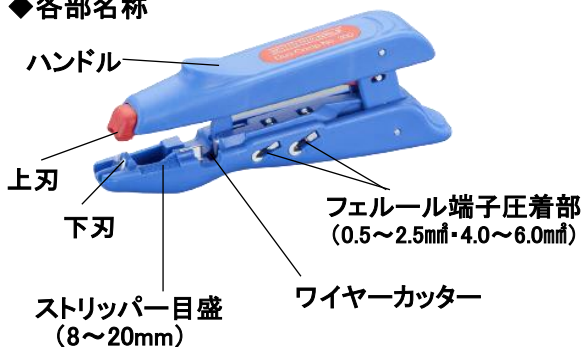

◆仕様

- ・能力…0.5~6.0mm²
- ・ワイヤーカッター能力…φ3mm(銅、アルミ)
- ・フェルール端子用簡易圧着範囲…
(0.5~2.5mm²・4.0~6.0mm²)
- ・全長…160mm
- ・重量…115g

◆使用方法


ストリッパー(図1)

- ①ワイヤーをストリッパーの口の先に入れます。
 - ②ハンドルを前方に押し込むようにスライドさせると被覆をはがせます。
- ※ストリッパー目盛ではがす長さを調節してください。




ワイヤーカッター(図2)

- ①ワイヤーをワイヤーカッター溝に入れます。
- ②ハンドルを前方に押し込むようにスライドさせると切断できます。

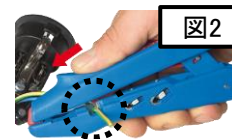

圧着(フェルール端子用)(図3)


- ①端子を適合する圧着範囲の方へ挿入します。
 - ②ハンドルを前方に押し込むようにスライドさせると圧着します。
- (前:0.5~2.5mm²・後4.0~6.0mm²)
- ※圧着する際は、端子を下図「○」の位置にセットしてください。

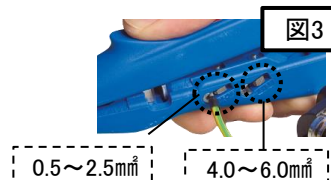

フェルール端子

◆替刃(EA580WB-1)の交換方法

- ①右図のように本体に板などを挟みます。
- ②本体先端に刃を外すための穴が上下2箇所開いているので、そこに1.5mmのピンポンチを刺し、押し出すようにして上刃、下刃を取り出します。
- ③替刃を取り付けて完成です。(刃の向きにご注意ください)

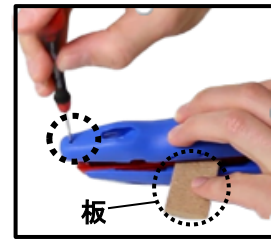

※QRコードより、動画でも使用方法をご確認いただけます。

