




Abisoliergerät entsperren durch Drehen vom Stellung auf das Symbol Rundschnitt (⊙).

Unlock the cable stripper by turning the adjusting to the round-cut (⊙).

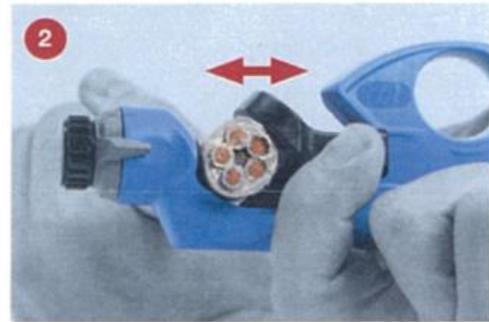

Das Gerät mittels Federkraft an das Kabel spannen.

Tension the tool to the cable using spring force.




Stellung auf das Symbol Spiralschnitt (⌘) umstellen und Arbeitsgang durchführen.

Shift the adjusting ring to the spiral-cut symbol (⌘) to fulfill the working process.



Für Längsschnitt: Stellung auf das Symbol Längsschnitt (→) umstellen und Gerät axial in Längsrichtung ziehen.

For the longitudinal section, switch the adjusting ring to the longitudinal section symbol (→) and pull the device axially in the longitudinal direction.

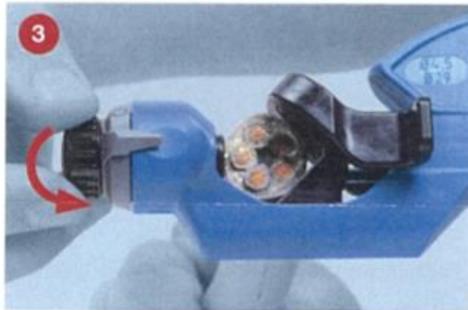

Klingenschnitttiefe mittels Drehknopf einstellen (Uhrzeigersinn).

Regulate the cutting depth by turning the adjustment knob (clockwise).



Gerät auf die Markierung der Abisolierlänge aufsetzen und den Rundschnitt durchführen.

Place the tool on the marking of the strip length make the round cut.



#### Klingenwechsel:

Klinge mittels Drehknopf (A) ganz rausdrehen (Uhrzeigersinn), entnehmen, Ersatzklinge einsetzen, Prisma loslassen und Klinge wieder mittels Drehknopf (A) reindreihen (gegen den Uhrzeigersinn).

#### Blade change:

Use the rotary knob (A) to completely unscrew the blade (clockwise), remove it, insert a spare blade, release the prism and screw the blade back in using the rotary knob (A) (counterclockwise).



#### Ersatzmesser für Kabelmesser

Replacement Blade for Cable Stripper

Art-Nr. / Art.-No. 52953050



**Achtung:** Das Arbeiten mit diesem Werkzeug ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

**Attention:** Working with this tool is only permitted on potential-free cables and conductors.