


EA580WR ケーブルストリッパー 取扱説明書

Ver. 1.0


この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

使用上の注意


 注意	<ul style="list-style-type: none"> 当製品はケーブルのシース(外装)をむく工具です。用途外の使用はしないでください。 活線には使用しないでください。感電のおそれがあります。 刃、ハンドルなどの可動部にご注意ください。ケガをするおそれがあります。 子供の手の届かない所に保管してください。 分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。
--	---

■機能

- ラウンドカット、縦割り、スパイラルカットが可能です。
- シース(外装)の切り込み深さは0.1mm単位で調整ができます。
- ハンドルロック機能付きで、誤った取扱いによる刃の破損を防ぐことができます。



■各部名称

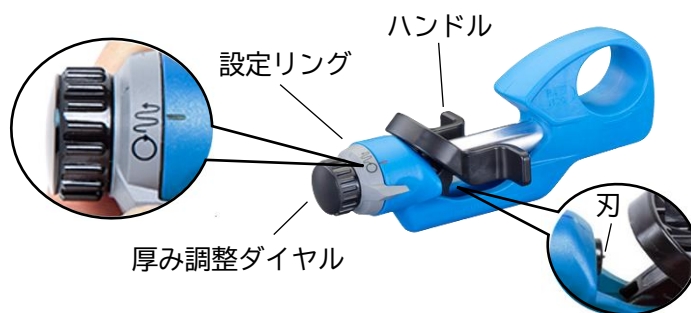

■使用方法

【ラウンドカット】



設定リングを「○」に合わせロックを解除します。



ハンドルを握り、ケーブルの先端を挟みます。



厚み調整ダイヤル(時計方向へ回すと刃がでます)で刃の切り込み深さをシース(外装)の厚みに調整します。



シース(外装)をむく位置でケーブルを挟み、矢印方向へ回転させます。

【スパイラルカット】



設定リングを「∞」に合わせて②～④を行います。

【縦割り】



ケーブルを挟んでから、設定リングを「→」に合わせて、上図矢印方向に引きます。

【替刃の交換方法】



厚み調整ダイヤル(A)を時計方向に回しきり、取り外します。替刃を挿入し、厚み調整ダイヤル(A)を反時計方向に回し収納します。

替刃品番：EA580WR-1(別売)

【ハンドルロック】

設定リングを「→」に合わせるとハンドルがロックされます。設定リングを「○」「∞」に合わせるとロックが解除されます。



使用方法は動画でご確認頂けます。

■仕様

品番	適用ケーブル	シース(外装)切り込み深さ	全長(mm)	重量(g)	材質
EA580WR	φ4.5~29mm (外装厚み3mmまで)	0~3mm (0.1mm単位で調整可)	140	136	ポリアミド、焼き入れ鋼、真鍮