


EA584BK-1  
EA584BK-2  
EA584BK-3  
EA584BK-4  
EA584BK-5  
(スクリューエクストラクター)

| 適応ボルトサイズ | 下穴径(φ) | 重量(g) | L    | □   | A   | B   |
|----------|--------|-------|------|-----|-----|-----|
| 4-5mm    | 2      | 3     | 50   | 2.6 | 1.6 | 3.5 |
| 5-7mm    | 3.2    | 7     | 55   | 3.7 | 2.7 | 3.7 |
| 8-12mm   | 4.5    | 14    | 60   | 4.8 | 4.2 | 6.4 |
| 12-14mm  | 6.5    | 27    | 65   | 6.9 | 6   | 8.6 |
| 16-20mm  | 8.5    | 46    | 69.5 | 9   | 8   | 11  |

(単位mm)

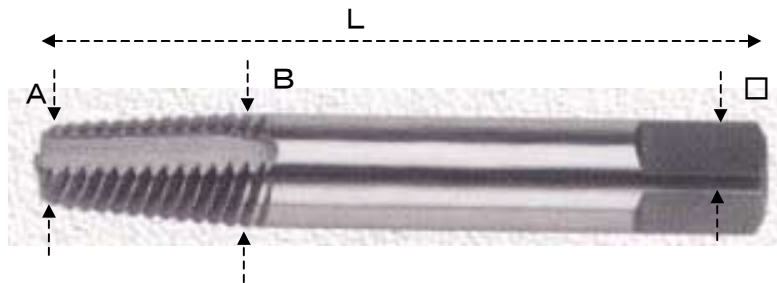

- クロームバナジウム鋼
- 溝付なので食い付きが良い

- ① 折れたボルト等のサイズを確認します。
- ② 折れたボルトの中央に下穴をドリルで開けます。
- ③ 下穴にエクストラクターを差し込みます。
- ④ スパナなどをエクストラクターにかけ、反時計方向に回してネジを抜き取ります。