


MARTOR®

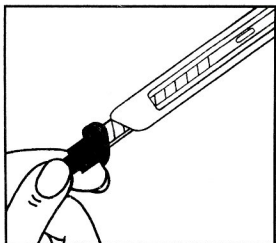

Verwendung: für leichte Schnitte in Karton, Pappe, etc.

Handhabung: Schieber rastet mehrfach ein

Klingenwechsel: hintere Kappe abziehen

Achtung: für Linkshänder einfach Klinge umdrehen

Use: Light cardboard, pasteboard, etc. cutting jobs

Handling: Blade push engages in various positions

Blade Change: Pull end cap off

Attention: For left-handers: simply turn the blade over!

Impiego: Per tagli leggeri in cartone, etc.

Uso: Corsore con arresto multiplo

Ricambio lama: Togliere cappuccio posteriore

Attenzione: Per mancini girare semplicemente la lama

Toepassing: Het snijden van papier, karton, etc.

Gebruik: Schuifje zet zich op meerdere plaatsen vast

Mesjes vervangen: Achterste kap uittrekken

Bijzonderheden: Voor linkshandig gebruik het mesje in de houder omdraaien

Utilización: Cartulinas finas, cartón pluma y otros trabajos con cortadores.

Manejo: Puntos de ajuste correderos de la cuchilla en varias posiciones.

Cambio de hoja: Tirar a fondo de la tapa hasta extraerla.

Precaución: Para zurdos: simplemente dar la vuelta a la cuchilla.

Usage: Coupes peu résistantes: papier, carton...

Utilisation: Le curseur s'enclenche plusieurs fois

Changement de lame: Enlever le capuchon par l'arrière

Attention: Pour gaucher, retourner simplement la lame