
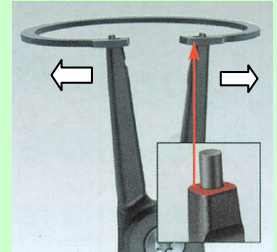


## スナップリングプライヤー 基本

- スナップリングの取り付け、取り外しに使用する工具です。
- 軸用スナップリングプライヤーと穴用スナップリングプライヤーがあります。
- スナップリングの穴に差し込む部分(クロー)は数種類の径があります。
- リングの穴に合ったサイズのパライヤーを使用してください。



- 軸用スナップリングはシャフトなどに使用されるリングでバネ鋼製です。
- 軸用スナップリングプライヤーは柄部を握るとクロー部分が広がります。

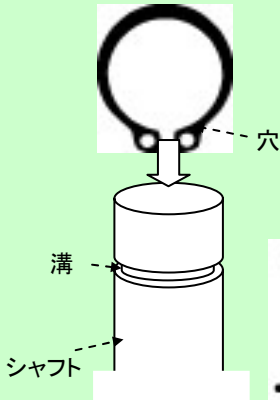

- ① プライヤーの両柄を軽く握りクローを少し開きます。
- ② クローをリングの両穴に差し込みます。
- ③ プライヤーの柄を握り込んでクローを開きます。  
リングは開きます。(リングが変形しないように注意)
- ④ シャフトの溝に差し込み(シャフトの溝から  
抜き取り)ます。
- ⑤ リングの穴からクローを抜きます。

※つまり、リングを押し広げてはめます。

- 穴用スナップリングは穴の内側に止めとして使用されるリングでバネ鋼製です。
- 穴用スナップリングプライヤーは柄部を握るとクロー部の先端が狭くなるようになっています。

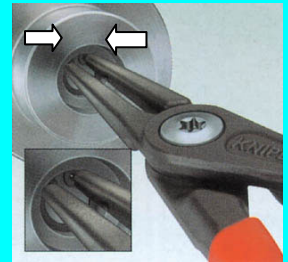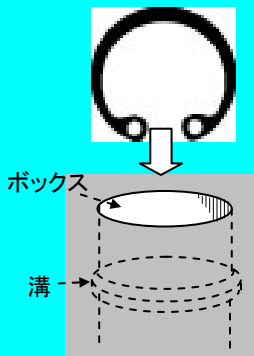

- ① プライヤーの両柄を軽く握りクローを少し狭めます。
- ② クローをリングの両穴に差し込みます。
- ③ プライヤーの柄を握り込んでクローを狭めます。  
リングは縮んで閉じます。
- ④ ボックスの溝に差し込み(ボックスの溝から  
抜き取り)ます。
- ⑤ リングの穴からクローを抜きます。

※これは、リングを押し縮めてはめます。