

EA603B(ネジ山修正ツール)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。




注意

1. ハンドルを締める時は工具を使用しないで必ず手で締めてください。
2. 刃の修正する箇所を確認しながら、工具本体に矢印で示されている方向に本体を回転させてください。

使用方法

1. ハンドル A を刃 (B) を上げるために図 1 のように廻す。

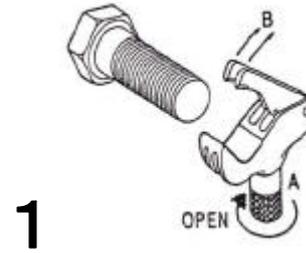

2. 本体に修正するボルトをはめ、刃をネジ溝に下げるために、ハンドル A を図 2 の様に軽く締める。
(刃は自動的にピッチに合います。)



3. ボルトを中心に本体を図の方向に回転させます。



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀 3 - 8 - 14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

東京 / TEL (03) 3450-4003