

EA604FB-6 ラチェット式ディスクブレーキピストンツール取扱説明書

Ver 1.0


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

本製品は、自動車のディスクブレーキのパッド交換時にピストンをブレーキキャリパー内に押し戻す専用工具です。

◆仕様

- ・プレート開口値…40～63mm
- ・全長…265mm
- ・重量…770g
- ・適用…軽自動車から小型トラック(2tクラス)までの
シングルピストン、並列ピストン、対向2ピストン
対向4ピストンキャリパー

◆各部名称

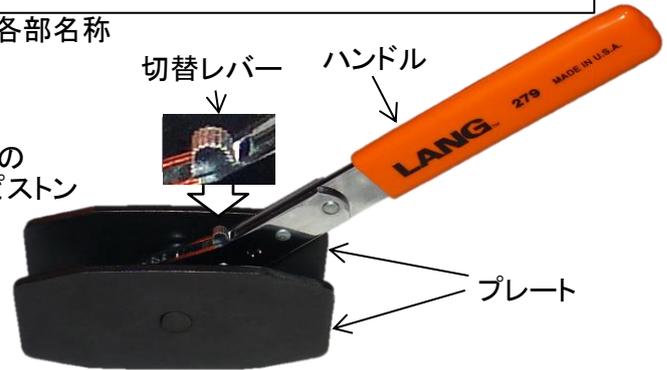

【警告】

- 1、使用前には取扱説明書をよく読み、使用方法をよく理解してから使用して下さい。
- 2、必ず、車輛の整備書等を確認し、作業工程をよく理解し、記載されている指示に従って作業を行って下さい。作業工程が不明な場合は絶対に作業を行わないで下さい。
- 3、本製品は自動車整備士または整備に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
- 4、作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、安全靴、防塵マスク、作業着を着用し作業を行って下さい。
- 5、落下させないように確実に手で持って作業してください。
- 6、使用前には、必ず各部に異常が無いかを確認してから作業を行って下さい。
- 7、本製品は大事に扱って下さい。ぶつかけたり、強い衝撃が加わった場合は必ず各部の異常を確認して下さい。

◆使用方法

- ① ハブ/ローター組品からキャリパーを外し、磨耗したブレーキパッドを取り外します。
- ② 一般的なブレーキ圧力解除の手順でキャリパーからブレーキオイルを排出して下さい。
- ③ 新しいブレーキパッドを取り付けたキャリパーに本機を図1のように入れます。



【注意】 図2の様に入れないで下さい、工具、キャリパー組品を傷めます。

図1


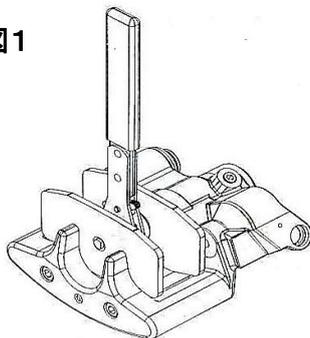


図2



- ④ プレートが広がる様に切替レバーを操作して、ハンドルをゆっくり前後に動かしブレーキピストンがキャリパーに完全に入るまで動かします。
- ⑤ 切替レバーを逆にして2～3回ハンドルを前後に操作して、キャリパーから本機を外して下さい。

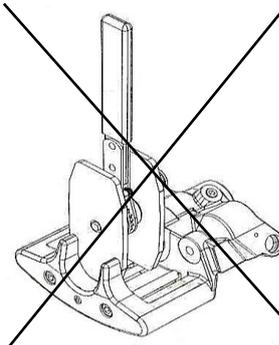

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

15. Dec.