


EA629B-1～-14(スイベル)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

警告: 作業者は必ず保護メガネ、手袋、安全靴、ヘルメット等を装着してください。
電気の流れている線の側では作業しないでください。感電事故になります。
耐荷重を超えないように作業してください。

| | 耐荷重 | A | B | C | D | E | F |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| EA629B-1 | 2.67kN | 16 | 7 | 90 | 20 | 6 | 9 |
| EA629B-2 | 8.00kN | 22 | 10 | 115 | 27 | 8 | 13 |
| EA629B-3 | 17.79kN | 32 | 14 | 138 | 34 | 9 | 15 |
| EA629B-4 | 28.9kN | 35 | 14 | 133 | 33 | 11 | 14 |
| 廃番 EA629B-5 | 37.8kN | 41 | 16 | 165 | 40 | 14 | 20 |
| 廃番 EA629B-6 | 44.48kN | 51 | 19 | 178 | 45 | 16 | 18 |
| EA629B-7 | 88.96kN | 64 | 25 | 260 | 71 | 22 | 31 |
| 廃番 EA629B-8 | 133.44kN | 76 | 33 | 306 | 90 | 28 | 35 |
| (スイベル) | | | | | (mm) | | |
| | 耐荷重 | A | B | C | D | E | F |
| 廃番 EA629B-11 | 8kN | 22 | 8 | 78 | 21 | 8 | 10 |
| 廃番 EA629B-12 | 17.79kN | 32 | 15 | 115 | 31 | 10 | 11 |
| 廃番 EA629B-13 | 33.36kN | 37 | 15 | 130 | 36 | 11 | 15 |
| 廃番 EA629B-14 | 44.48kN | 48 | 19 | 179 | 48 | 16 | 21 |

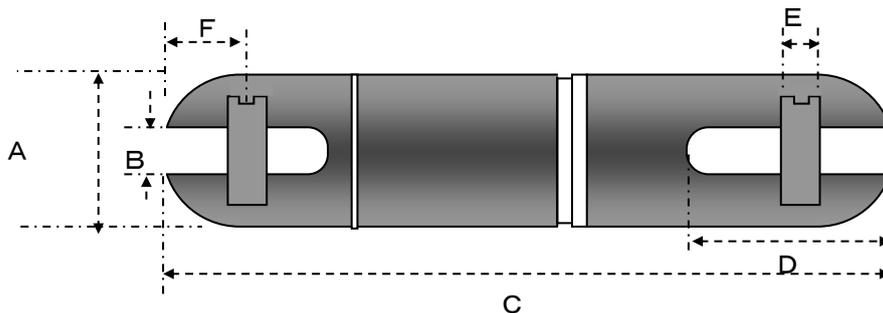

○ 使用方法

1. 作業に適したサイズのスイベルを選びます。そして、適正に作業できるかテストしてください。
2. マイナスドライバーでクレビスピンを外します。
3. ロープやケーブルと、引き作業をするケーブルの間にスイベルを取付けます。
4. クレビスピンをしっかりと取付けます。

○ 外し方

- ・上記と逆の手順で外してください。

注意: スイベルを頭上への持上げ作業には使用しないでください。
スイベルがホイールやシーブを通るような使用をしないでください。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929
東京 / TEL (03)3450-4003

18.Nov.