


EA631AF-1~4(ショットガンスティック) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。



警告

- ・当製品は、作業内容と安全手順に熟知した熟練者のみがサービスに使用してください。
- ・当製品のファイバークラスはOSHAのテストをしていますが、湿気や汚れなどによりその絶縁性を減少させる可能性があります。取扱いにはご注意ください。
- ・常に作業の安全手順に準じて作業してください。
- ・常に作業する時は適切な保護用具を着用してください。
- ・常に工具は清潔に乾燥させ、機能が正常であることを確認してください。作業前には、工具に破損やヒビなどがないかを確認し、異常がある場合は使用しないでください。

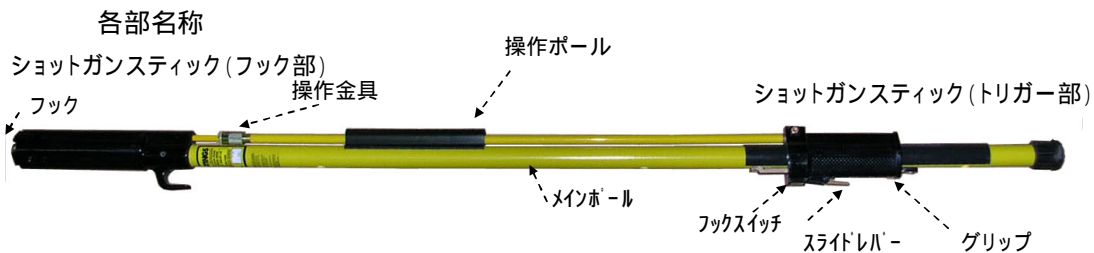


ショットガンスティックの使用方法


1. スライドレバーを握って
グリップを前進させます。



2. フックスイッチを押しながら更に
グリップをスライドさせます。
同時にフックが先端から開いて出ます。

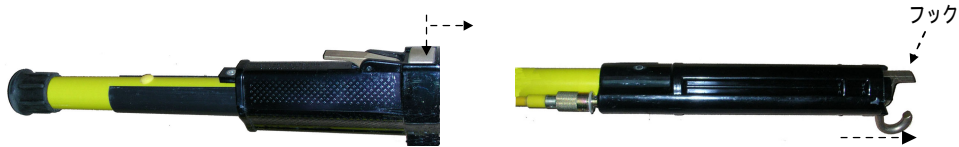

3. グリップを引くとフックが本体内に収納されます。

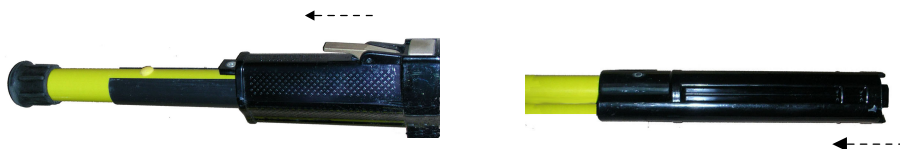

延長操作


1. スライドレバーを握ってグリップを前進させます。



2. 延長用のボタンがでてきます。



3. 操作金具のロックを解除状態にしてください。

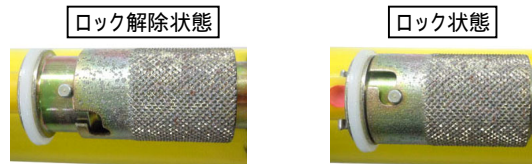


4. 操作金具がロック解除状態になっていることを確認し、延長用ボタンを押し込んで、操作ポールとメインポールを同時に引き出してください。

5. ポールを固定する時は、ボタンを次の穴にしっかりはめ込んでください。また、操作金具をロック状態にしてください。



ポールを固定できる箇所には、メインポール、操作金具ともに図のように赤丸の印があります。赤丸の印に合わせるようにポールを固定してください。

赤丸の印以外の場所でポールを固定するとフックが上手く出てきません。

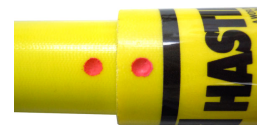

6. ポールを縮める際は、操作金具を再びロック解除状態にして、延長用ボタンを押し込み、操作ポールとメインポールを同時に戻してください。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929