


取り付け方法




壁面のほこり・油・水分をよくふきとり、吸ばんを洗い、乾かします。(化学雑巾は使用しないでください)

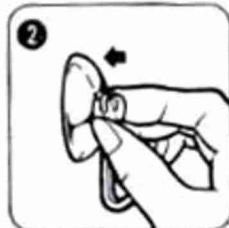

吸ばんの中心部を強く押しつけ、外側をこすって空気を抜きます。(タイルの場合は目地にかからないようにしてください)

●正しいフックの使い方

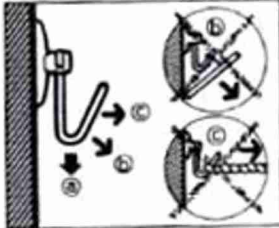

Ⓐは300gまでOK
ⒷⒸのような使用は避けてください。

Method:

①Wipe away dirt etc. Dry completely. Wash and dry the suction cup.

②Press it down in the center. Remove extra air by rubbing around the edge.

※This hook can support up to 300g.

Ⓐ is the best weight bearing direction. Ⓑ & Ⓒ may break.

取り付け前に必ずお読みください。

取り付けられる所

- タイル(吸ばんより大きいタイル)
- ガラス(平滑なガラス)
- ステンレス(模様のないもの)
- 冷蔵庫など金属塗装面

使用できない所

- キズ・ザラザラ・凹凸・ツヤ消しなどの面

制限荷重

300g

重さの目安

- フライがえし約150g
- おたま約150g
- キッチンタイマー約100g

取りはずしたい場合

- 吸ばんについているつまみを引くと、簡単に取ることができます。

ご使用上の注意

- 時計・ガラス製品など貴重品やこわれやすいものはかけないでください。
- 制限荷重を守ってください。
- 一度はずれたものや古くなったものは、洗面器などに沸騰したお湯をそそぎ、5～6分つけた後乾かして使用してください。(その際、やけどに注意してください。)

<材質表示>

吸ばん	塩化ビニル樹脂
フック	防錆処理鉄線