



■ 各部の名称

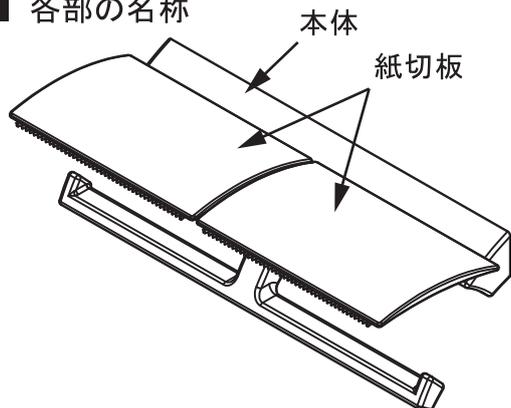

付属ねじ: バインドタッピンねじ 4×35 (4本)

- ・直径120mm以下、幅100~118mmのペーパーを使用して下さい。
- ・芯なしペーパーは使用できません。

■ 製品図

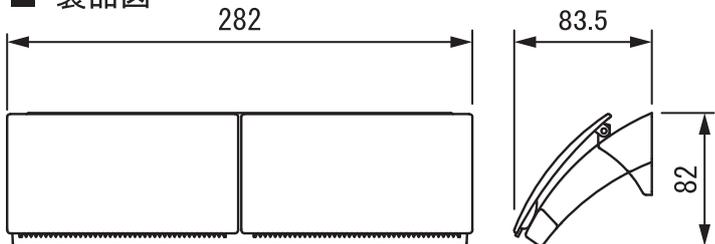


1 取付け前の注意

- 取付けには厚さ12mm以上の合板を使用して下さい。
- 石膏ボード張りの場合は、壁裏に補強木を入れてください。
- 壁がタイル、コンクリートの場合は、市販のコンクリート用プラグ等を使用して下さい。


2 取付け位置

下図の取付け位置は参考です。施工するトイレの状況によって取付け位置を決めてください。また紙巻器の両側にはペーパーを交換するためのスペースを確保してください。

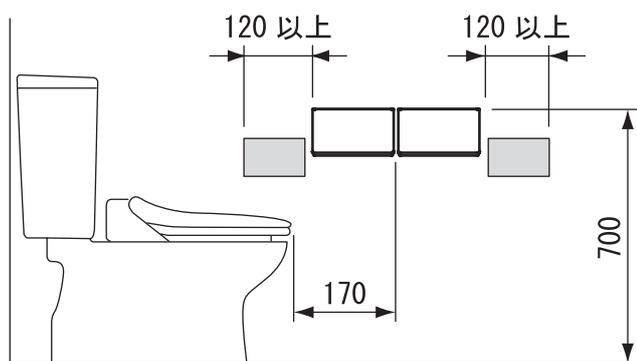


3 下穴をあける

紙巻器本体を壁にあて、鉛筆などで取付け穴がけがいた後に下穴をあけてください。

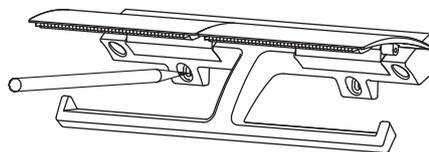


※本体長穴(下側2カ所)から穴をあけて取付けると水平が出やすくなります。

タイル壁などでけがき難い場合は、下図の位置に下穴をあけてください。

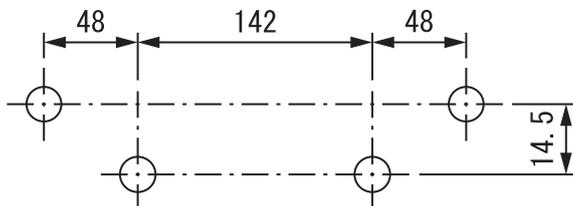

4 紙巻器本体の取付け

付属のねじにて壁に固定してください。

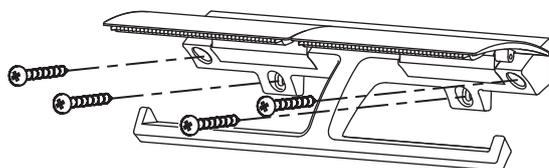

■ 取付け後の確認

商品にガタつきがなく、しっかりと壁に固定されていることを確認してください。

■ お手入れの仕方

表面はやわらかいため、ご使用・お手入れの際にはご注意ください。お願いします。

ふだんは水またはぬるま湯に浸した布を固く絞ってから拭いてください。

汚れがひどい時は、薄めた食器用中性洗剤を含ませた布で軽く拭き、乾いた布で拭き取ってください。

※ 金属たわしなどのかたいもので擦ったり、クレンザー、みがき粉、カーワックス、コンパウンドなどを使用しないでください。キズや変色の原因となります。

※ 酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、溶剤、薬品などを使用しないでください。変色の原因となります。

※ お湯をかけたり、スチームクリーナーを使用しないでください。変色の原因となります。