

EA650AX-100(伸縮式高枝鋸)取扱説明書



このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

■使用上のご注意

当商品の刃物は、鋭く切れるように種々の工夫がなされております。十分に注意してご使用ください。


1. 刃物に直接接触するとケガをします。
2. 感電を防止するため、電線を切ったり、電線の近くでは使用しないでください。
3. 屋根や脚立の上など足元の不安定な場所では使用しないでください。
4. 使用時の事故を防止するため、保護メガネ、帽子などを着用してください。
5. 持ち運ぶ時は、刃をカバーに納めてください。
6. 高枝鋸以外の目的には使用しないでください。
7. ご使用後は汚れや水分を取り除き、なるべく乾燥したところに保管してください。
8. 小さいお子様の手の届かないところに保管してください。

■各部の名前

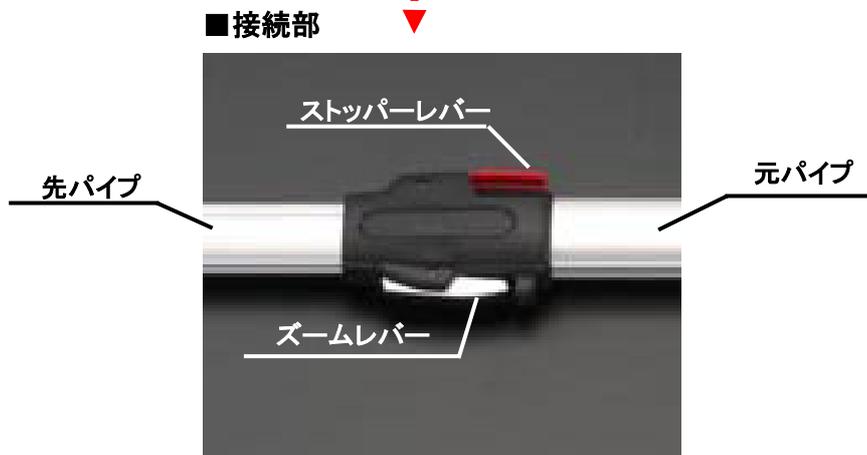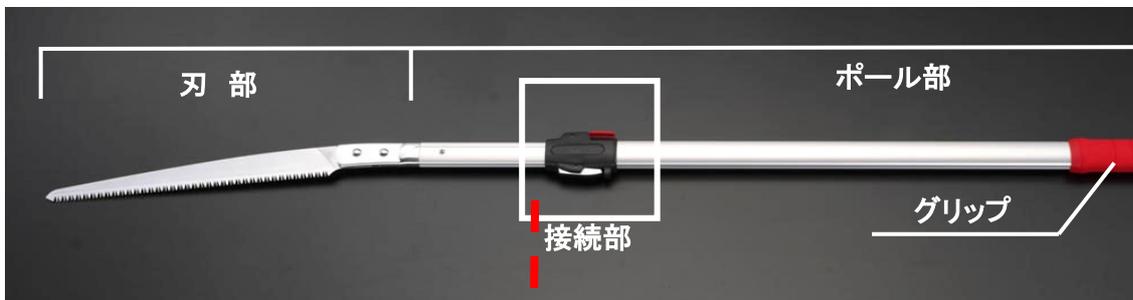


■ご使用方法


1. 伸縮方法

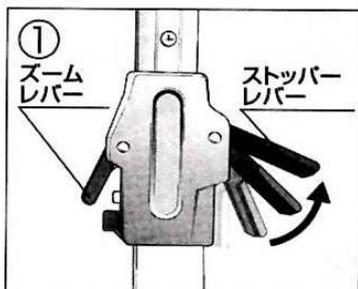

①ストッパーレバー(赤色)を解除します。

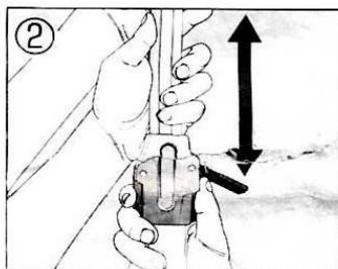


②ズームレバーを握ったままで、パイプを伸縮させます。連結位置の手前で一度止め、ズームレバーをはなし、ゆっくり動かして連結させてください。所定の位置での「カチッ」という音が連結の合図です。

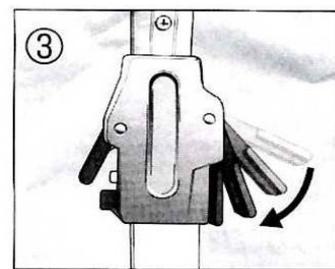

③ストッパーレバーを閉じます。接続部がしっかり固定しますので、使用時のガタ付きを防ぎます。

2. パイプのつなぎかた

- ① ストッパーレバー(赤色)を解除します。
- ② ズームレバーを握ります。
- ③ 上下2本のパイプの溝の向きを合わせます。
- ④ そのままパイプを入れます。

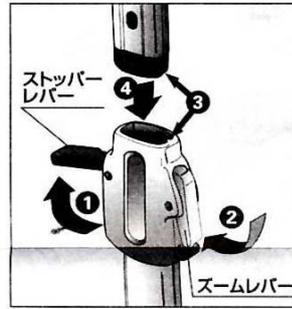

■替刃の交換方法

- ① 刃の外し方
刃の止めているネジをドライバーやコインを使ってゆるめ、ネジ、ナットをはずします。
- ② 刃の留め方
刃と柄の穴の位置を合わせてナットを入れ、ネジを締めます。

- ※ ネジとナットをはずした時と同じ方向にはめてください。
- ※ 刃の交換には専用替刃EA650AX-101をご利用ください。

