

EA650AX - 32R (専用替刃)

- 刃材質 高炭素刃物鋼
- 刃長 60mm



替刃方法




けがをするおそれがありますので、刃部には刃力バーを付け、手袋を着用のうえ、替刃交換を行ってください。

用意するもの

- 手袋 ●プラスドライバー
- 8mmのソケットレンチもしくはメガネレンチ

1. 刃部を本体より取り外す。

- ① 刃部取り付けネジ及びフープ取り付けネジとフープ取り付けナットを外す。
 ※フープ取り付けナットを外してから、フープ取り付けネジを外してください。
 ※はずした全てのネジ・ナット・ワッシャーは再度使用します。なくさないようにしてください。
 ※刃部の交換にはチルト部取り付けネジをはずす必要はありません。故障の原因となりますので、絶対にはずさないでください。

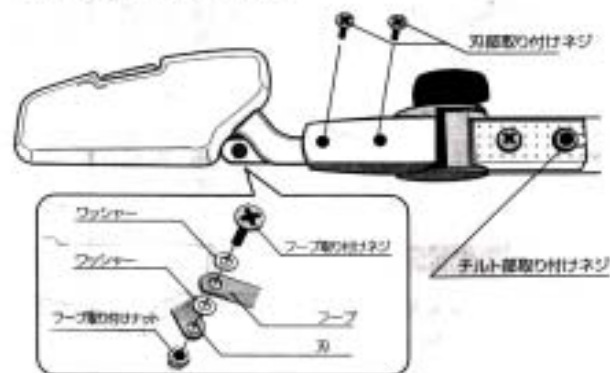

② 刃部を本体より引き抜く。




替刃方法

2. 新しい刃部を取り付ける。


- ① 刃部を差し込む。
 ※チルト部とフープの間に刃を差し込んでください。



② 刃部取り付けネジを締め付ける

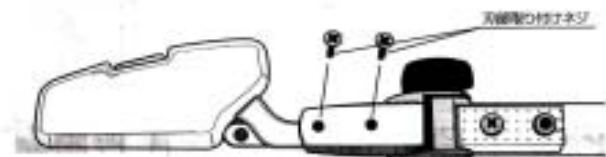

- ③ 刃部取り付けネジ及びフープ取り付けネジとフープ取り付けナットを締め付ける。
 ※フープ取り付けネジを締め込み、その後フープ取り付けナットを締め込んでください。
 ※長収・短収タイプの場合、刃込タイプの場合はフープとワッシャーの位置が異なります。

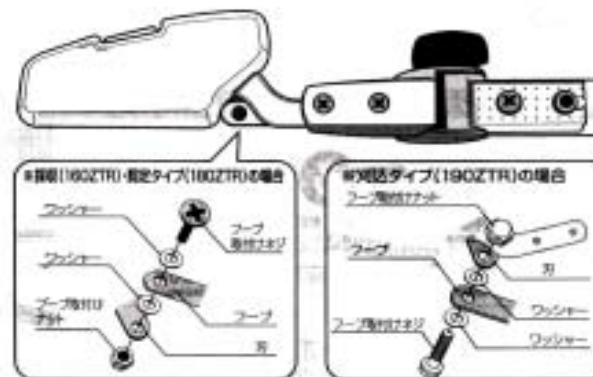

これで刃部の交換は完了です。