

保証書

株式会社 カスタム

保証規定

本書は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記の保証規定により保証いたします。

- 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。
- 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 - 不適当な取扱い、使用による故障
 - 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による故障
 - 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
 - その他当社の責任とみなされない故障

型番	EA701BB-1	ロット番号	
保証期間	年 月 日 より1ヵ年		
お客様	お名前 様		
ご住所			
電話番号			
販売店	住所・店名		

販売店様へ お手紙でも必ずご記入の上お客様へお渡しいたください。

株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12

TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137

<http://www.kk-custom.co.jp/>


2010年6月改訂

3.特長


- (1) T1、T2 の2点の温度を同時に表示します。
- (2) リラティブ機能でT1とT2各々温度差を表示します。
- (3) T1-T2二点の温度差を表示します。
- (4) MAX/MIN機能で、自動的に最大温度と最小温度を表示します。
- (5) HOLD機能でT1とT2の温度値を同時に固定できます。
- (6) 電池電圧が2.4V以下に低下した時バッテリー記号が表示されます。
- (7) オートパワーオフ機能で30分操作しない場合は自動に電源OFFになります。

4.使用方法

- (1) HOLDキー
HOLDキーを押すと[D-H]記号が表示され、測定値を固定します。解除するときは再度HOLDキーを押します。
※HOLD機能実行中、他のキーの操作はできません。



- (2) オートパワーオフ機能
APO記号表示時、30分間どのキーの操作もない場合は電源がOFFする前に警告音が鳴り自動的に電源OFFとなります。オートパワーオフ機能の解除はHOLDキーを押しながら電源をONにするとAPO記号が消え、オートパワーオフが解除されます。再度オートパワーオフ機能を有効にする場合は電源をOFFからONにします。



空調用二点温度計 型番:EA701BB-1

取扱説明書

このたびは、当社の空調用二点温度計をお求めいただきまして誠に有難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用下さい。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

安全にご使用いただくために

本器を安全にご使用いただくために、以下の事項をお守りください。
本文内の「危険」は、使用者が感電事故等を起こす可能性を避けるための記号です。また、「警告」は、本器を長期間にわたって損傷を防ぎ良好な状態で使用いただくための記号です。

危険

損傷や火災事故防止のため、電子レンジなどマイクロ波加熱炉での温度測定は絶対に行わないでください。

危険

電池は幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一、飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
また、使用済の電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。

備考

冬期間の室外での使用は、本体の温度低下により応答速度が遅くなる場合があります。暖房器具などの周辺でのご使用は、本体のプラスチック部の変形・故障の原因になり、電池の消耗が常温での使用に比べて早くなります。

警告

直射日光のあたる場所での使用、夏期の車内での放置はやめてください。
極端な温度変化のある環境でのご使用は、結露の原因になりますので、注意してください。

防水について

本器は、防水構造ではありません。屋外での測定時の雨、雪などの天候のとき、あるいは、プールや厨房など、水がかかりやすい場所での測定時は本器の防水には十分に注意してください。

メンテナンス

警告

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本器を分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。


電池の交換のとき、濡れた手で本体内部をさわらないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絨り方が不完全な布は使わないでください。アルコールやシンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。

1.仕様

温度センサー	サーミスタ
温度表示範囲	T1: -50℃～+100℃ T2: -50℃～+100℃
分解能	0.1℃
精度	±1℃ (-50～+40℃)、±2℃ (左記以外)
付加機能	オートパワーオフ(解除可)、データホールド、MAX/MIN/REL/T1-T2機能
サンプリング	1回/4秒
使用湿度	-10℃～+50℃ (精度保証範囲23℃±5℃) 80%RH以下(但し結露のないこと)
保存湿度	-20℃～+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
電池	CR2032(3V)リチウム電池×1個※
寸法・重量	本体: W56×H110×D9.5mm、約100g(電池を含む) プローブ: φ5×10×1500mm
付属品	取扱説明書、電池CR2032×1個(内蔵)

※本器に内蔵の電池は出荷時動作確認用です。始めてご使用いただく際には、必ず新しい電池と交換してください。

2.各部の名称

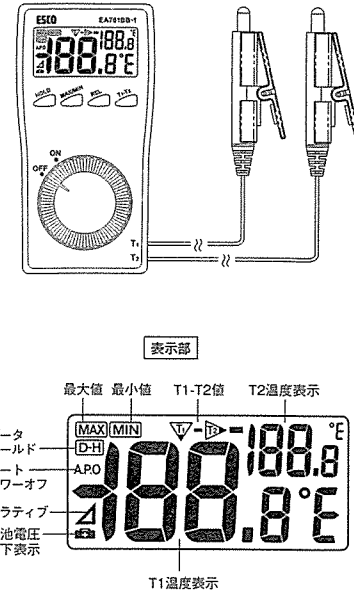


(4) リラティブキー

T1とT2各々の測定相対値を表示します。

- RELキーを押すと△記号が表示され、その時点の値が“X”となり、その後の測定値を“Y”とし、Y-Xの値が表示されます。再度測定した場合はその測定値をZとし、Z-Xの値が表示されます。
- 解除するときは、再度リラティブキーを押します。

T1とT2各々の測定相対値表示例

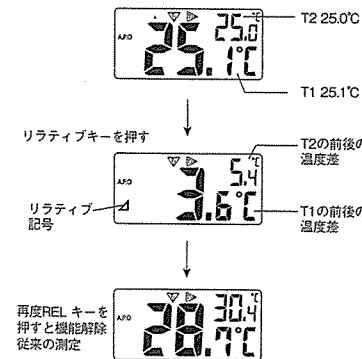


※リラティブの機能実行中、他のキーの操作はできません。

(5) T1-T2キー

T1-T2キーを押すと▽>△記号が表示され、T1とT2の温度差がT1温度表示部に表示されます。T2温度表示部には現在のT2の温度測定値が表示されます。

- 解除するとき、再度キーを押します。
- ※T1-T2機能実行中、他のキーの操作はできません。

参考フロー図

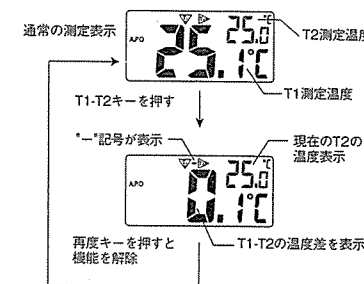

5.電池の交換

表示がうすくなったり、表示が出なくなった場合は次の手順で電池を交換してください。

- (1) 本体裏ケースのネジをドライバーで外します。(図1)
- (2) 本体裏ケースを外し、左上部の古い電池を外します。
- (3) 新しいリチウム電池(CR2032, 3V)1個を電池収納部に収納してください。
- (4) 裏ケースを元に戻し、ネジをしっかりとめます。

