

直流検電器チェッカー

■試験成績

			承認	担当
1. 外観・構造試験		良		
2. 出力電圧試験	DC1000V±400V	良		
3. 短絡電流試験	0.5mA以下	良		


試験日 年 月 日

■仕様・定格

型 式	HLA-N2	使用温度範囲	-10℃～+50℃
出力電圧	DC1000V±400V	内 蔵 電 池	単 4 型アルカリ乾電池 (LR03) 4 本
負荷抵抗	50MΩ 以上	外 形 寸 法	72×114×45
短絡電流	0.5mA 以下	質 量	約 270g

総合判定 **合格** ~~不合格~~

■構造図

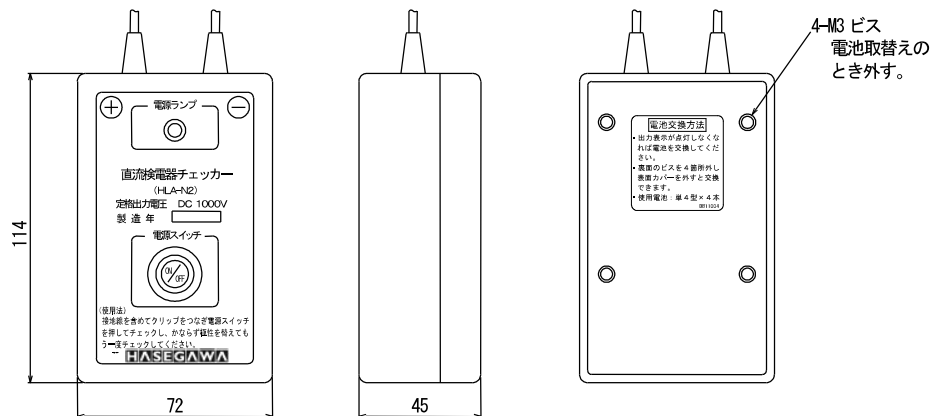

■使用方法

1. 直流用検電器(動作開始電圧 600V 以下)を使用状態にセットしてください。
特に付属接地線を忘れないようにしてください。
2. チェッカーのクリップを検電器の検知部と接地線にそれぞれ接続し、電源スイッチを押し電源ランプが点灯していることを確認して、検電器が正常に動作しているかチェックしてください。
(電源ランプが点灯しない時は、電池を取り替えてください。)
3. チェックはかならず極性を替えて(クリップをつなぎ替えて)2回してください。

■注意

1. 使用中、クリップには触れないようにしてください。
誤って触れたときは負傷する事はありませんが、若干の電撃ショックを感じます。
2. 定期的または電池の取替え後には、出力電圧を既知の検電器又は入力抵抗の高いデジタル式ボルトメータ等でチェックしてください。(普通のテスターでは入力抵抗が低いため測定出来ません。)

■電池の取替え

1. 電源ランプが非常に暗くなったときは、出力電圧が低下していますので電池を交換してください。
2. 電池の取替えは、裏面の四隅のビスを取り、上部のカバーを外して行います。
3. 電池の取替え後、カバーを被せてビスを締めるとき、電線が挟まらないように注意してください。

■携行、保管

1. 夏期に路上に放置したり、自動車の高温になる場所等に置かないでください。故障の原因となります。
2. 防水構造になっていませんので、雨中で使用時等に水分が中に入らないようにご注意ください。
3. 落下、下敷等衝撃や強い力が加わらないようにしてください。
4. 保管する場所は直射日光の当たらない、屋内の乾燥した場所を選んでください。

長谷川電機工業株式会社

TEL:06-6429-6144 E-Mail:infor@hasegawa-elec.co.jp

URL:http://www.hasegawa-elec.co.jp

HLA20-M-001A