


まだまだ使える電池を 捨てていませんか?!

デジタル電池チェッカー

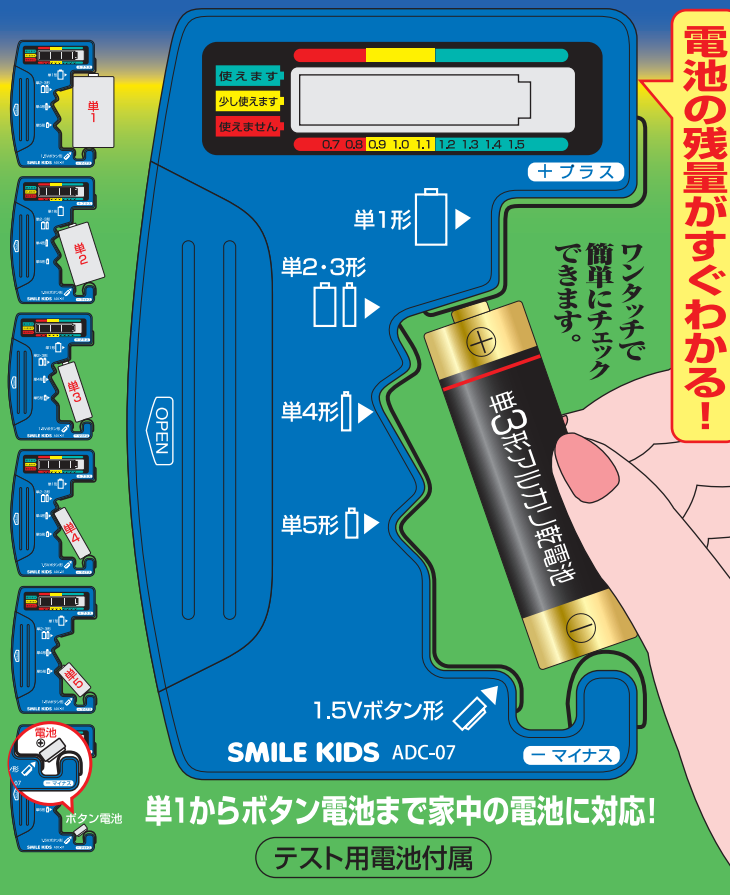

※ご使用方法は、裏面をご覧ください。

家中の電池をもっと有効活用しましょう!

身近な製品の必要電圧量(使用電池)の表です。

使用中の器具で使えなくなった電池でも、器具を変えれば、まだまだ使用することが可能です。デジタル電池チェッカーで下の表を参考に電池の元気をチェックし、有効利用してください。例:エアコン用リモコン・時計→テレビ用リモコン・ポケットラジオに使用可。

製品名\測定電圧	0.7V	0.8V	0.9V	1.0V	1.1V	1.2V	1.3V	1.4V	1.5V
液晶テレビ									
CDラジカセ									
懐中電灯(明るさ50%まで)									
電子辞書(カラー液晶)									
エアコン用リモコン(液晶付き)									
シェーバー									
電動歯ブラシ									
目覚まし時計クォーツ(電子音式)									
ポケットラジオ(液晶付き)									
ヘッドホンステレオ									
ポータブルCD									
ポータブルMD									
ポケットラジオ									
テレビ用リモコン									

青 問題なく使用できます 黄 もう少し使用できます 赤 使用不可能

- 電池を複数個使用する器具については、電池1本当たりの必要電圧で表示しています。
- お下がり電池は、新品の電池に比べ有効寿命が短くなりますのでご注意ください。又、一つの器具に複数個の電池を使用する場合は、電池の種類や銘柄を統一してください。

使用可能な必要電圧は、器具のメーカー、及び種類により上の表と異なることがあります。お持ちの器具の使用可能電圧をお確かめの上、ご使用ください。

仕様
材質：本体/ABS樹脂
表示部：液晶18段階表示0.7～1.5V
使用電池：単4形乾電池1個(テスト用電池付属)
測定可能電池：単1・単2・単3・単4・単5形電池(定格電圧1.5Vタイプ)
ボタン電池(定格電圧1.5Vタイプ)
※定格電圧が3V・4V等の1.5Vを超える電池・充電用電池1.2Vには、使用できません。
寸法：本体/6.9×1.6×10.4cm
※本商品は家庭用の簡易電池電圧チェッカーです。



ADC-07
デジタル電池チェッカー



4 962644 932443
MADE IN CHINA

スマイルキッズ 旭電機化成株式会社

お問い合わせ先
〒537-0003 大阪市東成区神路4丁目3番18号
TEL (06) 6976-1371
受付 9:00～17:00(土日・祝祭日を除く)
2020.1 ©SMILE KIDS

家庭でよく使う電池を素早くチェックできます!

006P 9V電池・リチウムコイン電池3V・充電用電池1.2Vはチェックできません。

ご使用方法


- 単1から単5までの乾電池やボタン電池にご使用いただけます。
- 右図のように電池の土に注意して、本体の各アングルに電池がぴったり合うようにセットしてください。
- 本体上部の液晶画面で電池の残量をご確認してください。

使用上のご注意


- メーターが黄色の部分を示した場合、電気製品の種類により、まだ使える場合と使えない場合がありますので、ご注意ください。(表面の資料をご参照ください)
- 長期間使用しない場合は、内蔵電池を取り外してください。
- 小さな電池、特にボタン電池は幼児の誤飲事故にご注意ください。
- 本品を他の目的には、使用しないでください。

電池の交換方法

- 液晶画面の右端にマークが出れば、本器の電池切れです。直ぐに本体内部の電池を交換してください。
- 本器表面の左側(OOPENと表示)部分を指で押え、外側に引くと蓋が開きます。
- 中の古い電池を取り除いて、新しい電池(単4・1コ)を入れ、パチッと音がするまで、蓋を閉じてください。

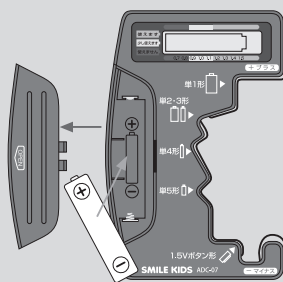

電池のチェック方法

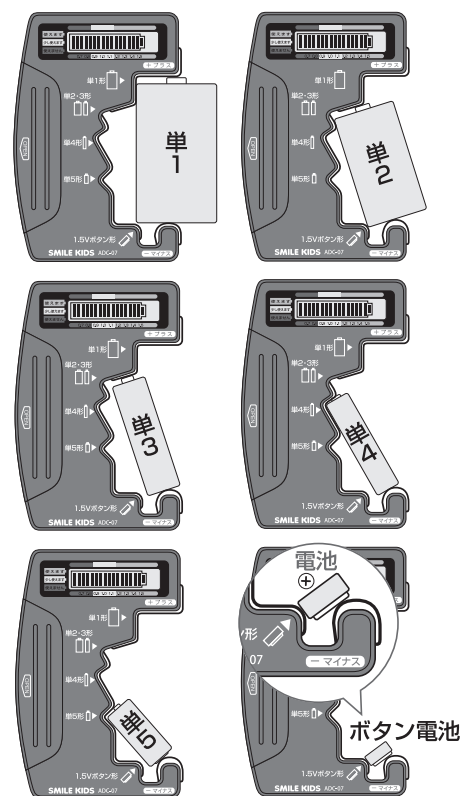

006P 9V電池・リチウムコイン電池3V・充電用電池1.2Vはチェックできません。

- それぞれの電池の土に注意し、本体の各アングルに電池がぴったり合うようにセットしてください。
- 連続して測定される場合は、液晶(LCD)の表示が完全に消えてから(2～3秒経過後)測定してください。
- 測定電池の(+)(-)を間違えてセットした場合は液晶表示が出ません。