

■スイッチ②でレンジを変えれば下記のように表示されます。

例 182(lx)でスイッチ②のレンジを切り替えた時の表示値
(単位:lx ルクス)

スイッチ②	×1	×10	×100
測定表示値	182	018	002

■測定範囲外表示

スイッチ②	×1	×10	×100
測定範囲外	2,000 以上	20,000 以上	100,000 以上
表示	1	1	OVER

※100,000lx以上の場合は、OVER表示とともに数値表示されますが、参考値です。

■電池マークが出ましたら(液晶表示左下部)新しい電池と交換してください。

■仕様

測定範囲	1~100,000ルクス
精度	10,000ルクスまで ±4% 10,000ルクス以上 ±5%
表示	3 1/2digit
測定範囲外表示	1表示 ×1の場合は2,000ルクス以上 ×10の場合は20,000ルクス以上 OVER ×100の場合は100,000ルクス以上
動作温湿度範囲	温度0~40℃ 湿度0~70%
保存温湿度	温度-10~50℃ 湿度0~80%
電源	006P 9V1個
センサー	フィルター付シリコンフォトダイオード
サンプリングタイム	0.2秒
大きさ	表示本体 127×70×30(mm) センサー本体 106×57×28(mm) コード長 150(cm) 重さ 190(g)


MODEL SK-10LX

照度チェッカー 取扱説明書

このたびは照度チェッカーSK-10LXをお買いあげいただきありがとうございました。この商品は照度を測定するものです。それ以外のご使用はしないでください。

ご使用前には必ず本書の取扱説明文をお読みになり大切に保存してください。

■各部名称

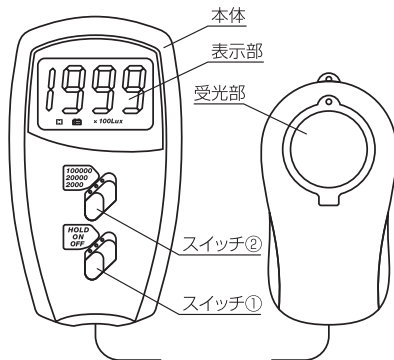

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。
お手数でも※印箇所にご記入の上本器の最終ご使用
者のお手許に保存してください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報は、
商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に
使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

製品名 SK-10LX 照度チェッカー

※ご芳名

ご住所

TEL ()

※以下に付きましては、必ず販売店にて
記入捺印をお願いいたします。

お買いあげ店名

住所

TEL ()

お買いあげ年月日

年 月 日

株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3
☎ 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

H.11

■ご使用方法

① 本体裏の電池ケースのフタをはずし
付属の乾電池をスナップに確実に
はめ込みます。

※＋を間違えないでください。スナ
ップに入りません。

※付属の電池は試験用ですので、電
池容量が足りない場合があります。
新品の電池と交換してください。

② 受光部のカバーを取り外します。

※強く引っ張るとチェーンが切れる事
があります。

③ 本体のスイッチ①を軽く動かしONに
します。

④ 測定したい場所に受光部を水平に
当てます。

⑤ 表示数値を固定したい場合はス
イッチ①をもう一段動かしHOLD
にします。

折り

折り


折り

115×68 中 観音折り

■ ご使用上の注意

- 本体・受光部共に水がかかるような状態でのご使用はできません。
- 受光部はよく掃除をしてホコリなど付着しないようにしてください。
- 受光部は構造上衝撃に弱くなっていますので、お取り扱いにご注意願います。
- 本体・受光部を分解すると精度や機能が低下し故障の原因になりますので絶対にしないでください。
- 不要になった乾電池は火中に投入しないでください。
- 使用済みの乾電池はそれぞれの市町村の条例に基づいて処理してください。
- 汚れは「乾いた柔らかい布」か「中性洗剤に浸し強く絞った布」で拭いてください。シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では絶対に拭かないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

■ 分光感度特性

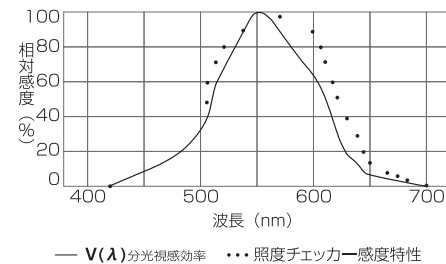

■ 注意

- 本製品は家庭用で取引証明等の用途にはご利用いただけません。
- 本製品はその測定結果、及びその利用による結果を保証するものではありません。

■ サービスネットワーク

■ 東京本社
 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3
 TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119
● 本社営業部
 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3
 TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119
● 東京営業所
 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18
 TEL 03-3958-2351(代) FAX 03-3957-5986
● 大阪支店
 〒540-0037 大阪府中央区内平野町2-1-10
 TEL 06-6944-0921(代) FAX 06-6944-0926
● 札幌営業所
 〒001-0020 札幌市北区北20条西4-2-17
 TEL 011-758-0051(代) FAX 011-758-0065
● 仙台営業所
 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1
 TEL 0224-83-4781(代) FAX 0224-83-4770
● 名古屋営業所
 〒460-0011 名古屋市中区大須1-3-16
 TEL 052-204-1234(代) FAX 052-204-1123
● 富山営業所
 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3
 TEL 076-494-3088(代) FAX 076-494-3090
● 福井出張所
 〒918-8026 福井県福井市湊2-1506
 TEL 0776-35-7778(代) FAX 0776-36-0170
● 福岡営業所
 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-18-26
 TEL 092-451-1685(代) FAX 092-451-1688

■ 保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後一年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社サービスネットワークにご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - イ . 誤用・乱用および取扱不注意による故障
 - ロ . 火災・地震・水害等の災害による故障
 - ハ . 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ . 使用中に生じた傷等の外観上の変化
 - ホ . 消耗品および付属品の交換
 - ヘ . 本証の提示がない場合および必要事項(お買いあげ日、販売店名等)の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。大切に保存してください。