



各部の名称

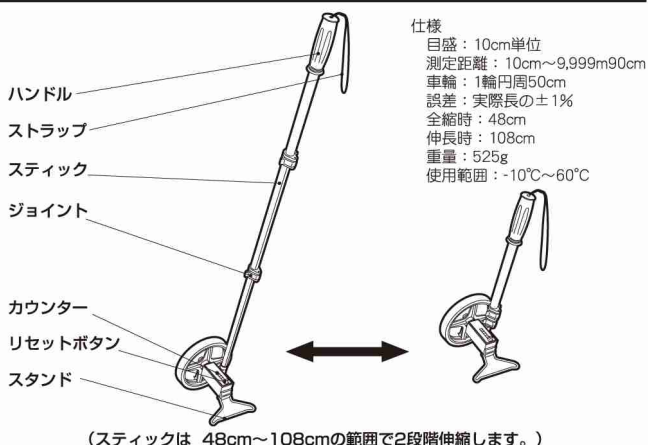


ハンドルの伸ばし方


① ジョイント部のツメをたおしロックを解除します。

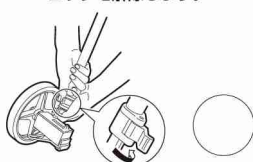

② そのままスティックを伸ばします。

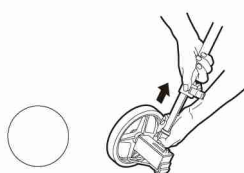

③ ジョイント部のツメをもどすとロックができます。

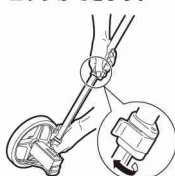

④ ①～③の要領でもう一つのジョイント部を操作してスティックをもう一段階伸ばします。

(ハンドルを縮めるときは逆の操作をしてください)

計測の方法

① 車輪の側面にある矢先を測り始める基点に合わせ、その位置でリセットします。




② そのまま車輪を転がせば計測できます。計測値はカウンターに表示されます。




リセットの方法

リセットボタンを押すと、カウンターの数値はすべて0になりリセットされます。

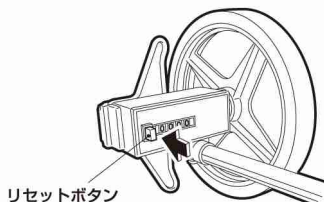

スタンドの使用法

基点決めや作業中断時にスタンドを使うと便利です。

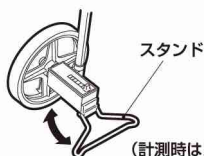

(注) ・計測時は簡易スタンドを折りたたんでください。
・傾斜地や、砂利、草地等の不安定な場所ではうまく立たない場合がありますので、ご注意ください。

(計測時はスタンドを折りたたんでください。)