

**EA722CB - 10A**  
(冷蔵庫用温度計)



(セット内容)



(目盛り拡大)

冷蔵庫用  
ホルダー付  
測定範囲 -40 ~ 50  
精度  $\pm 2$   
感温液 白灯油

ベース ABS樹脂  
サイズ 41 X 144 mm

1メモリ 2

センサー 2針  
センサーコード長 70cm  
センサーサイズ 5 x 30mm



(冷蔵庫内 センサー写真)





(設置例)

- この商品は冷蔵庫内や冷凍庫内の温度を測るためのものです。それ以外の使用はしないでください。
- ご使用前に、必ず以下の取扱説明書をお読みになり大切に保存してください。

### — ご使用方法 —

- ① 温度計とホルダーをケースから取出し図Aのようにホルダーの上下の穴に本体の上下のハンガーを入れゆっくり下にスライドさせセットしてください。
- ※ 図Aのホルダーは冷蔵庫の右側にとりつきます。したがって左側に取付けるときは、ホルダーを上下逆にしてください。
- ② リード線は、そのまま引っ張らず図Bのように、もとの方向に戻すように広げてください。
- ③ 冷蔵庫の側面に図Cのように温度計ホルダー部の磁石を利用し取付けてください。
- ※ 注意: 取付部がプラスチックなどの場合、付属の金属板の裏面接着剤保護紙を取り除き希望する場所に貼り、この金属板にホルダー部磁石を利用し温度計を取付けてください。
- ④ リード線は、50cm程度庫内にいれ、図Dのように壁面に、付属の接着アルミ箔で固定してください。
- ※ 注意: 壁面の水気油気をよく拭きとってからお貼りください。庫内のリード線が長すぎて邪魔になる場合は、適当な丸棒(万年筆など)でコイル状に巻いてお使いください。
- ⑤ クッションテープをリード線の上から、図Dのようにタテに貼ってください。
- ⑥ 温度計をホルダーの曲面にあわせゆっくり左右に動かしお好きな目盛表示角度でお使いください。
- ⑦ 温度計を冷蔵庫より完全に取除く場合は、まず本体をゆっくり上にスライドさせて、手前にホルダーから取外してください。次にホルダーを取除いてください。
- ⑧ 温度計二本タイプは、例えば、一本のセンサは冷蔵庫に、そしてもう一本のセンサは冷凍庫など、工夫してお使いください。

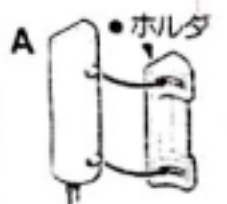

### — 注意事項 —

- 感温部を变形させたり負荷をかけたり、温度計本体を上下逆に取付けたりしないでください。
- この商品は取引きまたは証明用として使用することはできません。

