

EA723HL-0、-1A(ラチェット式トルクレンチ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

■仕様

- クラッチ機構付
- プリセット型
- 導電性
- ラチェット式(裏表差し替えで左右可能)
- 精度 $\pm 6\%$




■セット内容

- トルクレンチ
- アジャスター
- 調整用レンチ

○トルクの調整方法

トルクテスターはEA723XB-1～4、EA723XD-1A～6Aをご使用下さい。

- ① 事前にトルクテスターで現在の設定値を確認します。
- ② 本体底部の蓋をレンチを使用して取り外します。
- ③ レンチを使用して、内部の六角ネジ(ロックネジ)を緩めます。
- ④ アジャスターとレンチを図のように差し込んで、回しながらトルクを調整します。
- ⑤ 調整が完了したらレンチを使用してロックネジを固定してください。
- ⑥ トルクテスターで値を確認してください。
- ⑦ レンチを使用して蓋を閉めます。
- ⑧ 設定したトルクに達するとクラッチが切れて作業者に伝えます。

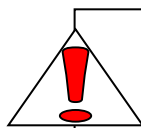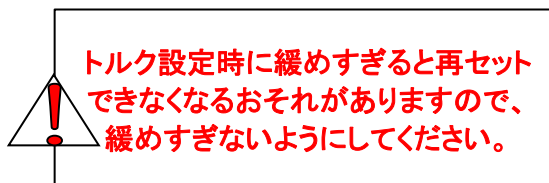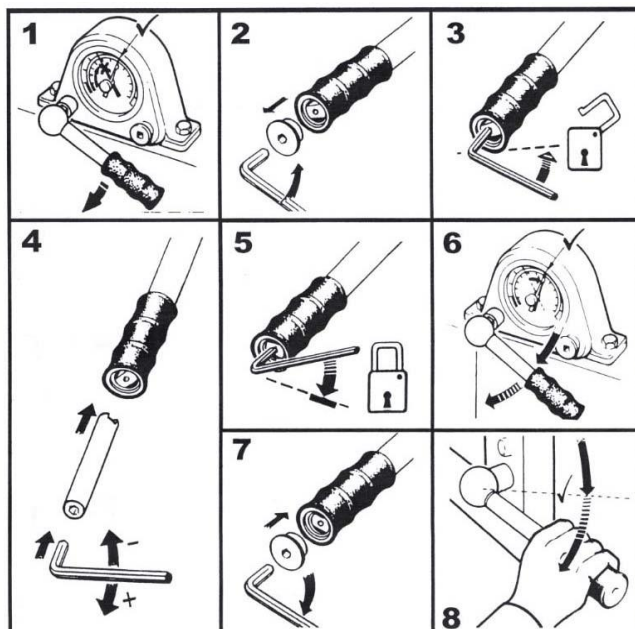

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929