

EA723VG-2(トルクドライバーセット)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- ビットは差し込むだけでしっかり保持されます。
- ビットをホルダーから外す時は、スリーブを前側に押しながらビットを引抜いてください。

○ 使用方法

1. 誤差は±6%です。

2. トルク値を調整します。

◆ドライバータイプの場合◆

調整リングを押し下げながら回してください。

◆ピistolタイプの場合◆

本体グリップの中に専用のレンチが入っています。

レンチを取り出し、図2のようにセットしアップリングにかけます。

180° 回す毎にトルク値は変更されます。


(ドライバータイプ…0.05・0.1Nmずつ、ピistolタイプ…0.25Nmずつ)

時計回りでトルク値は増えます。反時計回りでトルク値は減ります。

予め設定したトルク値に達した時、カチッという音と共に、空回りして作業者に知らせます。

3. 目盛は両側に刻印されていますので常に 読みやすい位置にあるように設計されています。


4. 左に回す時はトルク値は関係ありません。

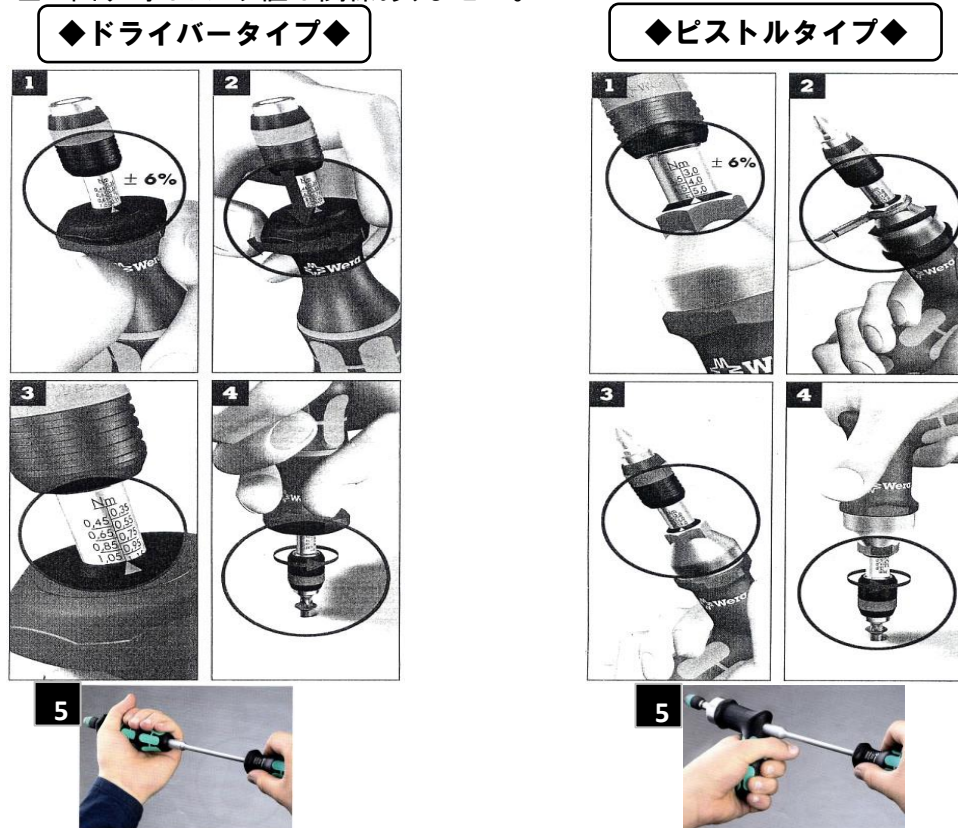

5. トルク値校正時はハンドル上部のキャップを外すと校正用のナットがあるので、別売のトルク値調整キット(ドライバー型:EA723VJ-21、ピistol型:EA723VJ-22)で調整してください。

使用する前にトルクテスターで事前に設定したトルク値の確認をしてください。

注意: 長期間使用しない場合は、スプリング機構への負担を軽減させるためにトルク値を最小値にして保管して下さい。

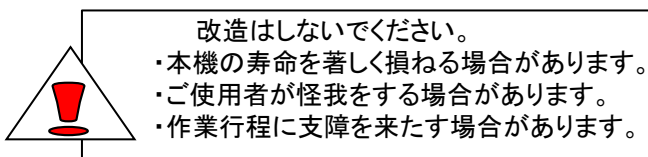

22.Oct