

# EA723VJ-1B・-2B・-3B (アジャスタブル型)トルクドライバー取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- ビットをホルダーに差し込むと、セルフロックシステムでしっかりとビットを保持します。
- ビットをホルダーから外す時は、スリーブを前側に押しすと簡単にビットの取り外しができます。


## ○仕様

品番	トルク範囲	最小目盛
EA723VJ-1B	0.1~0.34N・m	0.015N・m
EA723VJ-2B	0.3~1.0N・m	0.05N・m
EA723VJ-3B	0.9~1.5N・m	0.05N・m

- 精度…±6%
- 右回転用
- 六角シャンク…1/4"
- 全長…142mm
- 重量…97g
- クイックリリースビットホルダー付

## ○トルク値の設定方法

- 1、アジャストリングを手前に引き、180° 回す毎にトルク値が変更します。  
左に回すとトルク値は高くなり、  
右に回すとトルク値は低くなります。
- 2、レーザーでマークされた目盛は両側に刻印されていますので読みやすい位置にあります。
- 3、トルク値に達した時、「カチッ」という音と共に、空回りして作業者に知らせます。  
左に回す時はトルク値は関係ありません。

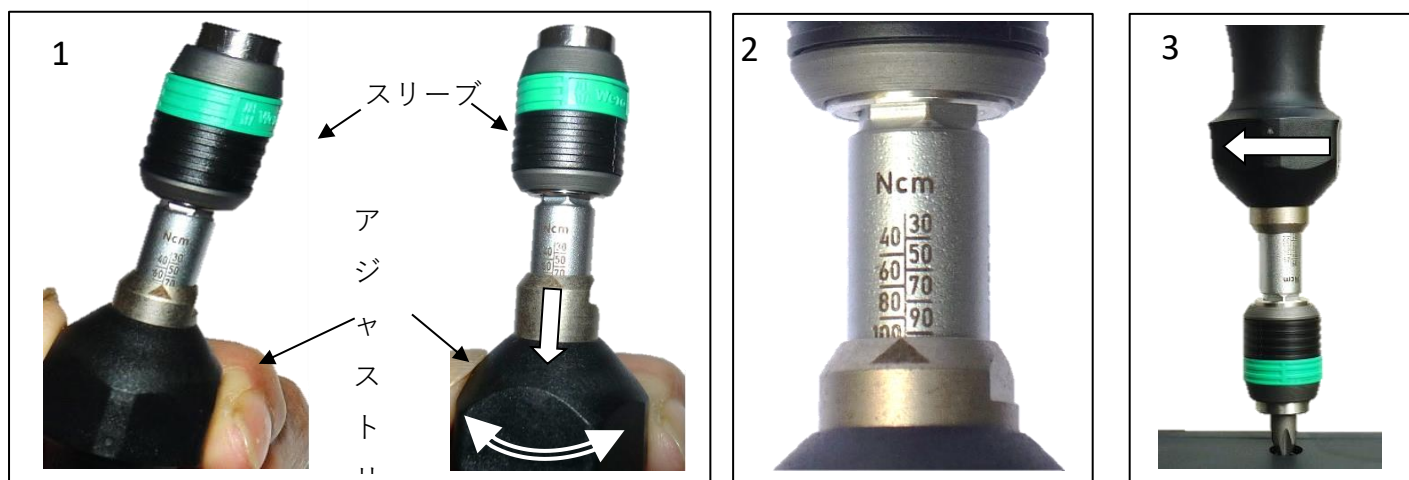

### 注意

トルクレンチを長期間ご使用にならない時は、トルク値を最も低い値に設定し、  
スプリング機構に過度の負荷がかからないようにして下さい。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

20.Aug.