

EA723VK-20(アジャスタブル型絶縁トルクドライバーセット)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0

○特徴

- ・1000V絶縁
- ・トルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。

○仕様

<絶縁トルクドライバー>

- トルク範囲…1.2~3.0N・m
- 最小目盛…0.10N・m
- 右回転用
- 精度…±6%
- 六角シャンク…9mm
- 1000V絶縁
- 全長…192mm
- 重量…152g

<絶縁ドライバーハンドル>

- 1000V絶縁
- 六角シャンク…9mm
- 全長…102mm
- 工具袋付




<絶縁ドライバービット>

- ・⊕ドライバービット…#1、#2
- ・⊖ドライバービット…2.5×0.4、3.5×0.6、4.0×0.8、5.5×1.0mm
- ・TORXビット…T10、T15、T20、T25
- ・ポジドライブビット…#1、#2
- ・プラスマイナスポジビット…#1、#2

○使用方法

<トルク値の設定>

- ・アジャストリングを押し下げ、180°回転させるとトルク値が変わります。トルク値を増やすには、右図の⊕方向に180°回転させてください。最小目盛値ずつ増えます。
- ・トルク値を減らすには、右図の⊖方向に180°回転させてください。最小目盛値ずつ減ります。

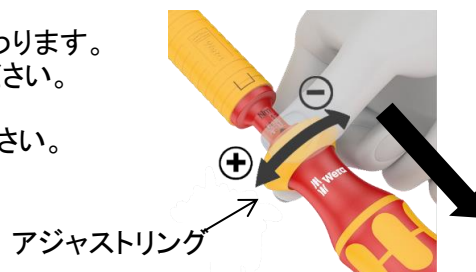


<ドライバービットの取り付け/取り外し>


- ・作業に合ったドライバービットを選び、シャンクを真直ぐ底まで差し込んでください。自動的に固定されます。(図1)
- ・外すときはスリーブを底の方向に押し込み、ドライバービットを引き抜くと外れます。(図2)

⚠ 出荷時は最低トルク値に合わせています。

スリーブ

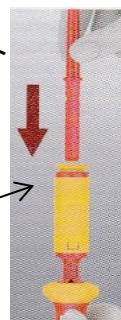

(図1)

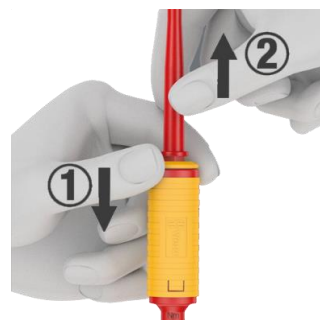

(図2)



注意事項

トルクレンチを長期間ご使用にならない時は、トルク値を低くし、スプリング機構に不慮のストレスがかからないようにしてください。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障をきたす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

17. Dec.