


サイドアップミラー取扱説明書 (パッケージタイプ)

※注意 ・本体をパッケージから取り出した後、3本ビスをゆるめてミラーを180°回転させてください。
再度ビスをかるく締め付けてください。

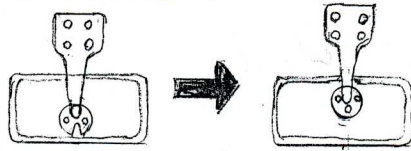

部 材 明 細： ミラー本体、マーカーシール (目印シール)、ターンナット (4ケ)
ビス (4ケ)、Sワッシャー (4ケ)

必 要 工 具： プラスドライバー、ドリル及びドリルのキリ (φ4とφ8) *ドリル径は必ず守ってください。

不向きな車種： リモコン・ヒーター付、裏面が鉄・ステンレスは不向きです。
ミラーの厚みの薄いものも不可(20mmのビスが入りますので)

取付上の注意：

- ・既存ミラーの平らな所に取り付けてください。
- ・既存ミラーを取外してから作業をしてください。
- ・穴あけ作業の時、力強くあけると既存のミラーレンズが破損しますのでご注意ください (取付時及び取付後に生じた損害に対しては責任を負いかねますので十分ご注意ください)

取 付 方 法：

- 1 ミラー本体の取付位置を決めます。
- 2 既存ミラーにマーカーシールを貼り付けてください。
- 3 マーカーシールの丸印4カ所に、下穴 (φ4) をあけてからφ8穴をあけてください。(穴あけ加工後マーカーシールは取り除いてください。)
- 4 既存ミラーの穴あけ箇所すべてに、ターンナットを差込んでください(図-1)
- 5 既存ミラーに、ミラー本体をビス、Sワッシャーで締め付けてください。

(図-1) (ターンナットの使用手順)

