

EA725EF-25A(デジタルマイクロメーター)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆仕様

- ・測定範囲…0~25mm/1inch
- ・最小目盛…0.001mm
- ・精度…±0.002mm
- ・オートオフ、ホールド機能付
- ・防塵・防水…IP67

◆各部名称

1. アンビル
2. 計測面
3. スピンドル
4. ロックナット
5. スリーブ
6. 副尺
7. シンプル(ハンドル)
8. ディスプレー
9. 操作パネル





注意

高温下で保管しないで下さい。
測定範囲外ではハンドルを早く回さないで下さい。

◆電池の入れ方、交換

- ・電源…3Vリチウム電池(CR2032)×2個(付属)
- ・ディスプレイの裏にある電池蓋をコインで左(反時計)に回し開け、下図のように重ねてセットし蓋をします。(電池がなくなってきたらディスプレイがかすんできます。新しい電池と交換して下さい。)
- ・電池を入れると表示が点滅します。
DATUMボタンを押して点滅を止めてから使用して下さい。

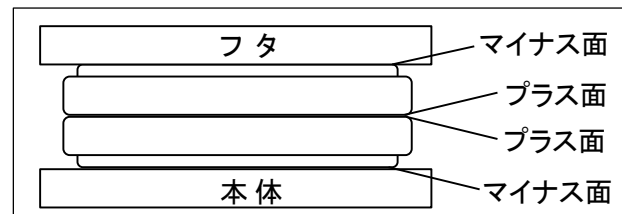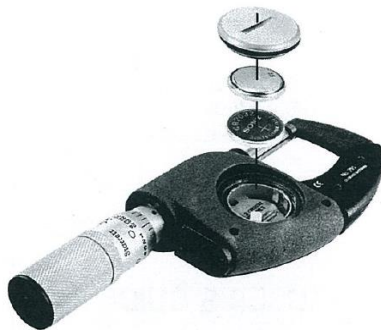

◆操作パネル

- ・オートオフ…20分間スピンドルを動かさなければ電源は自動的に切れます。スピンドルを動かす 又は ボタンを押すと電源が入り、ディスプレイはその位置を表示します。
- ・IN/mmボタン…ワンプッシュでインチからミリに、もう一回押すとその逆になります。
- ・ZERO/ABSボタン…このボタンを押すとどのような位置でも表示がゼロになります。
押し続けると解除され、通常モードに戻ります。
- ・DATUMボタン…電池を交換した後は数値が点滅状態になるので、このボタンを押して点滅を止めてください。
- ・HOLDボタン…一回押すと「HOLD」の表示が出てディスプレイが止まり、もう一回押すと解除されます。

◆エラーメッセージ

- ・スピンドルを早く動かし過ぎたり、本体を落としたりすると「Err04」が表示されます。
その場合はZERO/ABSボタンで表示を消すか、必要に応じてリセットを行ってください。
- ・普段と違う表示が出た場合は電源を切って下さい。