

EA725F-51～-53 デジタルデプスゲージ取扱説明書

Ver. 1.1

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

※-51～-53全て廃番となりました。

【仕様】


- 測定範囲…EA725F-51:0～25mm
EA725F-52:0～200mm
EA725F-53:0～300mm

※ミリ(メトリック)でご使用下さい

- 最小目盛…0.01mm

- 電源…CR2032×1個
※モニター用電池付属
- 材質…ステンレス+ABS樹脂
- 使用環境温度…5～40℃
- ゼロリセット、ホールド機能付

【各部の名称】

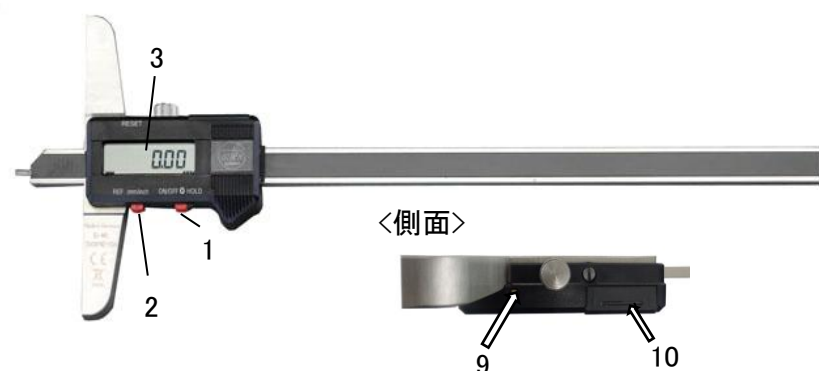

【電池交換】

1. 電池蓋をスライドさせて外します(下図)。



2. 古い電池を取り出し、新しい電池を挿入します。
電池は、+極側がディスプレイ方向へ向く様にして挿入します。



3. 電池蓋を戻します。

【操作方法】

ON/OFFボタンを押すと電源が入ります。
前回選択したモードがディスプレイに表示されます。

(測定機能)

本機には、2つの機能があります。

●機能1

本機は電池交換後、自動補正します。

それにより、どの位置においてもゼロ設定やmm選択ができます。

※ミリ(メトリック)でご使用下さい


●機能2

ホールドボタンで測定値を記憶でき、また、RS232出力ポートを通して測定値を転送できます。

機能1の使用・測定


<ゼロ設定>

ゼロリセットボタンを押すと、ディスプレイに”REF1”と瞬間表示され、ディスプレイにゼロが表示されます。

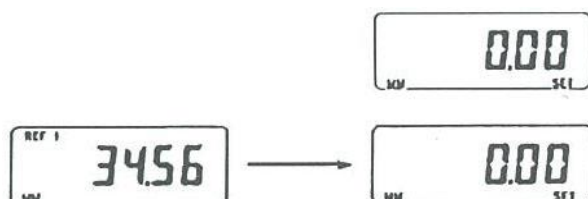

<mm/inch表示切替>


mm/inch切替ボタンを押すと、表示中の単位がmm、もしくは、inchに切り替わります。



<モードの切替>

モード選択ボタンを長押しします。

mm/inchの表示とREF 1表示が切り替わります。



機能2の使用・測定

<測定値のホールド(保存)>

上記、REF 1モード時に、ホールドボタンを押します。

再度、ホールドボタンが押されるまで、測定値は保存されます。



参考: RS232データ出力で、コンピューターやプリンターに接続し測定値を転送すると、保存した測定値は削除されます。

”HOLD”がディスプレイ上に表示されている間は、機能1には戻れません。



改造はしないでください。

・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。

・ご使用者が怪我をする場合があります。

・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

18.Sep.