壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用


温度センサ取扱説明書

このたびは、壁掛型防水デジタル温度計用 温度センサ「S100WP-01」をお買いあげいただきありがとうございました。

- ◎この商品は、弊社壁掛型防水デジタル温度計「SK-100WP」に接続して温度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ◎ご使用前に必ず取扱説明書(本書)をお読みになり、大切に保存してください。

各部の名称

- ①感温部 (パイプ)
- ②グリップ部
- ③本体接続コネクタ
- ④取付ナット
- ⑤センサコード
- ⑥鍋取付用クリップ



ご使用方法

■接続のしかた


- ①本体のセンサコネクタ内の凸部とセンサの本体接続コネクタの凹部を合わせて差し込んでください。
- ②取付ナットを時計方向に回してしっかり固定してください。
- ③センサを取り外すときは、取り付けたときとは逆に、取付ナットを外し、 本体接続コネクタをまっすぐ引き抜いてください。


■鍋取付用クリップの使用方法

センサを右図のように鍋取付用クリップに通してください。

鍋の縁にクリップで固定してください。

※クリップに取り付けたセンサが固定されない場合は、図のように両側を広 げて固定してください。





注意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことを守ってください。

- 本器は防水構造ですが感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用はできません。
- 強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- クリップ部が高熱になるため、やけどに注意してください。
- 感温部の先端が直接鍋の底に触れないようにしてください。鍋底や鍋肌は液温よりも高温になりますので、センサが破損したり、測定範囲外となる恐れがあります。
- ・ 測定範囲外でのご使用はセンサ部の故障の原因となります。
- センサコードを無理に引っ張ったり、曲げたり、束ねたりしないでください。 また、重い物をのせたり、加熱したりするとセンサコードが破損します。
- センサを絶対に分解、改造しないでください。
- ※修理・校正はお買いあげ店または弊社サービスネットワークへお申しつけください。


センサ取り扱いに関するご注意


センサコードは引っ張ったり、曲げたり、ねじったり、束ねたりしますと断線の原因になります。また、センサを水没させてのご使用は、故障の原因となります。


長期間ご使用いただくために、正しくセンサをご使用ください。

●センサを水中に全没させてのご使用

- ●グリップ部のコードを手のひらで押し付けながら測定物に 突き刺す。
- ●グリップ部にコードを束ねて テープなどで固定してのご使用

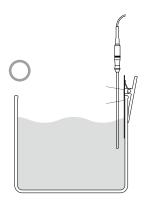

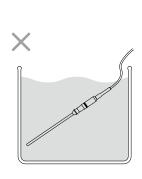

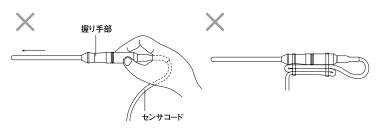

■お手入れのしかた

水道水による丸洗いは可能ですが以下の点をお守りください。

- 水中に放置しないでください。
- •薬品および洗剤は使用しないでください。
- 丸洗い後は乾いたウエスなどで水分をよく拭き取ってください。決して乾燥機などには入れないでください。

仕様

製	品	名	標準センサ
型		式	S100 WP - 01
製	品 番	号	8051 — 00
温度	ミセン	サ	サーミスタ
温度測定範囲			−10.0°C~110.0°C
温	度精	度	±1℃
防	水	性	JIS C 0920 IPX 7 に準拠(本体接続時)
質		量	約 90 g
寸		法	パイプ:約φ5×L500mm(先丸)
		広	コード:約 1.5 m
材		質	パイプ:ステンレス(SUS304)
			グリップ:耐熱ナイロン(耐熱温度:約 100℃)
			コード:シリコン(耐熱温度:約 150℃)
付	属	品	鍋取付用クリップ 1個
			取扱説明書(本書) 1部

※IPX7:常温水中(水深1m)に30分間沈めても、性能に影響を及ぼす程度の水の浸入がないこと。 ただし、水中でのご使用はできません。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。 http://www.sksato.co.jp

サービスネットワーク

■本 社 営 業 部 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町 3 番地

TEL 03-3254-8110代 FAX 03-3254-8119

■大 阪 支 店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10

TEL 06-6944-0921代 FAX 06-6944-0926

■仙 台 営 業 所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 TEL 0224-83-4781代 FAX 0224-83-4770 ■名古屋営業所 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16

TEL 052-204-1234代 FAX 052-204-1123 ■富山営業所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3

TEL 076-494-3088代) FAX 076-494-3090

■福岡営業所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉43-2 博多エイトビル4F TEL 092-451-1685代

FAX 092-451-1688

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただき ます。その他の責はご容赦願います。
- 2)修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社サービスネットワークにご持参またはご送付く
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
- 二. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
- ホ. 消耗品および付属品の交換
- へ. 本証の提示がない場合および必要事項(お買いあげ日、 販売店名等)の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行いたしません。大切に保存してください。

