


アスファルト用温度計取扱説明書

- ◎ この商品はアスファルトの温度（140～180℃）をはかるためのものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ◎ ご使用前には必ず以下の取扱説明文（ご使用方法、注意事項等）をお読みになり大切に保存してください。
- ◎ ご使用方法
 - 感温部の先端から半分以上を被測定物に入れてください。
- ◎ 各部の名称

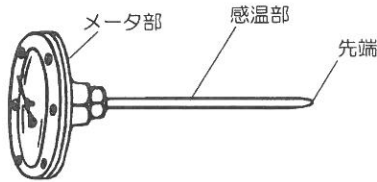

◎ 注意事項

- ご使用直後の本体は熱くなっています。直接手で触れますとやけどをしますので絶対に触れないでください。
- 目盛の温度範囲（0～200℃）外でのご使用はしないでください。
- 本体を落としたり、曲げたり、ぶついたりしますと温度の値がずれたり、メータ部が破損することがあります。
- 先端が尖っていますので手などに刺さないように取扱いには十分ご注意ください。
- 固いものに無理に先端部を押し込みますと感温部が曲がり使用できなくなります。

◎ 仕様

| | 大 型 | 小 型 |
|------|---------------------------|---------|
| 目盛範囲 | 0～200℃ (1目盛2℃) (1目盛5℃) | |
| 精 度 | ±1目盛 | |
| センサ | バイメタル | |
| 本体構造 | 防 水 | 防 滴 |
| 材質 | ポリアミド樹脂(PA) | 鉄(SPCC) |
| ケース | ポリプロピレン(PP) | アルミニウム |
| カバー | 透明板 | ガラス |
| 感温部 | ステンレス(SUS304) | |

- 年一回程度は他の正しい温度計と比較して精度を確認してください。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。

サービスネットワーク

本社営業部

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地
TEL 03-3254-8110(代) FAX 03-3254-8119

東京営業所

〒174-0072 東京都板橋区南常磐台2-9-18
TEL 03-3958-2351(代) FAX 03-3957-5986

大阪支店

〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10
TEL 06-6944-0921(代) FAX 06-6944-0926

仙台営業所

〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1
TEL 0224-83-4781(代) FAX 0224-83-4770

名古屋営業所

〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16
TEL 052-204-1234(代) FAX 052-204-1123

富山営業所

〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3
TEL 076-494-3088(代) FAX 076-494-3090

福岡営業所

〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2
博多エイトビル4F
TEL 092-451-1685(代) FAX 092-451-1688

保証規定

- (1) 取扱説明書の注意にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。それ以外の責は、ご容赦願います。
- (2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社サービスネットワークにご持参またはご送付ください。
- (3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - イ. 誤用、乱用および取扱不注意による故障、火災・地震・水害等の災害による故障
 - ロ. 不当な修理や改造に起因する故障
 - ハ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化消耗品及び付属品の交換
- 二. 本証の提示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の記入がない場合
- (4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。

品質保証書

本保証書はアフターサービスの際に必要となります。お手数でも※印個所にご記入のうえ本器の最終ご使用者のお手許に保管してください。
※保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

品名 アスファルト用温度計

※お客様名

※ご住所 TEL ()

*以下につきましては、必ず販売店にてご記入捺印ください。

お買いあげ店名

ご住所 TEL ()

お買いあげ年月日

年 月 日

株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0037

東京都千代田区神田西福田町3番地

TEL 03-3254-8111(代)