


## 温度センサ 取扱説明書

- ◎このたびは、無線ロガー用温度センサ「SK-L700R-Tシリーズ」をお買い上げいただきありがとうございました。
- ◎この商品は、弊社無線温度ロガー子機（SK-L700R-T）に接続して温度を測定するものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ◎ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、大切に保存してください。

### 各部の名称


#### 1. 無線温度ロガー用一体センサ（MODEL：SK-L700R-T-1）

- ①センサ部
- ②指示計接続コネクタ

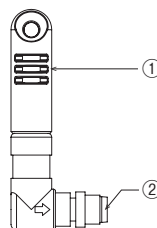

#### 2. 無線温度ロガー用分離センサ（MODEL：SK-L700R-T-2）


- ①センサ部
- ②センサコード
- ③指示計接続コネクタ



### ご使用方法

#### ■接続のしかた

温度センサを図のように取り付けます。指示計部のセンサ接続コネクタにまっすぐに差し込んだ後、センサナット部をしっかり締め付けてください。

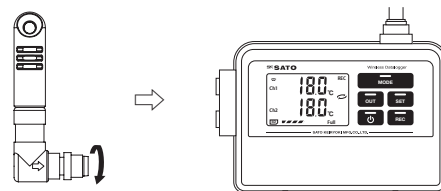

注意：センサチャンネルチャンネル1（CH1）からセンサを接続してください。チャンネル1（CH1）未使用とし、チャンネル2（CH2）を使用した場合、計測は行いますが、記憶は開始できません。

注意：無線温度ロガー（SK-L700R-T）は、センサチャンネル1、2ともに、センサが接続された状態で防水性能を維持します。チャンネル2を使用しない場合は、付属のセンサキャップを取り付け、防水保護をおこなってください。

※取り扱い方法は本書の他、指示計に付属の取扱説明書「無線ロガー SK-L700R シリーズ」もご覧ください。

## ⚠ 注意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。

- ・無線温度ロガー用一体センサ（MODEL：SK-L700R-T-1）は防水仕様ではありません。絶対に濡らさないでください。
- ・センサへ強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ・測定範囲以外のご使用はセンサの故障の原因になります。
- ・センサコードにキズ、破損、改造したり、無理に引っ張ったりなどストレスを与えないでください。センサコードが破損します。
- ・センサを絶対に分解、改造しないでください。

※修理・校正はお買い上げ店または弊社サービスネットワークへお申し付けください。

仕様

製品名	無線温度ロガー用一体センサ	無線温度ロガー用分離センサ
型式	SK-L700R-T-1	SK-L700R-T-2
製品番号	8221-11	8221-12
温度センサ	サーミスタ	
温度測定範囲	-10～60℃	-40～80℃
温度精度	±0.5℃	
保管環境	-10～60℃ 85%rh以下（結露無きこと）	
質量	約9g	約23g
寸法	センサ部：約φ11×(H)60mm コネクタ部：約φ9×L30mm	センサ部：約φ3.3×L13mm コード：約1.6m コネクタ部：約φ12×L40mm
材質	センサ部：PC コネクタ部：PVC	センサ部：SUS304 コード：PVC コネクタ部：PVC
保護構造	—	JIS C 0920 IP65に準拠 ※指示計接続時
付属品	取扱説明書 1部 試験成績書 1部	

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

弊社仕様の最新情報は、インターネットホームページをご覧ください。

<http://www.sksato.co.jp>

サービスネットワーク

- |   |  |
|---|--|
| <p>■本社営業部 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地<br/>TEL 03-3254-8110(代) FAX 03-3254-8119</p> <p>■東京営業所 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18<br/>TEL 03-3958-2351(代) FAX 03-3957-5986</p> <p>■大阪支店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10<br/>TEL 06-6944-0921(代) FAX 06-6944-0926</p> <p>■仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1<br/>TEL 0224-83-4781(代) FAX 0224-83-4770</p> | <p>■名古屋営業所 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16<br/>TEL 052-204-1234(代) FAX 052-204-1123</p> <p>■富山営業所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3<br/>TEL 076-494-3088(代) FAX 076-494-3090</p> <p>■福岡営業所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多イトビル4F<br/>TEL 092-451-1685(代) FAX 092-451-1688</p> |
|---|--|

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社サービスネットワークにご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 

イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障	ホ. 消耗品および付属品の交換
ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障	ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項(お買いあげ日、販売店名等)の記入がない場合
ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障	
ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化	
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行致しません。大切に保管してください。

品質保証書	
お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印個所にご記入の上本器の最終ご使用者のお手許に保存してください。	
※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。	※以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。
製品名 無線温度ロガー用センサ ※お客様名 ※ご住所 Tel ( )	お買いあげ店名 (印) 住所 Tel ( ) お買いあげ年月日 年 月 日 SK 株式会社 佐藤計量器製作所 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎ 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119