

記憶計[®] SK-L200TH II α


温湿度センサ 取扱説明書

- ◎このたびは、記憶計用温湿度センサ「SK-LTH II α シリーズ」をお買いあげいただきありがとうございました。
- ◎この商品は、弊社記憶計 (SK-L200TH II α) に接続して温湿度を測定するものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ◎この商品は、弊社記憶計 (SK-L200TH II α) 専用の温湿度センサです。弊社記憶計 (SK-L200TH II) へのご使用はしないでください。
- ◎ご使用前に必ず取扱説明書 (本書) をお読みにになり、大切に保存してください。

各部の名称


1. 温湿度一体型センサ (MODEL : SK-LTH II α - 1)

- ①センサ部
- ②本体部
- ③本体接続コネクタ

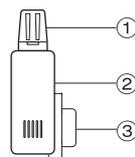

2. 温湿度分離型センサ (MODEL : SK-LTH II α - 2)

- ①センサ部
- ②センサコード
- ③本体部
- ④本体接続コネクタ

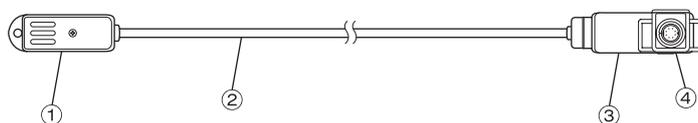

ご使用方法


■接続のしかた

温湿度センサを図のように取り付けます。「カチッ」と手ごたえがあるまでしっかりと差し込んでください。

センサを取り外すときは、センサ本体部を図のように取り付けたときとは逆に、まっすぐ引き抜いてください。

※センサを取り外す際、センサ本体部を回転させたり、テコのよう曲げたりすると、本体接続コネクタを破損する恐れがありますので、絶対にしないでください。

詳しい取り扱い方法は「記憶計[®]SK-L200 II シリーズ取扱説明書」をご覧ください。

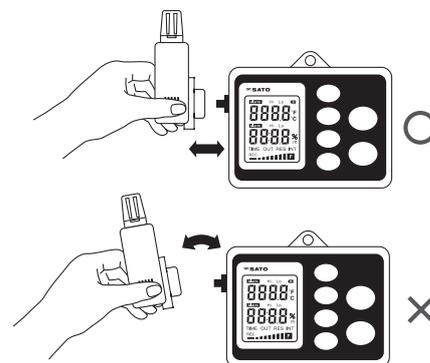

⚠ 注意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことを守ってください。


- 標準空気組成 (一般大気) 以外でのご使用は絶対にしないでください。
- 湿度センサは絶対に直接手で触れないでください。
- 湿度センサを使用中、結露させてしまった場合はすみやかに常温で自然乾燥させてから、再度ご使用ください。
- 防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。
- センサ先端部はもちろん、本体部にも強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 測定温湿度範囲外でのご使用はセンサ部の故障の原因となります。
- センサコードにキズ、破損、改造したり、無理に引張ったり、曲げたり、束ねたりしないでください。
また、重い物をのせたり、加熱したりするとセンサコードが破損します。
- センサを絶対に分解、改造しないでください。
- センサを液体の中に入れてしないでください。

※修理・校正はお買いあげ店または弊社サービスネットワークへお申しつけください。

仕様

製品名	記憶計用温湿度センサ	
型式	SK-LTHⅡα-1 (温湿度一体型)	SK-LTHⅡα-2 (温湿度分離型)
製品番号	No.8176-00	No.8177-00
温度センサ	サーミスタ	
湿度センサ	高分子抵抗変化型湿度センサ	
温度測定範囲	-10℃～60.0℃	
湿度測定範囲	20.0% rh～98.0% rh	
温度精度	20.0～30.0℃ ±0.5℃ その他 ±1℃	15.0～35.0℃ ±0.5℃ その他 ±1℃
湿度精度	右図参照	
質量	約15g	約65g
寸法	約(W)25×(H)70×(D)20mm	先端部： 約(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm コード約1.5m 本体部： 約(W)25×(H)62×(D)20mm
材質	ABS樹脂	ABS樹脂・PVC樹脂

付表 相対湿度測定範囲及び精度

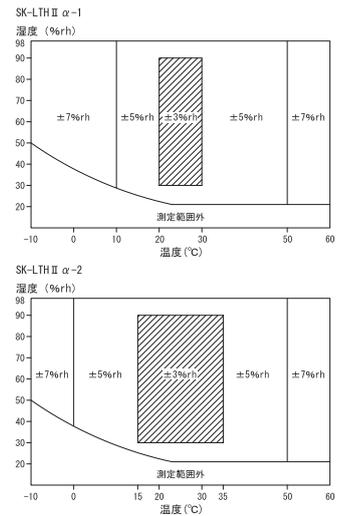

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

サービスネットワーク

- 本社営業部 東京都千代田区神田西福田町3番地 〒101-0037
TEL 03-3254-8110(代) FAX 03-3254-8119
- 名古屋営業所 名古屋市中区大須1-3-16 〒460-0011
TEL 052-204-1234(代) FAX 052-204-1123
- 大阪支店 大阪市中央区内平野町2-1-10 〒540-0037
TEL 06-6944-0921(代) FAX 06-6944-0926
- 富山営業所 富山県富山市二口町5-2-3 〒939-8211
TEL 076-494-3088(代) FAX 076-494-3090
- 札幌営業所 札幌市北区北20条西4-2-17 〒001-0020
TEL 011-758-0051(代) FAX 011-758-0065
- 福岡営業所 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル4F 〒812-0018
TEL 092-451-1685(代) FAX 092-451-1688
- 仙台営業所 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 〒989-1304
TEL 0224-83-4781(代) FAX 0224-83-4770

保証規定

- ①取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- ②修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社サービスネットワークにご持参またはご送付ください。
- ③保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - イ、誤用・乱用および取扱不注意による故障
 - ロ、火災・地震・水害等の災害による故障
 - ハ、不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ、使用中に生じた傷等の外観上の変化
 - ホ、消耗品および付属品の交換
 - ヘ、本証の提示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の記入がない場合
- ④本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行はいたしません。大切に保存してください。

品質保証書	
お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印個所にご記入の上本器の最終ご使用者のお手許に保存してください。	
※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。	※以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。
製品名 記憶計 SK-L200THⅡα用温湿度センサ ※お客様名 _____ ※ご住所 _____ TEL () _____	お買いあげ店名 _____ 印 住所 _____ TEL () _____ お買いあげ年月日 _____ 年 月 日
SMC 株式会社佐藤計量器製作所 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119	