

熱中症暑さ指数計 J I S 準拠 SK-170GT 用

## 輻射熱保護パーツ 取扱説明書

このたびは、SK-170GT 用輻射熱保護パーツをお買いあげいただきありがとうございました。

◎この商品は、弊社熱中症暑さ指数計 J I S 準拠「SK-170GT」に取り付けて使用するものです。それ以外のご使用はしないでください。

◎取り付ける場合には三脚が必要となります。三脚はお客様ご自身でご準備ください。

◎加工時または輸送時に本器の表面に傷がつく場合がありますが、性能上影響はありません。

◎ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、大切に保管してください。

### ⚠ 注意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことを守ってください。

- ・本器の側面や角でケガをする恐れがあります。取扱いには十分ご注意ください。
- ・通気孔に指を入れしないでください。ケガをする恐れがあります。
- ・取付時に SK-170GT の黒球を傷付けないようにご注意ください。
- ・長時間熱源に曝した場合、本器が熱くなっていることが考えられます。このような場合には直接素手で触れないようにしてください。または、十分冷ましてからお取扱いください。


※ご不明な点がありましたらお買いあげ店または弊社へお問い合わせください。

### 特長

本器を SK-170GT に取り付けることで SK-170GT の温湿度検出部および本体ケース部を熱源の輻射熱から保護することができます。長時間の測定、屋外など熱源の輻射熱が強い場合、より正確な測定をしたい場合などに便利です。

※黒球は輻射熱を測定するものなので、輻射熱から保護する必要はありません。


### 各部の名称

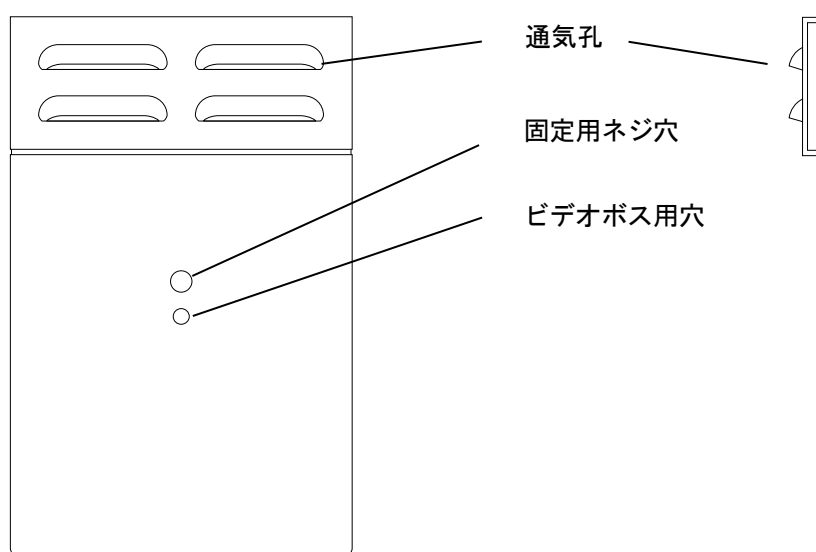

## 取付方法

### ■輻射熱保護パーツの取付方法


- ①三脚からカメラ台（クイックシュー）を外してください。  
※三脚によってはカメラ台（クイックシュー）が取り外せないものがあります。
- ②カメラ台（クイックシュー）のネジを本器の固定用ネジ穴に通し、SK-170GT背面の三脚固定用ネジ穴に固定します。

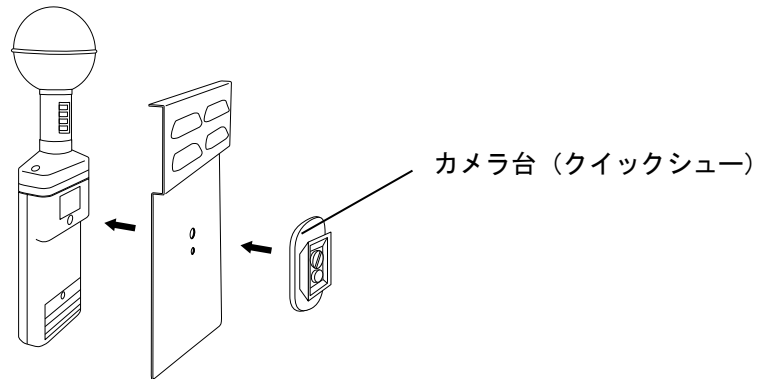

- ※本器の通気孔の凸部側をカメラ台（クイックシュー）に向けてください（上図参照）。
- ※カメラ台（クイックシュー）にビデオボスがついている場合は、ビデオボス用穴をご使用ください。カメラ台（クイックシュー）によっては位置が合わない場合があります。
- ③カメラ台（クイックシュー）のネジをコイン等でしっかり固定してください。
  - ④SK-170GT本体および本器を取り付けたカメラ台（クイックシュー）を三脚に取り付けます。  
※三脚とカメラ台（クイックシュー）の取り外しおよび取り付けについては、三脚の取扱説明書をご確認ください。

## 設置方法

- ①SK-170GT背面（本器を取り付けた側）を熱源に向けて設置してください。
- ②SK-170GTの温湿度検出部および本体ケース部を熱源の輻射熱から保護します。  
※熱源が太陽のように移動する場合は、必要に応じて設置角度を調整してください。

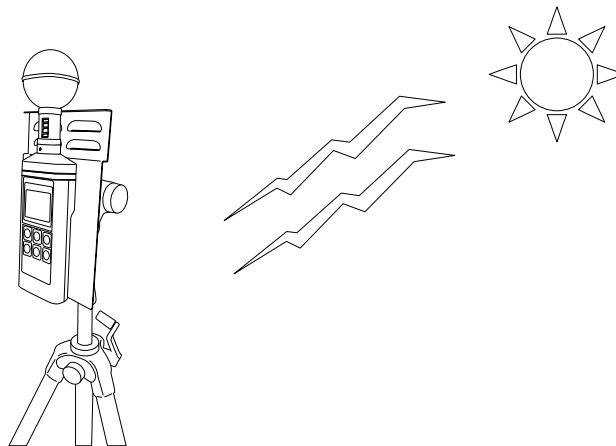

## 仕様

製品名	輻射熱保護パーツ	材質	アルミニウム
製品番号	8310-20	寸法	約(W)131×(H)215×(D)14 mm
		質量	約78 g

**SK** 株式会社 **佐藤計量器製作所**  
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地  
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119