

EA750D(インスペクションミラー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。




注意

- ・使用後は電池を外して保管して下さい。
- ・電池の交換はなるべく2個共新しい電池と交換して下さい。
- ・ホコリのない、乾燥した所で保管して下さい。
- ・電球交換は電球が冷えてから行って下さい。

仕様

- ・電源…アルカリ単 3電池 × 2個
- ・光源…2.5Vハロゲン球
- ・全長…265mm
- ・プローブ…φ5 × 135mm
- ・本体材質…アルミ合金
- ・φ16mm、φ25mmミラー × 各 1個
- ・ミラー角…45°

各部名称

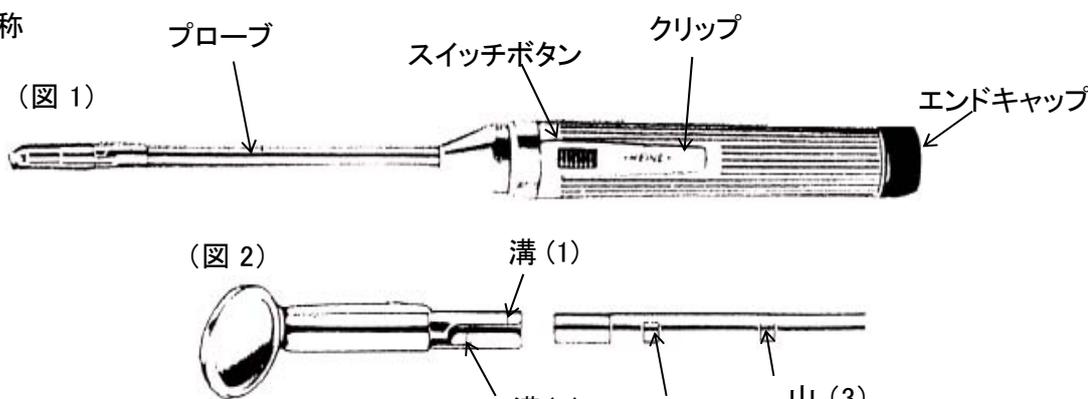

使用方法

スイッチボタンを下にスライドさせると、赤いマークが見えスイッチが入り点灯します。
切る時は上にスライドさせて下さい。
もしスイッチを切り忘れても、コートやジャケットにクリップをきっちり差すと自動的にスイッチが切れるようになっています。

ミラーの取り付け、取り外し方(図2参照)

- ・取付方法…ミラーの根元を持ち、プローブの先の溝(1)に山(2)を合わせ、止まるまで押します。
次に少し左に回し、(3)で止まるまで再び押します。
- ・取外方法…ミラーの根元を持ち、山(2)を溝(1)に合わせ止まるまで引きます。
次に少し左に回し、再び引くと外れます。

電球交換

ミラーを外し、電球を反時計方向に回し、緩めて外して下さい。
新しい電球と交換後、電球のガラスをティッシュで必ず拭き、美しくして下さい。

電池交換

本体下部のエンドキャップを反時計方向に回して取り外し、+側を頭部に向け、新しいアルカリ単3電池 2個と交換して下さい。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929