

この度は当商品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意:

- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- 火気、高温箇所での保存、設置はしないで下さい。
- 放り投げ、踏み付け等の強い衝撃を与えないで下さい。
- 長期間使用されない時は電池を外してください。

【仕様】

電源	単1電池 x 3個 (別売り)
連続点灯	HIGH:約57時間、LOW:約190時間
明るさ	HIGH:300ルーメン、LOW:65ルーメン
材質	ボディ:ABS レンズ:GPPS
サイズ	φ105x210mm
重量	355g(本体のみ)

【製品各部名称(単位:mm)】



電源スイッチ

電池カバー



【使用方法】


(点灯・消灯)

- ①電源スイッチを押すと点灯します。
押す度に、HIGH/LOW/OFF と変わります。

【電池の取り付け方】

- ①電池カバーを反時計方向に回して、外します。
- ②電池カバー内側に電極方向のマークが付いています。
- ③マークに従って電池を正しい方向に入れてください。
- ④電池カバー内側の凸凹部を合わせ、カバーをつけてください。

* : 電極方向が間違っていると点灯しません。

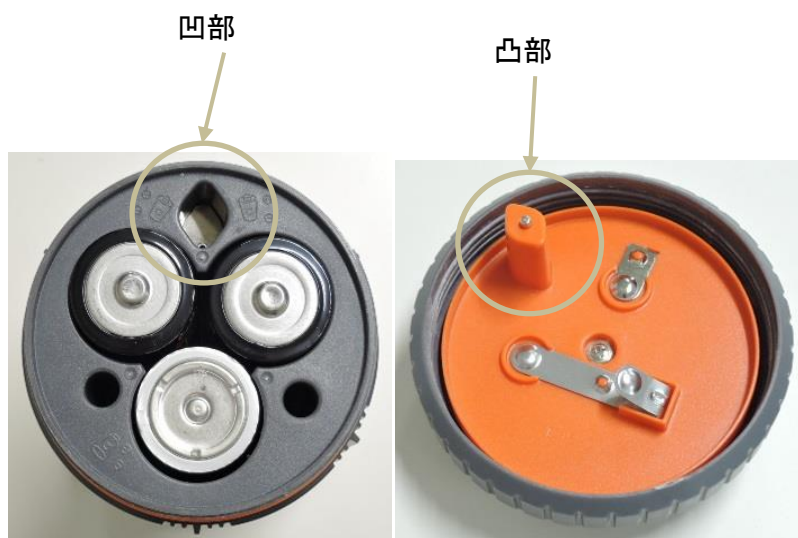

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

17.Nov