

EA758E-1A

LED ペン型ライト

◆特 長


- ・テールプッシュボタンスイッチ
- ・クリップ付。上着のポケットやカバンのポケットに挿せます。
- ・メタルボディ
- ・LED球搭載 電球交換が不要です。



◆仕 様

- ・光 源…LED球 1灯
- ・電 源…単4電池 × 2本 (付属)
- ・電池寿命…約20時間
- ・明るさ…35ルーメン
- ・サイズ…φ12.3 X 140mm
- ・重 量…約20g (本体のみ)
- ・クリップサイズ…約 8 X 38mm

◆各部の名称

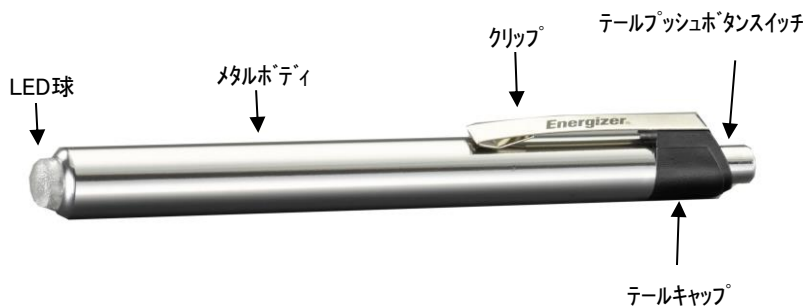

◆使用方法

- ・テールプッシュボタンを深く押すと点灯します。
- ・再度深く押すと消灯します。
- ・点灯時軽くプッシュボタンを押すと点滅灯として使用できます。

◆電池の交換

- ・光が弱くなった時は、新しい電池と交換してください
- ・テールキャップを外します。(反時計方向に回すと外れます)
- ・電池の電極方向を確認の上、電池を挿入します。
- ・電池交換時全ての電池を新しいものに交換してください
- ・新旧の電池、異なるメーカーの電池は混用しないでください

<注意>

- ・使い切った電池は必ず器具から取り出してください。
- ・本来の機能を発揮する為には、必ずアルカリ電池をご使用ください。
- ・電池の仕様指示に従ってください。
- ・電池の電極の方向は正しく入れてください。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・定期的に点検してください。(点灯・液漏れなど)
- ・長期間使用しない時は、電池を取り出して保管して下さい。
- ・極端な低温・高温、及び湿気や埃の多いところ、また直射日光に当たるところ(窓辺・車内など)でのご使用、保管は避けてください。
本体の変形・変色・電子回路の故障の原因となります。
- ・お手入れは柔らかい乾いた布をご使用ください。
汚れのひどい場合は、中性洗剤を付けた布を固く絞ってお拭きください。
シンナー・ベンジンなど揮発性溶剤は使用しないでください。
- ・本品は防水機能はありません。水中でのご使用はできません。