

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

**⚠ 使用上の注意**

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。


## ◆仕様

- 光源…白色LED1灯、赤色LED1灯(切替式)  
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単4電池×2本(テスト電池付属)
- 防水性能…IPX4
- 耐衝撃性能…1m
- クリップで帽子のつばに取り付けが可能。
- ヘッド部90°可動式

## ◆各部の名称



## ◆ヘッド角度調整可能 (90°まで任意の角度に調整可能)

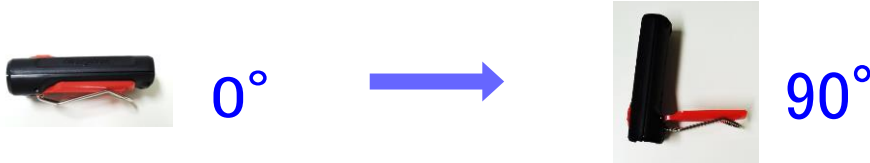

## ◆電池の入れ方

- ①電池蓋のつめを外して、電池蓋を下に引き下げます。
- ②電池の極性を確認(本体に記載)し、電池をセットします。
- ③電池蓋をセットして完了です。



## ◆点灯/消灯

スイッチボタンを押すと点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。

点灯モードは下記のようになります。

赤色LED1灯→白色LED1灯(弱)→白色LED1灯(強)→消灯→赤色LED1灯→白色LED1灯(弱)…

※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

## ◆お手入れ方法

乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにしてください。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

**⚠ 改造はしないでください。**

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929