

EA758WB-30,-31 LEDヘッドライト(防爆構造)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

仕様

- UL規格(Class I,bivl,GrpsABCD T4)に適合し防爆構造。(日本国内の防爆規格は取得していません。)(UL規格については下記参照)
- 光源…白色LED球×2灯
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3電池×4本(付属)
- 材質…ボディ、レンズ:ポリカーボネート
- 散光
- ヘッド角度調整可能
- 後部認識灯、バッテリーインジケータ付き
- サイズ…本体:76(W)×32(D)×47(H)mm
電池ケース:73(W)×30(D)×81(H)mm
- 重量…249g(電池含)
- 付属…布製・ゴム製ベルト付

電池ボックス



スイッチ

※UL規格とは

アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。
<ELTマーク付>
北米向け安全認証マークでUL規格を基準としています。

◆電池の入れ方

- ①電池ケース底の電池ノブをカギ解除マーク方向(反時計方向)に回すと蓋が外れ、電池ボックスが取れます。(図1参照)



図1



- ②新しい単3電池4本と極性に注意して交換してください。
- ③電池ボックスを元の位置に入れ、電池ノブを鍵施錠マーク(時計方向)に回してください。

◆ライトヘッドと電池ボックスの接続

ライトヘッドのリード線(オス)と電池ボックスのリード線(メス)の先端を図2の様に矢印を合わせ挿入してください。

図3の様に鍵閉マークに回すと外れません。(リード線はヘルメットに付属のクリップで止めてください。)




図2



図3

◆使用方法

- ・スイッチを回し ○ を ■ マークに合わせて消灯します。
- ・スイッチを回し ▼ を ■ マークに合わせて全LEDが点灯します。
- ・スイッチを回し ▲ を ■ マークに合わせて下方LEDが点灯します。
- ・スイッチを回し ▲ を ■ マークに合わせてメインLEDが点灯します。
- ・スイッチを回し ⚡ を ■ マークに合わせてLEDが点滅します。

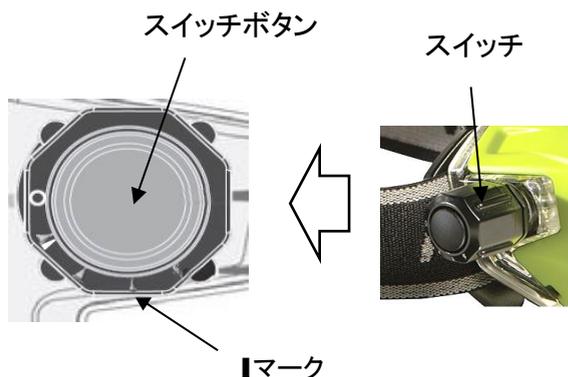

スイッチボタンを押すと高光量⇒中光量⇒低光量と順次変わります。
(点滅は除く)

◆後方赤LED球(後部認識灯)の使用方法

- 後方赤LEDスイッチを入れると後方赤LED球が点灯し、バッテリーインジケータも点灯します。
- 後方赤LEDスイッチを2回早押しすると後方赤LED球が点滅し、バッテリーインジケータも点灯します。

◆バッテリーインジケータについて

スイッチを回すか後方赤LEDスイッチを押すと確認できます。

バッテリーインジケータは電池残量をブルーLED球の点灯数で表示します。

- ・3個点灯したら75～100%
- ・2個点灯したら50～75%
- ・1個点灯したら25～50%
- ・1個点滅したら25%以下です




* ヘッド角度は下図の様に可変できます。(4段階調整可能)



◆ベルトの交換

ゴムベルトの一方のリングが切れています。
そこにベルトを通して、布ベルトと交換してください。

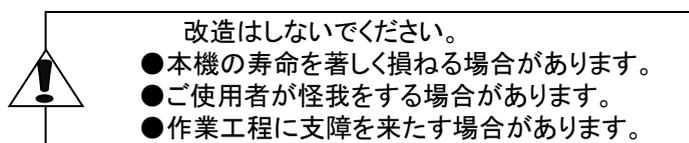

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

24.May.