

# EA758WV-3Y【充電式】LEDライト取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当製品をご購入頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## 【仕様】

- 光源…LED球 ※LEDに替球はありません。
- 照射パターン…点灯/点滅
- 電源…リチウムイオン電池(EA758WV-11)
- 材質…ABS樹脂
- ACアダプター、充電台、ショルダーストラップ付
- ヘッドが120° 可変可能
- 防水性能…IPX4
- 米国防火協会(NFPA)1901認証

## 【各部名称】



**!** 注意: 人の目に向けて照射しないで下さい。失明・怪我の原因となります。

## 【操作方法】

バッテリー残量表示機能を兼ねた押しボタン式スイッチとなります。

1. スイッチを1度押すと強点灯します。
2. 上記、(1)の操作後、3秒以内に再度スイッチを押すと弱点灯します。
3. 上記、(2)の操作後、3秒以内に再度スイッチを押すと点滅します。
4. 上記、各ステップ共通して、スイッチを押した後、3秒以降にスイッチを押すと消灯します。

## 【バッテリー残量表示機能】

当ライトは、スイッチにバッテリー残量表示機能を備えております。  
ライトを点灯すると、スイッチ部分の色が以下のように変わっていきます。

1. 緑色表示: バッテリー能力が75%もしくはそれ以上
2. 琥珀色表示: バッテリー能力が25%~75%
3. 赤色表示: バッテリー能力が25%もしくはそれ以下



## 【電源コードの取付方法】

ライトの充電前に、充電台裏面のソケットへACアダプターのプラグを差し込んで下さい。  
プラグを差し込んだら、コードを溝へ押し込んで下さい。




## 【充電方法】

- ライトを充電台にセットします。
  - 充電器の-slotへ合う様に充電器にライトをセットし、ライトをハンドル側(後方)へスライドさせます。
  - 充電器の後部にあるLEDが赤色に点滅するとセット完了です。  
LEDが緑色に点灯すると充電完了です。
- ※過充電されないの、この時点でライトを取り外す必要はありません。

### [セットする時]

平らな所に置き、下に押しながら、後方へスライドさせて下さい。

#### 2. 後方へスライドし離します。

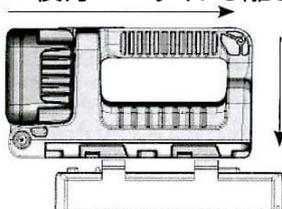

LEDが赤色に点滅すると充電が来ています。

#### 1. ライトを下へ下ろします。

### [外す時]

平らな所に置き下に押しながら、前方へスライドさせて下さい。




### 【バッテリー交換方法】

専用バッテリー: 品番 EA758WV-11

#### (バッテリーの取り外し方)

1. ライトをひっくり返します。(ハンドルを下にします。)
2. ライト底部のプラスネジ6ヶ所を外し、ハウジングを外します。
3. バッテリーカバーのプラスネジ4ヶ所を外し、バッテリーカバーを外します。
4. コネクターを慎重に外します。
5. バッテリーパックを取り出します。

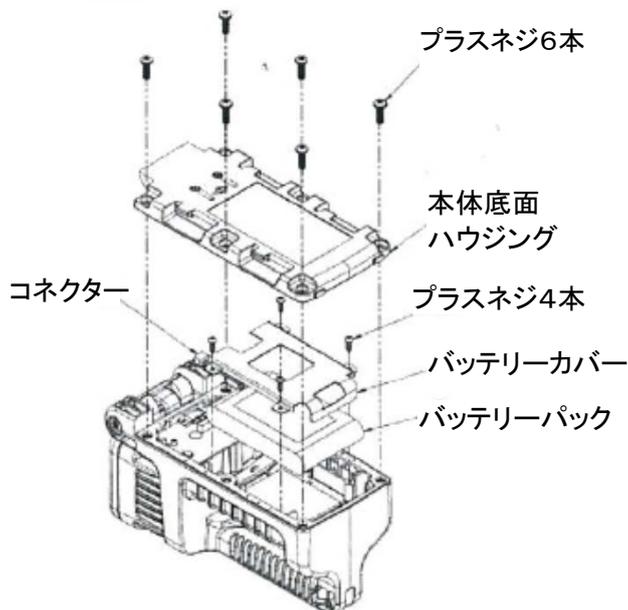

#### (バッテリーの取り付け方)

1. バッテリーをライト本体へセットします。
2. コネクターを慎重に取付けます。
3. 取り外したバッテリーカバーを、プラスネジ4本で締めて下さい。
4. 取り外したハウジングを、プラスネジ6本で締めて下さい。

参考: 初期使用の際は、少なくとも24時間は充電を行って下さい。

### 【自動車への据え付け】

- ・この充電器は、車両への取り付けがNFPA(米国防災協会)に認可されています。
- ・ライトが突出しないように、水平な面へ充電器を据え付ける事をお勧めします。
- ・充電器は、充電器本体にある直径3/8" の4つの穴を利用する事で取り付け可能です。
- ・プラスネジで締付ける事をお勧めします。
- ・自動車の電気系統へ充電器を配線する際は、専門(プロ)の自動車電気工が行って下さい。又、点火装置関連の妨げにならない様に接続して下さい。
- ・本製品は充電器が不用意にバッテリーから急速に充電されることを防ぎます。バッテリーが充電されたら、充電器はトリクル充電になり、車両のバッテリーから過度に充電されなくなります。



警告 改造はしないで下さい。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929