

EA758WV-5【充電式】LED作業ライト(防爆構造)取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようよろしくお願いいたします。



使用上の注意

- ・点灯中、直接光源を見ないで下さい。失明・怪我の原因になります。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。

【仕様】

- 光源…白色LED球4灯 ※LEDに替球はありません。
- 照射パターン…点灯/点滅
- 電源…ニッケル水素電池(EA758WV-15)
- 材質…ABS樹脂
- 防水性能…IPX4
- サイズ…222(W)×102(D)×119(H)mm
- 重量…1.4kg
- ACアダプター、充電台、ショルダーストラップ付



Class I, Div. I, Grps. ABCD T4, Exia

(※日本国内の防爆規格は取得していません)

【各部名称】



注意：爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、
バッテリーを交換したりしないで下さい。
火災や爆発を起こす危険性があります。



120° 可変式ヘッド

【操作方法】

バッテリー残量表示機能を兼ねた押しボタン式スイッチとなります。

1. スイッチを1度押すと強点灯します。
2. 1の操作後、3秒以内に再度スイッチを押すと弱点灯します。
3. 2の操作後、3秒以内に再度スイッチを押すと点滅します。
4. 各ステップ共通して、スイッチを押した後、3秒以降にスイッチを押すと消灯します。

【バッテリー残量表示機能】


スイッチにバッテリー残量表示機能を備えております。
ライトを点灯すると、スイッチ部の色が以下のように変化します。

- 緑色表示：バッテリー残量が75%以上
- 琥珀色表示：バッテリー残量が25%～75%
- 赤色表示：バッテリー残量が25%以下



【電源コードの取付方法】

ライトの充電前に、充電台裏面のソケットへACアダプターのプラグを差し込んで下さい。
プラグを差し込んだら、コードを溝へ押し込んで下さい。

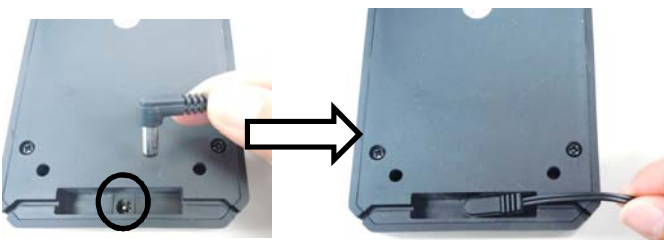


コードを溝に押し込んで下さ



【充電方法】

[充電台へのセット方法]

平らな所に置き下に押しながら、後方へスライドさせて下さい。

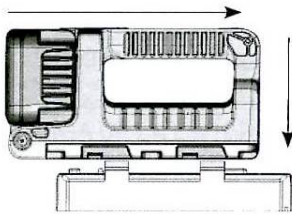

LEDが赤色に点滅すると充電が来ています。

[外し方]

平らな所に置き下に押しながら、前方へスライドさせて下さい。



【バッテリー交換方法】


専用バッテリー:EA758WV-15

[バッテリーの取り外し方]

1. ライトをひっくり返します。(ハンドルを下にします。)
2. ライト底部のプラスねじ6ヶ所を外し、底面ハウジングを外します。
3. 黄、赤コネクタを慎重に外します。
4. バッテリーパックを取り出します。

[バッテリーの取り付け方]

1. バッテリーをライト本体へセットします。
2. 黄・赤コネクタをライト本体の黄・赤コネクタに慎重に取付けます。
3. 取り外したハウジングを、プラスねじ6本で締めて下さい。

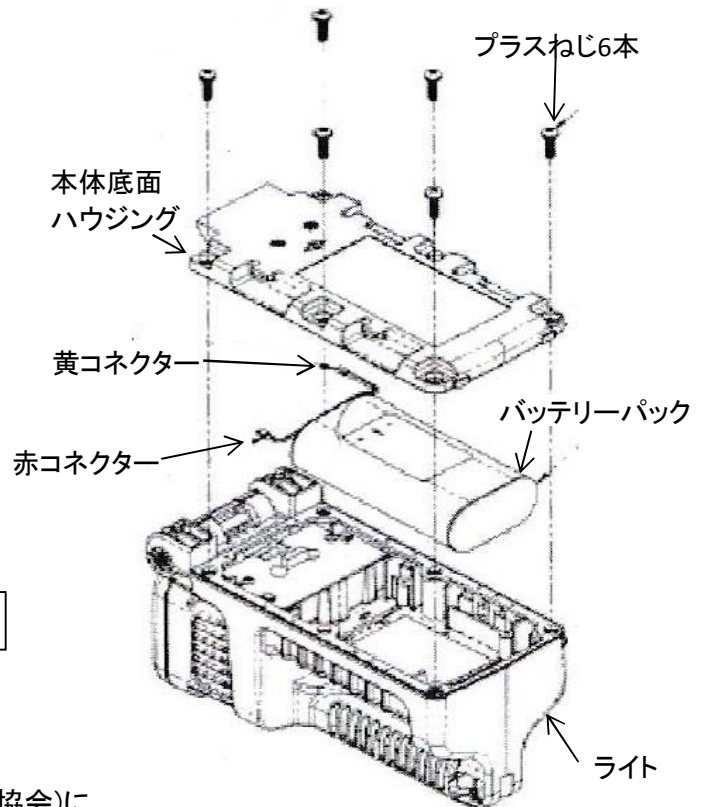

参考: 初期使用の際は、24時間以上充電を行って下さい。

【自動車への据え付け】

- ・この充電器は、車両への取り付けがNFPA(米国防災協会)に認可されています。
- ・ライトが突出しないように、水平な面へ充電器を据え付ける事をお勧めします。
- ・充電器は、充電器本体にある4つの穴を利用する事で取り付け可能です。
- ・M5相当のプラスねじで締付ける事をお勧めします。
- ・自動車の電気系統へ充電器を配線する際は、専門(プロ)の自動車電気工が行って下さい。また、点火装置関連の妨げにならない様に接続して下さい。
- ・本製品は充電器が不用意にバッテリーから急速に充電されることを防ぎます。バッテリーが充電されたら、充電器はトリクル充電になり、車両のバッテリーから過度に充電されなくなります。

注意・改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16. Jan.

