


ELECOM

スマートフォン・タブレットへの充電方法

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンに接続します。自動で充電が始まらない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が始まります。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※充電中に電源が入ったり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

※スマートフォンと接続していないケーブルを本製品に挿したままにすると本製品の電源が切れます。再びスマートフォンへ充電を開始するには、①→②の手順で接続し直してください。

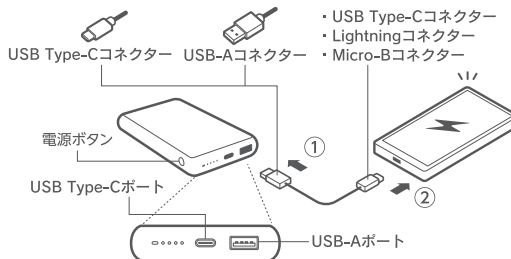

- ・USB Type-Cコネクタ
- ・Lightningコネクタ
- ・Micro-Bコネクタ

モバイルバッテリーへの充電方法

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※AC充電器は15W以上を推奨します。出力15W未満のAC充電器やパソコンからの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままだと、コネクタ部の破損等の恐れがあります。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。

※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。


※AC充電器は付属しておりません。付属ケーブルを使用する場合、USB-Aポート搭載のAC充電器をご用意ください。

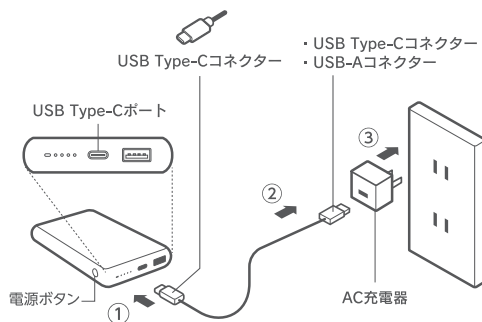

まとめて充電

- ①本製品から接続機器への充電を開始します。
- ②接続機器への充電が完了するか、本製品の電池残量が0%になると自動的に本製品への充電を開始します。
- ③本製品が満充電になり次第、①②を繰り返して行い、接続機器と本製品が満充電になったとき、充電が停止します。

※スマートフォンに充電が始まらない場合は、本製品のUSB-Aポートに接続しているケーブルを挿し直してください。

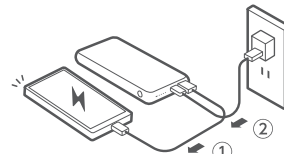

入力・出力対応のUSB Type-Cポートを搭載した機器の接続について

入力・出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット等を、本製品のUSB Type-Cポートへ接続すると、接続機器から本製品に充電が行われる場合があります。

その際は、ケーブルを外し本製品のLEDが消灯してから、【スマートフォン・タブレットへの充電方法】の手順に従ってUSB-Aポートから機器への充電を行ってください。

電池残量確認・低電流モードの使用方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、1~4番の青色LEDが残量に応じて点灯します。

低電流モード

Bluetoothイヤホン・ヘッドセットなど小型電子機器をUSB-Aポートに接続して使用してください。

☐ ON 電源ボタン長押し(約3秒以上)5番LED 緑色点灯

☐ OFF 電源ボタン短押し(約1秒以下)5番LED消灯

※低電流モードONから約2時間30分後、充電機器が満充電になっている、または機器が接続されていない場合、自動的に低電流モードが解除されます。

※機器によっては満充電後でも自動的に低電流モードが解除されない場合があります。

