

縮長	195 mm
全高	260 mm
EVスライド	15 mm
質量	540 g

取扱説明書

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき正しく、十分に性能を生かしてお使いください。
お読みになったあとは必ず保管し、わからないときには再読してください。


⚠ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

🚫 禁止 このマークは禁止（してはいけないこと）内容です。説明にしたい事故のないようお使いください。


P404-1

ソフトケース付

各部名称

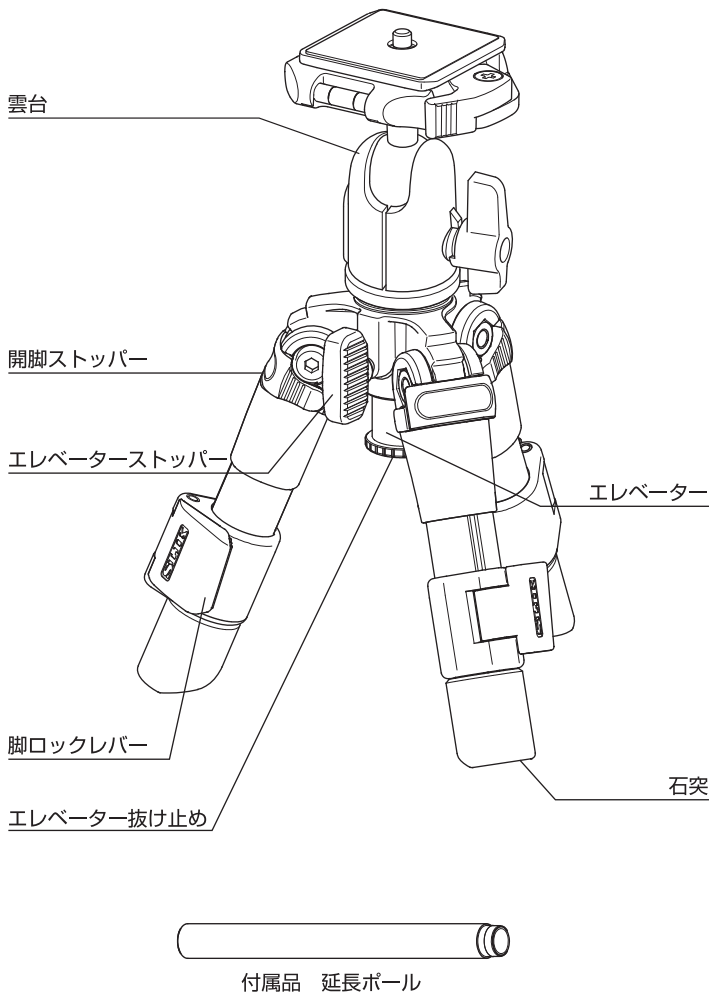

雲台

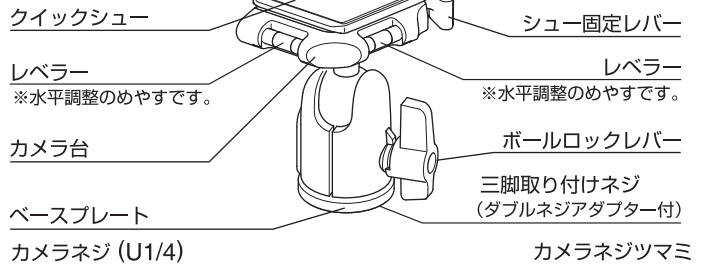

※三脚用レバーは水平調整のめやすです。
カメラ内蔵のレバーとは精度が異なります。

別売品

スパー用クイックシュー
6256N SH-726E N 用

搭載する機材

🚫 禁止


この製品は、2kg位までの機材を載せるように作られています。
これ以上の機材は載せないでください。
また、2kg以下のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものもあります。
そのようなときは、上のクラスの三脚をお使いください。

機材のセットアップ


⚠ 注意

カメラの取り付け、ハンドル、ツマミ、レバー類のロックは確実に行って、落下や転倒を防いでください。
また、3本の脚を十分に開いてください。脚の開きが不十分だと不安定でカメラブレや転倒の原因になります。

カメラの取り付け方

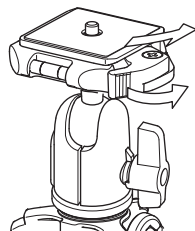


シュー固定レバーを矢印方向に起こし、クイックシューを取り出してください。このときシュー固定レバーは、ストッパーにより起きた状態になっていますので、無理にもどさないように注意してください。

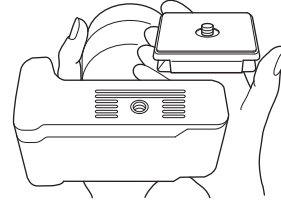


カメラの三脚取り付けネジとクイックシューのカメラネジを合わせて、カメラネジツマミを回し、しっかりと固定します。

⚠ 注意

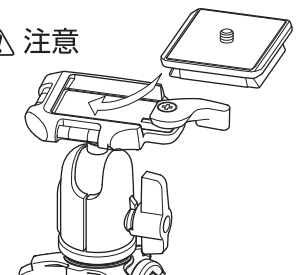


クイックシューをレバー側から斜めに滑らすように取り付けます。
取り付けるとシュー固定レバーは自動的に閉じますが、さらにレバーを固定側に締め確実に固定します。

雲台の使い方

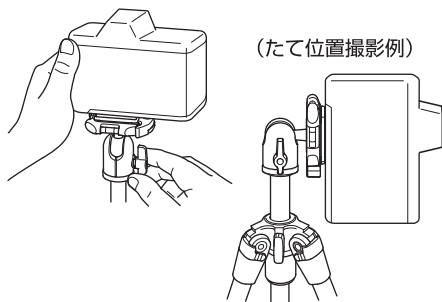


カメラをささえながらボールロックレバーをゆるめると、カメラ台はフリーになり、ベースプレートも回転します。アングルを決めてボールロックレバーをしっかりと締め付けてください。

開脚角を変える

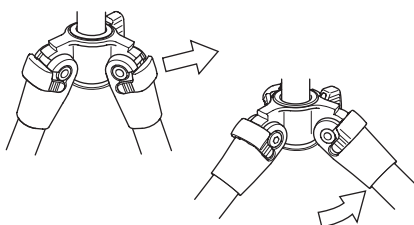


標準の開き位置から脚を少し閉じるようにして、開脚ストッパーを引き出すと残り二つの開脚角（ミドル、ローポジション）がえらべます。

⚠ 注意

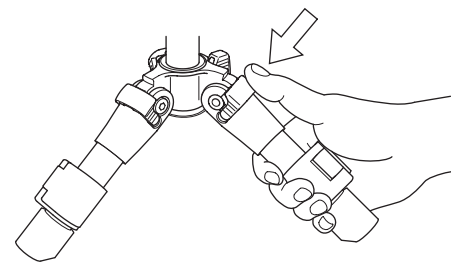


使用角度が決まったらストッパーをつきあてにあたるように確実にもどしてください。


延長ポールの使い方

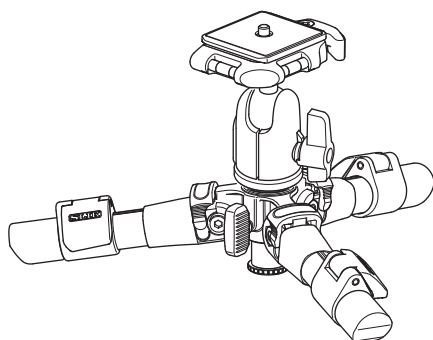

開脚ストッパーをローポジションにすることで、より地面に近い位置からの撮影が可能です。

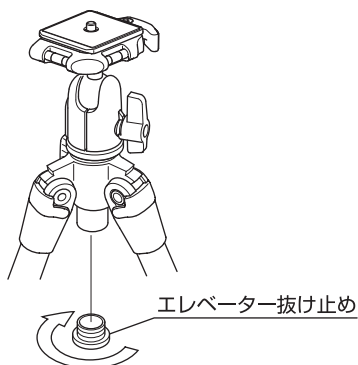


エレベーター抜け止めを矢印方向にねじり、エレベーターから取り外します。

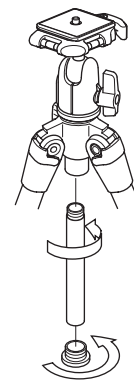


エレベーター下部へ延長ポールを矢印の方向へ回しながらねじ込んでください。
延長ポール下部へエレベーター抜け止めを必ず取り付けてください。

⚠ 注意

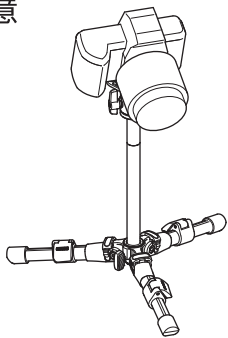


延長ポールを使用する際は脚をローポジションにセットして、一本の脚をレンズと同じ向きにご使用ください。
搭載する機材によっては不安定な場合がありますので事前に確認をして、不安定な時には延長ポールでの撮影は中止してください。

⊘ 禁止

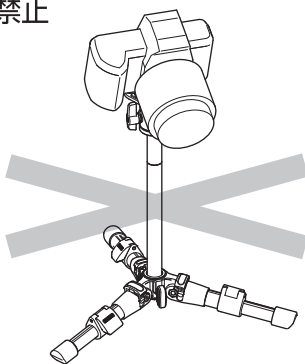

レンズの向きを脚と脚の間で使用するとカメラの自重で転倒する可能性がありますので、行わないでください。

脚の伸ばし方

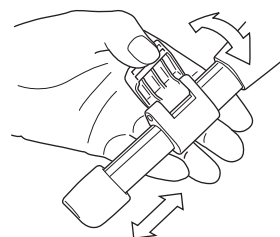

レバーを開くとパイプは伸縮できます。
希望の位置でレバーをしっかりロックしてください。

お手入れ

- グリス、油の補給はしないでください。
- よごれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。
- 火に近づけないようにしてください。夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。



* 改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービス

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。
したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ <http://www.slik.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ
ケンコー・トキナー・コニカミノルタお客様センター
Tel. 0120-162-414

修理に関するお問い合わせ
ケンコー・トキナー・コニカミノルタカメラ修理相談窓口
Tel. 0120-975-124

スリック製品販売元
株式会社 ケンコー・トキナー
〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19
製造元
スリック株式会社
〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853