

品名：ハードディスク取説_HDCZ-UT シリーズ
サイズ：148 × 210 (A5) 20 ページ
材質：上質紙 四六判 70kg (81.4g/㎡)
刷色：1C (Black)

IRIS OHYAMA

テレビ接続ガイド パソコン接続ガイド

4K放送録画対応ハードディスク
HDCZ-UT-IR シリーズ



- 本製品はアイ・オー・データ機器が製造してアイリスオーヤマが販売するものです。
- 本製品には保証書は添付しておりません。レシート・納品書などは大切に保存してください。修理の際には、購入日を証明するものがが必要です。
詳しくは【ハードウェア保証規定】(19 ページ)をご覧ください。
- 【安全のために】、【使用上のご注意】を必ずご確認ください。(3 ~ 5 ページ)

MANU000627

もくじ

お守りください	3
安全のために.....	3
使用上のご注意.....	5
はじめに	6
付属品を確認する.....	6
テレビ / レコーダーで使う	7
テレビ / レコーダーにつなぐ.....	8
つないだ機器に登録する	9
パソコンで使う	10
Windows で使う場合.....	10
フォーマットが必要な場合.....	12
よくあるご質問.....	13
仕様.....	14
動作環境	14
各部の名称・機能.....	15
ハードウェア仕様.....	16
アフターサービス.....	17
お問い合わせについて	17
修理について	18
ハードウェア保証規定	19

お守りください

【安全のために】

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す
記号です。



禁止を示す
記号です。



必ず行うことを
示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源コード・ACアダプターは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く。ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや移動するときは、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜き、ACアダプターの本体差し込みプラグを本体から抜く。感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源コードのプラグやACアダプター差し込みプラグ、ACアダプターの本体差し込みプラグの抜き差しをしない。感電・やけど・けがの原因になります。



- 交流100V以外では使わない
- 海外で使わない。火災・感電の原因になります。本機は日本国内専用です。船舶の電源や発電機、電圧の異なる海外の電源では使用しないでください。
- 電源コード、ACアダプターを傷つけない
- 電源コード、ACアダプターのコードを引っ張らない。傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。




- 電源コードのプラグやACアダプター差し込みプラグ、ACアダプターの本体差し込みプラグを抜くときはコードを無理に引っ張らない。プラグ部分を持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷し、火災や感電の原因になります。

- 電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードやACアダプターが破損したときは、サポートセンター（→P17）へお問い合わせください。

- 乳幼児に電源コードのプラグやACアダプターのプラグをなめさせない。けがや感電の原因になります。

- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない。火災の原因になります。

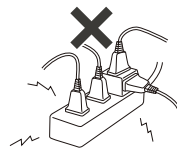

- 付属のACアダプターを他の機器に接続しない
- 付属以外のACアダプターを本機に接続しない。火災や感電の原因になります。付属のACアダプターは本機専用です。

安全のために



水ぬれ禁止

- 水をかけない
- 水がかかるような場所で使用しない
火災・感電の原因になります。



感電注意

- 雷が鳴りだしたら本機やACアダプター、電源コードに触れない
感電の原因になります。



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源コードのプラグをコンセントから抜き、ACアダプターの本体差し込みプラグを本体から抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音や臭いがする、煙が出ている
 - ・ 内部に水や異物が入った
 - ・ 本機を落としたり、本機の一部を破損した
 - ・ 正常に動作しない（画面が映らない）
 - ・ 電源コードまたはACアダプターのコードに傷がある
- 使用を中止し、お買い上げの販売店またはサポートセンター（→P17）へお問い合わせください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・破裂・けが・動作不良の原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはサポートセンター（→P17）へお問い合わせください。



- 通風口をふさがない
火災の原因になります。



- 熱器具のそばで使わない
火災・感電・やけどの原因になります。



- 本製品は、必ずAC100V（50/60Hz）で使用する
異なる電圧／周波数で使用すると、感電、発煙、火災の原因になります。



- 不安定な場所に設置しない
ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるけがや家財の破損の原因になります。
水平で安定した場所に設置してください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 長期間使わないときは、電源コードのプラグとACアダプター差し込みプラグを抜き、ACアダプターの本体差し込みプラグを抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。



- 人が通る場所で使わない
電源コードやACアダプターのコードに足を引っかけると、けがの原因になります。



- 湿気・ほこり・油煙・湯気が多い場所、直射日光の当たる場所では使用しない
火災や感電の原因になります。



- 本製品をふとんの中など放熱しにくい場所で使用しない
内部に熱がこもり、キャビネットが変形したり、内部の部品が故障または劣化したりすることがあります。このような状態で使用すると、ショートや絶縁不良等により火災・感電につながる可能性があります。

【使用上のご注意】

- 本製品を接続時、他の USB 機器を使う場合は以下にご注意ください。
 - ・本製品の転送速度が遅くなることがあります。
 - ・本製品を USB ハブに接続すると使えないことがあります。その場合は、パソコンの USB ポートに直接、接続してください。
- 起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
- 本製品にソフトウェアをインストールしないでください。
OS 起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア（ワープロソフト、ゲームソフトなど）が正常に利用できない場合があります。
- ご利用のパソコンにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- 本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
 - ・汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
 - ・ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー / クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。
- 譲渡・廃棄の際のご注意
 - ・データ消去ソフト等利用し、データを完全消去してください。
情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。
 - ・本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

はじめに

【重要】データバックアップのお願い

本製品は精密機器です。

突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。

万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。

本製品または接続製品の保存データの破損・消失などについて、アイ・オー・データ機器は一切の責任を負いません。また、アイ・オー・データ機器が記録内容の修復・復元・複製などをすることもできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であってもアイ・オー・データ機器は一切その責任を負いかねます。

●バックアップとは

本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体（HDD、BD/DVD など）にデータの複製を作成することです。（データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2 か所にあることを「バックアップ」と言います。）

万一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残った方のデータを使えますので安心です。不測の事態に備えるために、必ずバックアップしてください。パソコンの場合は、コピー&ペーストや OS のバックアップ機能をご利用ください。テレビ / レコーダー / ゲーム機等の場合は、お使いの機器によって方法は異なります。方法は各機器の取扱説明書をご確認ください。

例）録画番組を HDD から DVD にダビングする

ご使用の機器によっては録画番組のダビング等に対応していない機種もありますのでご注意ください。

【重要】設置上のご注意

本製品は本体表面から放熱する設計となっていますので、周囲の物や壁際から 5cm 以上離して設置してください。また、本製品や他の電気製品と重ねて設置しないでください。本製品を縦置きでご使用になる場合は、水平な面に設置し、倒さないように十分にご注意ください。

付属品を確認する

- ☐ AC アダプター（1 個）
- ☐ USB 3.2 Gen1（USB 3.0）ケーブル A-Micro B 約 1m（1 本）
- ☒ テレビ接続ガイド / パソコン接続ガイド（本書）

テレビ / レコーダーで使う

本製品をはじめてつなぐ際は、テレビ / レコーダーに本製品を登録する必要があります。

※対応機器は、【動作環境】（14 ページ）でご確認ください。

重要なお知らせ

●登録 / 録画した番組について

- ・登録は、はじめてつなぐ時のみです。次回からは必要ありません。
- ・本製品をテレビ / レコーダーに登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、事前に他のメディア (HDD や DVD など) にバックアップしてください。
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の機器につないで番組の再生はできません。他の機器に登録すると、すでに保存されている番組データはすべて消去されます。
- ・パソコンとテレビ / レコーダーで本製品を併用することはできません。
(テレビ / レコーダーで登録すると、そのテレビ / レコーダー専用のフォーマットになります。)
- ・故障などの理由でテレビ / レコーダーや本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

- ・テレビ / レコーダーを視聴していなくても、番組表の更新でテレビ / レコーダーの電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ・本製品を取り外す場合は、テレビ / レコーダーの取り外し手順にしたがってください。録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

●テレビ / レコーダーの操作については、各メーカーにお問い合わせください。


(アイ・オー・データ機器ではサポートを行っていません)

テレビ / レコーダーにつなぐ

1 テレビ / レコーダーの電源を切る（OFF にする）

2 AC アダプターと USB ケーブルをつなぐ

①付属の AC アダプターをつなぐ

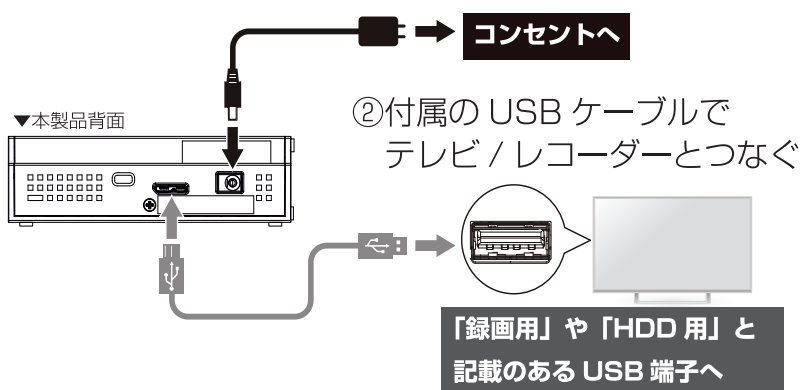

3 テレビ / レコーダーの電源を入れる（ON にする）

電源連動機能について

本製品の電源は、テレビ / レコーダーの電源の ON/OFF と連動します。

AC アダプターを接続しただけでは本製品の電源は ON になりません。

本製品をテレビ / レコーダーにつなぎ、テレビ / レコーダーの電源を ON にすると、本製品の電源が入ります。

このあと、接続した機器で本製品の登録が必要です。（初回のみ）
詳しい方法については、テレビ / レコーダーの取扱説明書をご覧ください。


つないだ機器に登録する

本製品をつないだ機器のリモコンを操作して、本製品に登録します。本製品をつないだテレビ／レコーダーの取扱説明書を準備してください。

TV

テレビ・レコーダーで使う

1

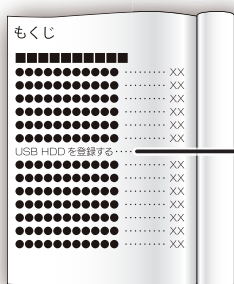

もくじを開き、USB HDD
登録関連のページを探す
※項目例を参考にしてください。

項目例

- USB ハードディスクを本機に登録する
- USB ハードディスクを初めてつなぐ
- USB ハードディスクを初期化する

2

上記操作方法のページを開き、手順を確認する
テレビ／レコーダーの取扱説明書の手順にしたがって、登録します。

これで、登録はできました。


録画、再生、本製品の取り外し方法については、テレビ／レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

パソコンで使う

Windows で使う場合

つなぐ

▼本製品背面

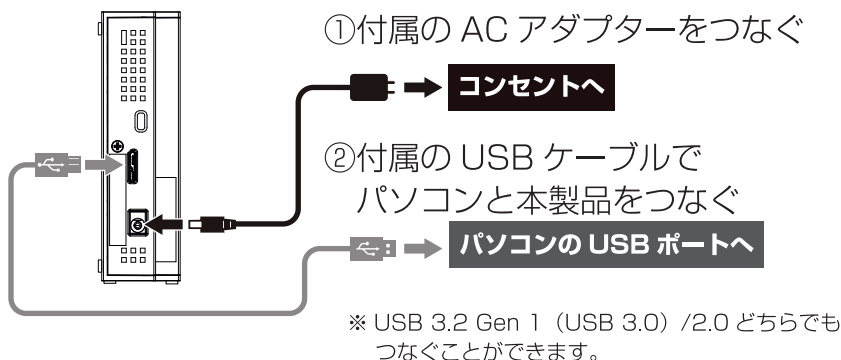

確認する

HDD アイコンが追加されていれば本製品を使用できます。



本製品のアイコンが分からない場合

いったん【取り外す場合】(11 ページ) を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンです。

本製品のアイコンが表示されない場合

【よくあるご質問】(13 ページ) をご覧ください。


取り外す場合

パソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。



パソコンで使う


1



▲ (▼) をクリック

※アイコンが無い場合は、手順2へ

2

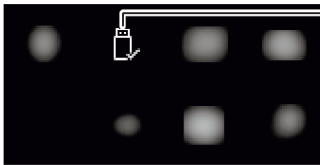

USB アイコンをクリックし、取り出しを選択する

3

ハードウェア取り外しのメッセージを確認し、画面の指示にしたがう

4

本製品を取り外す

ご注意

ケーブル部分を引っ張らず、コネクタを持って抜いてください。



パソコンで使う

フォーマットが必要な場合

フォーマットとは、本製品をお使いのパソコンでデータを読み書きできる状態にする作業です。

お使いの OS により認識できるフォーマット形式が異なります。

本製品は NTFS フォーマット済みのため、通常はフォーマットする必要はありません。

ただし、以下の場合はフォーマットが必要です。

- テレビなどの AV 機器で使用していた HDD をパソコンに接続して使用する場合

よくあるご質問



パソコンで使う

本製品のアイコンがない（正常に認識されない）

- ・ いったん取り外し、接続し直してご確認ください。
- ・ 接続する USB ポートを変えてご確認ください。USB ハブに接続している場合は、パソコン本体の USB ポートに接続してください。

「取り外しできません」と表示された

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外してください。それでも取り外せない場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された

[はい]([続行]) ボタンをクリックしてください。

電源がオンにならない

- ・ 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない
電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
- ・ 電源コードの AC アダプター差し込みプラグが AC アダプターに確実に差し込まれていない
電源コードの AC アダプター差し込みプラグを AC アダプターに確実に差し込んでください。
- ・ AC アダプターの本体差し込みプラグが DC IN 端子に確実に差し込まれていない
AC アダプターの本体差し込みプラグを DC IN 端子に確実に差し込んでください。

仕様

動作環境

(2020 年 10 月現在)

▼テレビ・レコーダー ※1※2

アイリスオーヤマ	液晶テレビ	LUCA、Fiona
東芝	ハイビジョン液晶テレビ	レグザ
パナソニック	液晶テレビ	ビエラ
シャープ	液晶テレビ	ICC PURIOS
シャープ	液晶テレビ	アクオス
ソニー	液晶テレビ	ブラビア
日立	液晶テレビ	Wooo
三菱	液晶テレビ	リアル
LG Electronics Japan	液晶テレビ	

※一部の機種ではご利用いただけない場合があります。

※型番ごとに認識可能な容量が異なります。

※ 1 3.0TB 以上の容量に対応していないモデルがあります。

※ 2 各メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。

▼パソコン ※3※4

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) /2.0 を装備したパソコン


※アイ・オー・データ機器製 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) /2.0 インターフェイスを装備したパソコンを含む

Windows パソコン	Windows 10 Windows 8.1
Mac	macOS 10.12~10.15、OS X 10.11

※ 3 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) の動作は、アイ・オー・データ機器製 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) インターフェイスで確認しています。動作対応については、各インターフェイスメーカーにお問い合わせください。

※ 4 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) でご使用いただくには、USB ポートおよび OS (ドライバーを含む) が USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0 として動作します。

各部の名称・機能

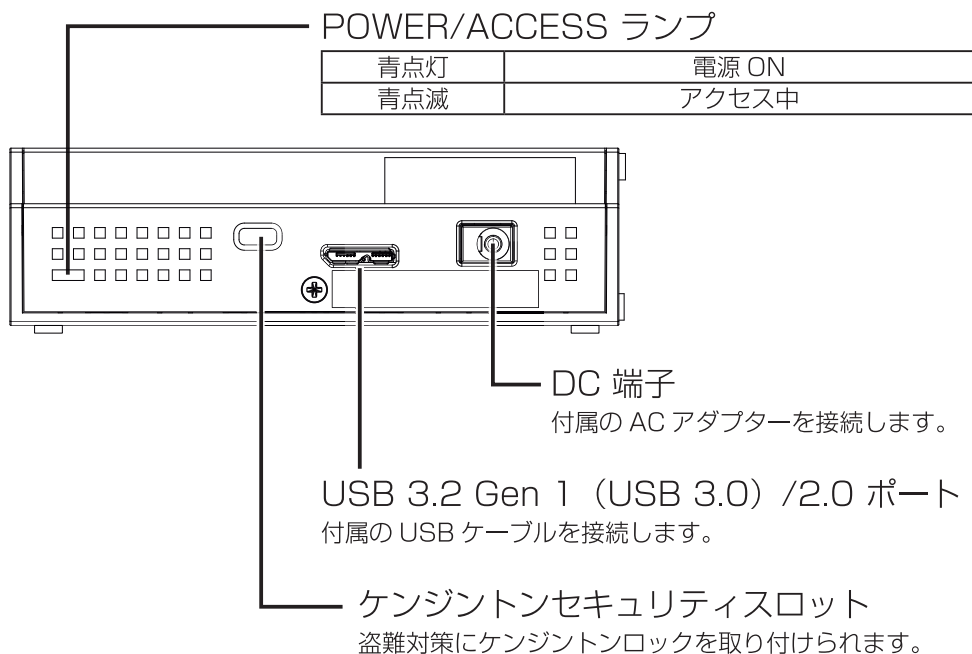

電源連動機能について

- 接続する機器によっては、電源連動でオフにならない場合があります。
- パソコンの電源ランプが消灯しても、本製品の動作音が数回する場合があります。
これは本製品の正常な動作ですのでそのままお使いください。

|ハードウェア仕様

インターフェイス	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)、USB 2.0
出荷時フォーマット	NTFS
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	8.2W(typ)
使用温度範囲	5 ～ 35℃ (接続機器の動作範囲であること)
使用湿度範囲	20 ～ 80% (結露なきこと、接続機器の動作範囲であること)
外形寸法	約 34 (W) × 172 (D) × 115 (H) mm (突起部を含まず)

パソコンでのフォーマット後の容量について

フォーマット後に OS に表示される容量は、計算方法が異なるために若干減少しているように見えます。

●本製品の容量

1GB = 1,000MB、1MB = 1,000,000B で計算

●OS 上で表示される容量

1GB = 1,024MB、1MB = 1,048,576B で計算

例) 1TB のハードディスクの場合

仕様容量：約 1TB

OS 上の表示：約 931GB

アイ・オー・データ機器 アフターサービス

重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報 は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<https://www.iodata.jp/privacy.htm>) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせについて

1 お問い合わせいただく前に以下をご確認ください

▶ <https://www.iodata.jp/support/>

- ① 「Q&A よくあるご質問」を参照
- ② 最新のソフトウェアをダウンロード



2 それでも解決できない場合は、 サポートセンターへ



電話 ▶ **050-3116-3015**

受付時間 9:00～17:00 月～日曜日
(年末年始・夏期休業期間をのぞく)


メール ▶ [https://www.iodata.jp/
support/after/esupp.htm](https://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm)



修理について

保証期間 **1** 年間

以下を梱包し、修理センターへお送りください

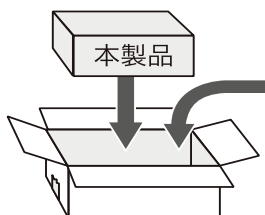

レシート、納品書など
購入日を示すもの
または保証書

+

メモ

- ・名前・住所
- ・TEL / FAX番号
- ・メールアドレス・症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※厳重に梱包してください。

弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

※紛失をさけるため宅配便でお送りください。

※送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担です。



【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてから、修理いたします。

【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。

【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。

【控え】製品名とシリアル番号(S/N)はお手元に控えておいてください。

【修理について詳しくは】以下のURLをご覧ください(修理依頼書はここから印刷できます)。

▶ <https://www.iodata.jp/support/after/>

アイ・オー・データ機器 ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より1年間無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

- 1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

アイ・オー・データ機器

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じて、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 私的使用のための複製など著作権法上認められた場合を除き、本製品を使用して作成した画像、音声等を、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

進化する明日へ Continue thinking

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

<https://www.iodata.jp/>

アイリスオーヤマ株式会社 〒980 8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

061120-RKK-QIU-01