

ELECOM WMC-X1800GST2シリーズ かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。必ず別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

必ず別紙「製品情報」裏面の「オンラインバージョンアップ(自動)機能に関する許諾について」をご確認いただいたうえで、本製品をご利用ください。

「オンラインバージョンアップ(自動)機能」は、本製品の機能の充実や改善、セキュリティー上の不具合などを改善するためのファームウェア更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能に関して承諾いただけない場合は、本機能を無効にすることができます。

かんたんセットアップ手順


- Step 1 本製品の準備をしよう
- Step 2 本製品を設置しよう
- Step 3 インターネットに接続しよう
- Step 4 インターネットへの接続を確認しよう



Step1 本製品の準備をしよう

インターネット接続までに必要なもの

本製品

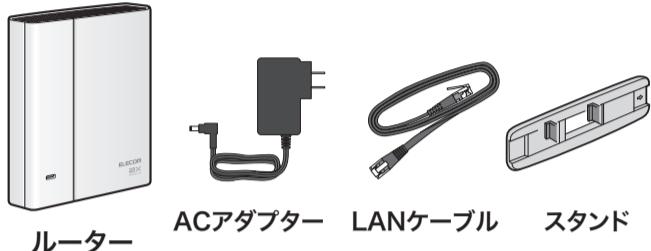


かんたんセットアップシート (初期値)

本製品の重要な情報です。 大切に保管してください。	
かんたんセットアップシート (初期値)	
SSID: 2.4GHz/5GHz 共通 elecom-xxxxxx	
暗号化キー (Wi-Fiパスワード) XXXXXXXXXXXXXX	
暗号化方式 XXXX XXX	
<ルーター管理画面アクセス情報>	
IP アドレス: 192.168.2.1 ログイン ID: admin	
パスワード: XXXXXXXX	

※かんたんセットアップシート内
「SSID」=Wi-Fi名
「パスワード」=ログインパスワード

スタンドの取り付け方法 (タテ置き)

本製品付属のスタンドを装着してください。

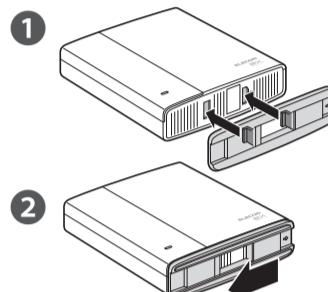

※ヨコ置きや壁掛けするときは
「ユーザーズマニュアル(Web版)」を
ご参照ください。

別途用意 インターネット契約の書類をご用意ください。

プロバイダーとの契約書類例

会員証のご案内

ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXXX

お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXXX

接続ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp

接続パスワード: XXXXXXXXX

メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp

「プロバイダー」とは、インターネットにつなげるために、各家庭でご契約されている事業者の総称です。
※ケーブルテレビとのご契約はプロバイダー契約を兼ねている場合があります。

! 設置時のご注意点

- ACアダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。
- 設置面を除き、本製品の上5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- 本製品を壁や棚の間にはさみ込みず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムなどのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

Step2 本製品を設置しよう


本製品を初めて設置する方はこちら



重要 本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

ご利用の環境によっては、お使いのモデムの電源を切って約10分ほど待ってから再度電源を入れる手順が必要になる場合があります。Step4でインターネットに接続できない場合は、お試しください。

設置図

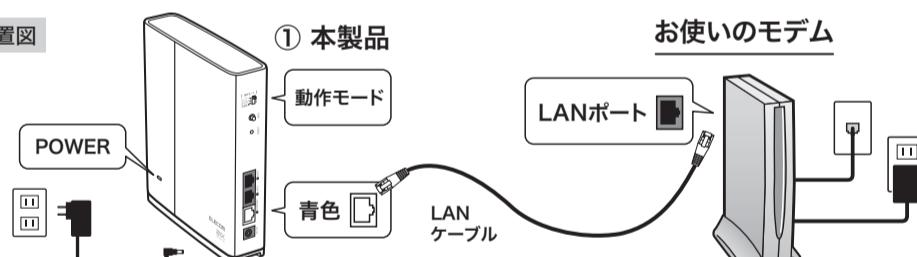

- 1 本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。

ご契約のプロバイダーからアクセスポイントモードでの使用を指定されている場合は「アクセスポイント」に合わせます。




- 2 お使いのモデムのLANポートにLANケーブルをつなぎます。



- 3 ②でつないだLANケーブルのもう片方を本製品の背面にある「青色」の挿し込み口につなぎます。



- 4 本製品にACアダプターをつなぎ、コンセントに接続します。(この動作で電源が入ります)

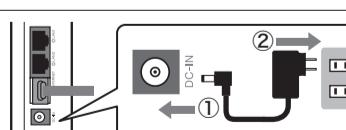

- 5 本製品の正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約2分かかります)

・アクセスポイントモードの場合は青色に点灯します。



他のWi-Fiルーターから、本製品に交換する方はこちら




重要 ①の本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

②のお使いのWi-Fiルーターは、電源を入れたまま作業を始めてください。

ご利用の環境によっては、お使いのモデムの電源を切って約10分ほど待ってから再度電源を入れる手順が必要になる場合があります。Step4でインターネットに接続できない場合は、お試しください。

設置図

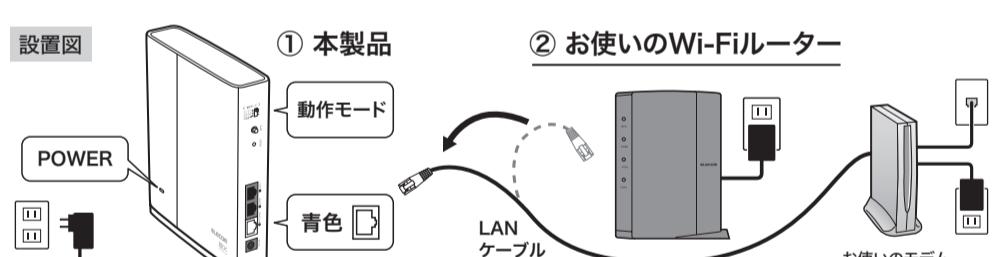

- 1 本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。


ご契約のプロバイダーからアクセスポイントモードでの使用を指定されている場合は「アクセスポイント」に合わせます。




- 2 お使いのWi-FiルーターからLANケーブルを外し、本製品の背面にある「青色」の挿し込み口につなぎます。



- 3 本製品にACアダプターをつなぎ、コンセントに接続します。(この動作で電源が入ります)

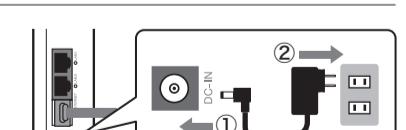

- 4 本製品の正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約2分かかります)

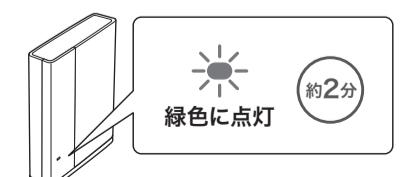

Step3 設定タイプ-1 へお進みください。

Step3 設定タイプ-2 へお進みください。

Step2で 初めて設置する を選択された方

Step3 設定タイプ-1 インターネットに接続しよう WiFi 接続したい端末ごとにWi-Fi接続

同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。➡


※かんたんセットアップシート内「SSID」=Wi-Fi名、「パスワード」=ログインパスワード



Wi-Fi
接続情報の
入力設定に
必要です。

本製品のWi-Fi接続情報は、こちらの2つを入力します。
SSID(Wi-Fi名) 暗号化キー(Wi-Fiパスワード)
Wi-Fi接続時、必ず2つはセットです。

詳細設定を行なう際に必要です。IPアドレス/ログインID/ログインパスワードは、各端末でWi-Fi接続を行なった後、さらに詳細な設定をする際に使用します。

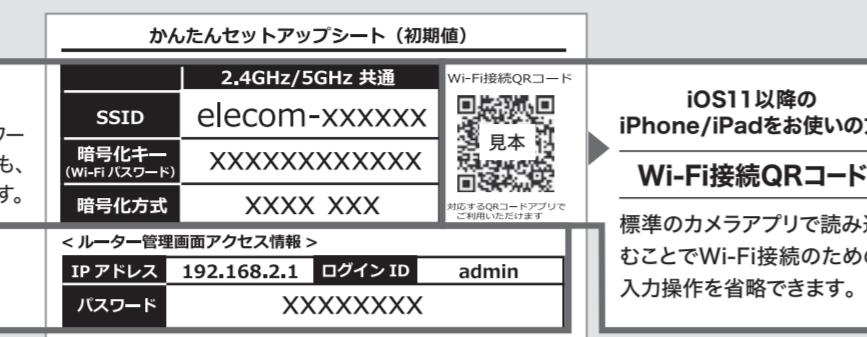

本製品のWi-Fi接続情報を入力しよう

iPhone/iPadの場合

Wi-Fi設定方法1 iPadOS/iOS11以降

① Wi-Fi接続QRコードを読み込む

「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されている「Wi-Fi接続QRコード」を、標準のカメラアプリで読み込み、[接続]を2回タップします。
※iOSのバージョンによってエラーメッセージが出る場合がありますが、②の通り表示されれば、問題なく本製品にWi-Fi接続されています。

② 接続完了

ホーム画面に戻り、[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップして画面を確認します。
本製品のSSID(Wi-Fi名)の前にチェックマークが表示されれば接続完了です。

① 注意 iOSのバージョンによっては、バナーが表示されない場合があります。その場合は、下記「Wi-Fi設定方法2」をご参照ください。

Wi-Fi設定方法2 OSがわからない場合

① [設定]から[Wi-Fi]をタップ

ホーム画面の[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップし、表示された一覧の中から本製品のSSID(Wi-Fi名)を選択し、タップします。

② 暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力

本製品の暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をタップします。

③ 接続完了

本製品のSSID(Wi-Fi名)の下に「接続済み」が表示されれば接続完了です。

Android端末の場合

① [設定]から[Wi-Fi]をタップ

ホーム画面の[設定]アイコンをタップし、[ネットワークとインターネット]から[Wi-Fi]をタップします。

② SSID(Wi-Fi名)を選択

表示された一覧の中から本製品のSSID(Wi-Fi名)を選択し、タップします。

③ SSID(Wi-Fi名)を選択

表示された一覧の中から本製品のSSID(Wi-Fi名)を選択し、[接続]をクリックします。

④ 暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力

本製品の暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をタップします。

⑤ 接続完了

画面に上記のように表示されれば接続完了です。

Windows/パソコンの場合

① ネットワークアイコンの箇所をクリック

デスクトップ画面の右下をクリックし、「無線」アイコンを表示させます。
※画面例はWindows11で説明しています。

② 矢印マークをクリック

ホーム画面の[設定]アイコンをタップし、[ネットワークとインターネット]から[Wi-Fi]をタップします。

③ SSID(Wi-Fi名)を選択

表示された一覧の中から本製品のSSID(Wi-Fi名)を選択し、[接続]をクリックします。

④ SSID(Wi-Fi名)を選択

表示された一覧の中から本製品のSSID(Wi-Fi名)を選択し、[接続]をクリックします。

⑤ 暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力

本製品の暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をタップします。

⑥ 接続完了

画面に上記のように表示されれば接続完了です。

Macの場合

① [無線]アイコンをクリック

デスクトップ画面の右上に「[無線]アイコンをクリックします。
※画面例はMac OS Xで説明しています。

② SSID(Wi-Fi名)を選択

ホーム画面の[設定]アイコンをタップし、[ネットワークとインターネット]から[Wi-Fi]をタップします。

③ SSID(Wi-Fi名)を選択

表示された一覧の中から本製品のSSID(Wi-Fi名)を選択し、[接続]をクリックします。

④ 暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力

本製品の暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をタップします。

⑤ 接続完了

画面に上記のように表示されれば接続完了です。

Step4 WiFi インターネットへの接続を確認しよう

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。

WPS ○ 2.4GHz ○ 5GHz
消灯 どちらかが点灯

確認2 のホームページが表示された場合

本製品を使ってWi-Fi接続できます。
セキュリティー(レンジマイクロスマートホームネットワーク)設定も自動で有効になります。

以上で、本製品のセットアップは完了です。

さらに、詳細なセキュリティ設定を行ないたい場合は、
ユーザーズマニュアル(Web版)セキュリティ機能編をご参考ください。

ユーザーズマニュアル(Web版)セキュリティ機能編
https://www.elecom.co.jp/m_c_s14

インターネットに接続できない場合は、
こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、「かんたん
セットアップ4」も立ち上がらない
<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/055.html>

右のQRコードを読み込んで
アクセスしてください。

右のQRコードを読み込んで
アクセスしてください。

右のQRコードを読み込んで
アクセスしてください。

右のQRコードを読み込んで
アクセスしてください。

本製品を一度初期化し、
Step3 設定タイプ-1の接続方法をあらためてお試しください。
初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参考ください。



Step2で 交換する を選択された方

Step3 設定タイプ-2 インターネットに接続しよう WiFi 「らくらく引っ越し機能」を使って接続

「らくらく引っ越し機能」を使うメリット

現在お使いのWi-Fiルーターの「Wi-Fi接続情報」を本製品にコピーすることができます。
接続端末(スマートフォン、パソコン、タブレット端末など)に1台ずつWi-Fi設定をやり直すことなく、スムーズにお使いいただけます。

注意 SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。

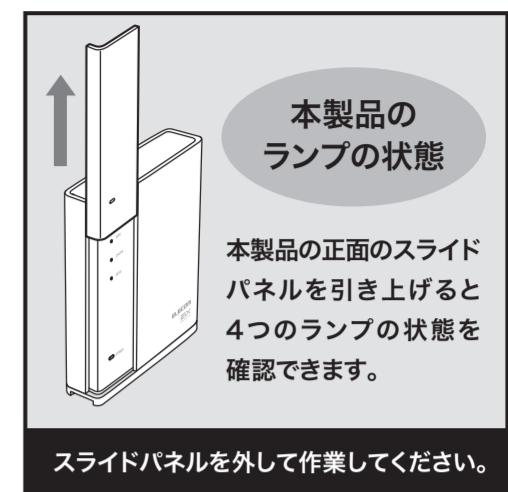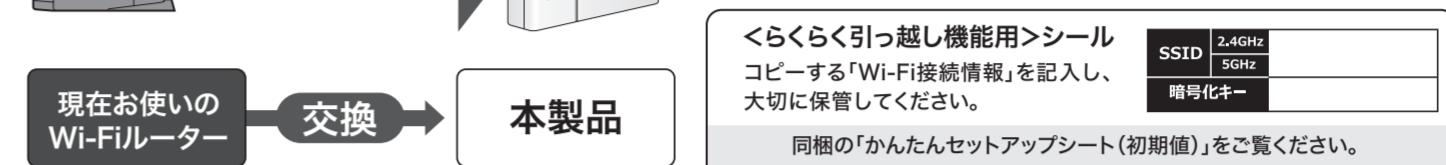

「らくらく引っ越し機能」を利用して、Wi-Fi接続しよう

1 本製品 のランプの状態を確認

POWERランプが緑色に点灯していることを確認し、本製品のWPSボタンを約15秒間指で押し続けた後、指を離します。
・アクセスポイントモードの場合は青色に点灯しています。

注意 押してから数秒後に、WPSランプが赤色の点滅を始めますが、そのまま押し続けてください。



2 本製品 の「らくらく引っ越し機能」準備

WPS ランプが「2秒点灯・1秒消灯」を繰り返している状態と、2.4GHz 5GHz ランプがどちらも消灯していることを確認します。



3 お使いの Wi-Fiルーター からWi-Fi接続情報をコピー開始


お使いのWi-FiルーターのWPSボタンなどを押して、WPS機能を起動します。

お使いのWi-FiルーターのWPSボタンの位置やWPS機能の起動方法については、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書等をご覧ください。




4 本製品 へのWi-Fi接続情報のコピー完了

「らくらく引っ越し機能」が完了し、本製品の
WPS ランプが消灯、2.4GHz 5GHz ランプが
どちらも黄色く点灯することを確認します。

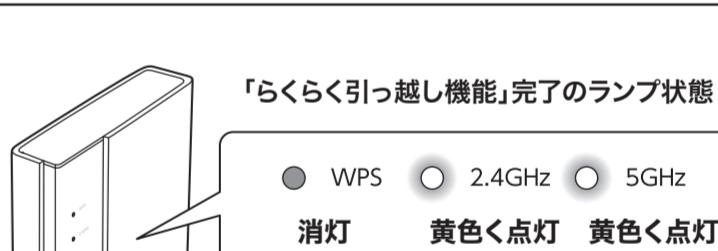

5 お使いの Wi-Fiルーター の電源を切る

これまで使用していたWi-FiルーターのACアダプターをコンセントから取り外し、電源を切ります。

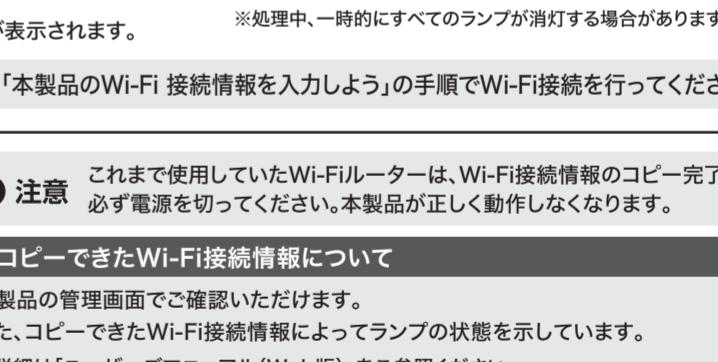

Step4 WiFi インターネットへの接続を確認しよう

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。

WPS ○ 2.4GHz ○ 5GHz
消灯 どちらかが点灯

確認2 のホームページが表示された場合

本製品を使ってWi-Fi接続できます。
セキュリティー(レンジマイクロスマートホームネットワーク)設定も自動で有効になります。

以上で、本製品のセットアップは完了です。

本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。

Wi-Fi接続した端末から、Webブラウザーを起動し、インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※WebブラウザーはSafari、Google Chrome、Microsoft Edgeなど。

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。

WPS ○ 2.4GHz ○ 5GHz
消灯 どちらかが点灯

確認2 のホームページが起動した場合

プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。

さらに、詳細なセキュリティ設定を行ないたい場合は、
ユーザーズマニュアル(Web版)セキュリティ機能編をご参考ください。

右のQRコードを読み込んで
アクセスしてください。

インターネットに接続できない場合は、
こちらをお試しください。

右のQRコードを読み込んで
アクセスしてください。


本製品を一度初期化し、左ページ
(Step3 設定タイプ-1)の接続方法をお試しください。
初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参考ください。

かんたんセットアップ4を設定

Step4 で「かんたんセットアップ4」が起動した場合のみ、設定が必要です。

設定にあたり、
こちらの2点が必要です。
ご用意ください。


- 同梱の
「かんたんセットアップ
シート(初期値)」のシール
- ※かんたんセットアップシート内
「パスワード」=ログインパスワード

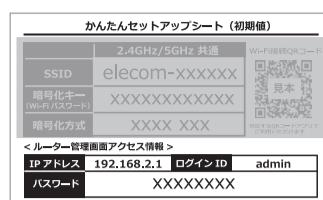

- Step1 でご用意いただいた
プロバイダーとの
インターネット契約の書類

会員証のご案内
ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXXXX
お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXXXX
接続ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp 接続パスワード: XXXXXXXXX
メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp

1 「かんたんセットアップ4」画面に、ログインID・ログインパスワードを入力

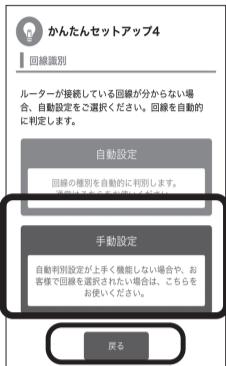


「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されている
ログインIDおよびログインパスワードを入力し、
[適用]をタップします。



※ご利用のWebブラウザ(Safari, Google Chrome, Microsoft Edgeなど)のバージョンによっては「保護されていない」などの警告が表示される場合がありますが、セキュリティ上問題はありません。そのまま操作を続けてください。
※かんたんセットアップシート内「パスワード」=ログインパスワード

2 回線種別の選択

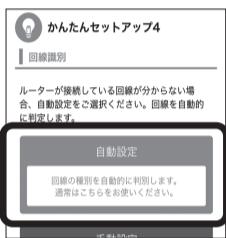

[自動設定]をタップします。

3 プロバイダー情報の設定



ご契約の回線によって、表示される画面が異なります。
表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

「プロバイダー情報の設定(PPPoE)」 と表示された場合	「プロバイダー情報の設定(固定IP)」 と表示された場合
----------------------------------	---------------------------------

「プロバイダー情報の設定(PPPoE)」と表示された場合

「プロバイダー情報の設定(固定IP)」と表示された場合

4 ひかりTV設定

表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。


ひかりTVをご利用の方	ひかりTVをご利用されない方
-------------	----------------

2つとも[有効]をタップし、
[次へ]をタップします。

ひかりTVをご利用の方

ひかりTVをご利用されない方

そのまま[次へ]をタップします。
設定の変更は不要です。

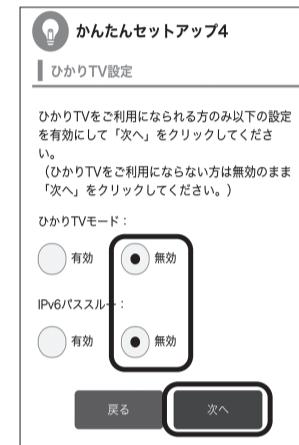

※Wi-FiスクリアなどIPv6通信を利用したサービスをご利用、
ご契約の場合は[IPv6バスルート]を[有効]にしてください。



画面に「基本セットアップ完了」と
表示されたら、設定完了です。

5 インターネットに接続できることを確認

Wi-Fi接続した端末から、Webブラウザーを起動し、
インターネットに接続します。(例として https://www.elecom.co.jp/)

※WebブラウザはSafari, Google Chrome, Microsoft Edgeなど。

インターネットに接続できない場合は	本製品を初期化し、[Step3]から設定し直してください。 ※初期化の方法については、別紙「製品情報」をご参照ください。
-------------------	---

以上で、本製品のセットアップは完了です。



「マニュアル」アイコンをタップすると
「ユーザーズマニュアル(Web版)」をご覧いただけます。

動作モード お使いの用途にあわせてモードを設定できます。

※図は一例です。

設定方法は
こちら

動作モードで使う場合

動作モード ご契約のプロバイダーからアクセス
ルーター ポイントモードでの使用を指定
アクセス ポイント 中継器 されている場合。

中継器モードで使う場合

動作モード すでに設置しているWi-Fiルーター
ルーター ポイントモードでの使用を指定
アクセス ポイント 中継器 広くしたい場合。

本製品 (アクセスポイントモード) お使いの接続端末

本製品 (中継器モード) お使いの接続端末

詳細な設定がしたい

●動作モードを変更したい ●SSID(Wi-Fi名)を2.4GHzと5GHzで分けて使用したいなど

① 同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されているIPアドレスを入力すると
管理画面に接続できます。

こちらから
ご参照ください。

QRコード
Webブラウザーに直接IPアドレスを入力
<http://192.168.2.1>

② ログインIDとログインパスワード
を入力して管理画面にログイン
してください。

詳細な設定方法は、各マニュアルを
ご参照ください。

管理画面

Web版マニュアルはこちら

本製品のユーザーズマニュアル(Web版)はこちらからご参照ください。

<https://www.elecom.co.jp/m/s213>

※下部のQRコードを読み込んでもアクセスできます。

本製品の利用方法については、各マニュアルをご参考ください。

◆本製品の詳細については

製品情報(同梱)

- ・パッケージ内容
- ・各部の名称とはたらきについて
- ・おもな仕様について

◆インターネットに接続するには

かんたんセットアップガイド(本書)

- ・本製品の設置方法
- ・インターネットに接続する方法

◆さらに詳細な設定をするには/スタンドの使い方など

ユーザーズマニュアル Web版

- ・管理画面にログインする
- ・こどもネットタイマー3を利用する
- ・友だちWi-Fi®(ゲストSSID)を利用する
- ・ファームウェアのアップデート
- ・タテ置き/ヨコ置き/壁掛けスタンドの
使用方法
- ・詳細なセキュリティー設定(トレンドマイクロ
スマートホームネットワーク)など

こちらから
ご参照ください。



<https://www.elecom.co.jp/m/s213>